SONY

パーソナルコンピューター VGN-G2 シリーズ 取扱説明書



付属マニュアル一覧

本機には、取扱説明書(本書)をはじめとして、次のマニュアルが付属しています。

バイオの画面で見るマニュアル



■ バイオ電子マニュアル

- (スタート) ボタンー [すべてのプログラム]− [バイオ電子マニュアル] をクリックする。
- ▶バイオ使用上、必要な情報を記載しています。



■ 重要なお知らせ

- ⟨ひつのでする。

 ⟨ひのでする。

 ⟨しのでする。

 ・しのでする。

 ・しの
- → バイオを使う上でご覧いただきたい情報です。

■ ヘルプ

各ソフトウェアのヘルプメニューから、それぞれのヘルプを起動する。

◆付属のソフトウェアの詳しい使いかたを説明します。

パーソナルコンピューター VGN-G2 シリーズ

お買い上げいただきありがとうございます。

★警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と本機を 使う前の必要な準備について説明しています。この説明書を よくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みに なったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してくだ さい。









はじめにお読みください

本機の主な仕様については、「主な仕様」(241ページ)をご確認ください。

VGN-G2AANSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品によって仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご覧ください。

この説明書で使われているイラストについて

この説明書で使われているイラストや画面は実際のものとは異なる場合があります。 特に記載のない場合、本体のイラストは**VGN-G2KAN**を使用しています。

画面のデザインについて

Windows Vistaの画面デザインには、「Windows Aero」や「Windows Vistaベーシック」などがあります。お客様の選択された商品や、Windows上での設定変更により画面のデザインが異なることがあります。

ソフトウェアについて

お客様が選択された商品や仕様によって、インストールされているソフトウェアが異なります。 この説明書で説明されているソフトウェアが、お使いのモデルにインストールされていない場合 があります。

「Windows Media Center」は、Windows Vista Home PremiumおよびWindows Vista Ultimate搭載モデルにのみ、インストールされています。

この説明書で表記されている名称について

- 搭載モデル
 - この説明書では、特定のモデルにのみ搭載されている機能について説明するとき、「搭載モデル」と表記しています。たとえば「アナログテレビチューナー搭載モデル」と書かれているときは、アナログテレビチューナーが搭載されているモデルをお使いの方のみご覧ください。
- 付属モデル
 - この説明書では、特定のモデルにのみ付属している付属品について説明するとき、「付属モデル」と表記しています。たとえば「リモコン付属モデル」と書かれているときは、リモコンが付属しているモデルをお使いの方のみご覧ください。
- プリインストールモデル

各項目で説明しているソフトウェアがプリインストールされているモデルです。 本機にインストールされているソフトウェアを確認する場合は「本機に付属されているソフトウェア」(243ページ)をご覧ください。

目次

安全のために	11
はじめに	
付属品を確かめる	20
各部の説明	22
本機をセットアップする	5
ステップ1:	
電源を入れる	32
バッテリを上手に使うには	36
電源を切るには	37
ステップ 2 :	
ステップ2: Windows を準備する	38
	38
Windowsを準備する	
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」	44
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」 ソフトウェアについて	44
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」 ソフトウェアについて バイオをはじめる前の準備を行う	44 48
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」 ソフトウェアについて バイオをはじめる前の準備を行う パスワードについて	44 48
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」 ソフトウェアについて バイオをはじめる前の準備を行う パスワードについて	44 44 48 49
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」 ソフトウェアについて バイオをはじめる前の準備を行う パスワードについて ステップ4: カスタマー登録する	44 48 49
Windowsを準備する ステップ3: 基本設定を行う 「Norton Internet Security」 ソフトウェアについて バイオをはじめる前の準備を行う パスワードについて	44 48 49 51

電子マニュアルの使いかた _____ 55

はじめにお読みください 4

安全規制について 7

インターネットを始める

インターネットとは 58	3
インターネット接続サービスの種類 60)
プロバイダと契約する62	<u>.</u>
インターネット接続用機器につなぐ 63	3
インターネットに 接続できないときは 66	6
セキュリティについて 67	,
お子さまの有害サイトへの アクセスを防止する 71	
セキュリティ	
外部機器・メディアの使用を 制限する 74	Ļ
パスワードを設定する 76 パワーオン・パスワードを設定する 7 6 ハードディスク・パスワードを	
設定する80	
Windowsパスワードを設定する83	}
指紋認証を使う (指紋センサー搭載モデル) 86	6
指紋認証のパスワードバンクを使う (指紋センサー搭載モデル) 99)
指紋認証のFile Safeを使う (指紋センサー搭載モデル) 103	3
指紋認証のアプリケーション ランチャーを使う	
(指紋センサー搭載モデル) 105)

増設/バックアップ <i>/</i> リカバリ	VAIOの最新情報を自動的に入手する (「VAIO Update」プリインストールモデル)	
	バイオ内の情報を調べる	_ 188
メモリモジュールを 取り付ける/はずす 114	VAIOカスタマーリンクの ホームページを活用する	_ 189
バックアップについて 119 バックアップとは	電話で問い合わせる	
リカバリディスクを作成する120 「バックアップと復元センター」を使う123	メールで問い合わせる	_ 206
リカバリ(再セットアップ) 133	修理を依頼されるときは	
本機の調子が悪くなったときは 133 リカバリする 135	その他のサービスとサポート	_ 215
VAIO データレスキューツールを	保証書とアフターサービス	_ 220
使ってバックアップする141 パーティションサイズの変更146 リカバリ領域を削除する149	付属ソフトウェアの お問い合わせ先	_ 221
ハードディスクのデータを 完全に消去する150	注意事項	
	使用上のご注意	_ 230
困ったときは <i>/</i> サービス・サポート	お手入れ	_ 239
困ったときはどうすればいいの? 154	廃棄時などのデータ消去について _	_ 240
よくあるトラブルと解決方法 156 Q&A一覧156	主な仕様	_ 241
その他の Q&A	本機に付属されている ソフトウェア	_ 243
パスワード164 ハードディスク <i>/</i> 内蔵フラッシュメモリー165	使用できるディスクとご注意 (ディスクドライブ搭載モデル)	_ 245
画面/ディスプレイ166 文字入力/キーボード168	索引	_ 248
タッチパッド	ソニーが提供する情報一覧	_ 254
Bluetooth機能	本書に記載以外のさらに詳しい情報は、 オ電子マニュアル」に掲載しています。 「バイオ電子マニュアル」の使いかたにつ は55ページをご覧ください。	

安全規制について

電気通信事業法に基づく 認定について

本製品は、電気通信事業法に基づく技術基準 適合認定を受けています。認証機器名は次の とおりです。

認証機器名:

PCG-5H1N, PCG-5H2N, PCG-5H3N, PCG-5H4N

雷波法に基づく認証について

本機内蔵のワイヤレスIANカード/ Bluetoothカードは、電波法に基づく小電力 データ通信の無線設備として認証を受けてい ます。従って、本製品を使用するときに無線局 の免許は必要ありません。

ただし、以下の事項を行うと法律により罰せ られることがあります。

- 本機内蔵のワイヤレス LANカード/ Bluetooth カードを分解/改造すること
- 本機内蔵のワイヤレスLANカード/Bluetooth カードに貼られている証明ラベルをはがすこと

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制 協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技 術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下 さい。

漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会 (旧JEIDA)のパソコン基準(PC-11-1988)に 適合しております。

瞬時電圧低下について

本装置は、計団法人 電子情報技術産業協会の 定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低 下対策規格を満足しております。

しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下 に対しては、不都合が生じることがあります。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナル コンピュータの瞬時電圧低下対策規格に基づ く表示)

ただし、バッテリ未搭載でACアダプタを使用 している場合は、規定の耐力がないため、ご注 意ください。

レーザー安全基準について (ディスクドライブ搭載モデル)

本製品は、レーザーに関する安全基準(JIS・C-6802) クラス1に適合しています。 本体底面に下記適合ラベルを表示しています。

クラス1レーザー製品

本製品に内蔵している光ディスクドライブ について修理が必要な場合は、必ず VAIO カスタマーリンクに依頼してください。 お客様ご自身で本体からドライブを取りは ずしたり分解することは大変危険ですの で、絶対に行わないでください。 本機のキーボードを取りはずすと、下記注 意ラベルを表示しています。

CAUTION

CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVIOL EXPOSURE TO THE BEAM. RADIATION LASER VISIBLES ET INVISIBLES DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE EVITER TOUTE EXPOSITION DIRECTE AU PAISCEAU. KLASSE 3B SIGNATABLE UND UNISITIATIBATE LASERSTRAHLUNG WENN GEÖFFNET. DIRECTER NOTIANT MIT ONE STRAHL VERMEIDEN. TOUTE AUTOMOTION OF THE STRAHL VERMEIDEN. ATTENTION VORSICHT

ここを開くこうプスコロの特別があるしか可報レーリカル ビームに人体をさらさないこと。 振开时会产生可視和不可視的3B类激光辐射。请避免光束照射

本機の内蔵モデムについて

日本国内で使用する際は、他の国や地域の モードをご使用になると電気通信事業法(技 術基準)に違反する行為となります。お買い上 げ時の設定は「日本国モード」となっておりま すので、そのままご使用ください。

無線の周波数について

本製品は2.4 GHz帯を使用しています。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

本製品の使用上のご注意

本製品の使用周波数は2.4 GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 本製品を使用する前に、近くで「他の無線 局」が運用されていないことを確認してく ださい。
- 2) 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波 干渉が発生した場合には、速やかに本製品 の使用場所を変えるか、または機器の運用 を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3) 不明な点その他お困りのことが起きたときは、VAIO カスタマーリンクまでお問い合わせください。

2.4FH2

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。

変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与 干渉距離は20 mです。

2. 4DS/0F4

この表示のある無線機器は2.4 GHz帯を使用しています。

変調方式としてDS-SS変調方式およびOFDM 変調方式を採用し、与干渉距離は40 mです。

ワイヤレスLAN機能について

本機内蔵のワイヤレスLAN 機能はWFA(Wi-Fi Alliance)で規定された「Wi-Fi (ワイファイ)仕様」に適合していることが確認されています。

ワイヤレス LAN 製品で使用時 におけるセキュリティについて

ワイヤレス LANではセキュリティの設定をすることが非常に重要です。

セキュリティ対策を施さず、あるいはワイヤレス LAN の仕様上やむを得ない事情により、セキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社ではこれによって生じたあらゆる損害に対する責任を負いかねます。

詳細については、

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security_wirelesslan.html をご覧下さい。

FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) について (FeliCa機能搭載モデル)

- 本機内蔵のFeliCaポート(FeliCa対応リー ダー/ライター)は、電波法に基づく型式指 定を受けた誘導式読み書き通信設備です。
- 使用周波数は、13.56 MHz帯です。
- 本機内蔵のFeliCaポートを分解、改造したり、 型式指定表示を消すと、法律により罰せられる ことがあります。

周囲で複数のリーダー/ライターをご使用の場合、1m以上間隔をあけてお使いください。また、他の同一周波数帯を使用中の無線機が近くにないことを確認してからお使いください。

著作権について

- 本機で録画・録音したものは、個人として 楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者 に無断では使用できません。
- 著作物の複製および利用にあたっては、それぞれの著作物の使用許諾条件および著作権法を遵守する必要があります。著作者の許可なく、複製または利用すること、取り込んだ映像・画像・音声に変更、切除その他の改変を加え、著作物の同一性を損なうこと等は禁じられています。

国際エネルギースタープログラ ムについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。



本製品はエネルギースター規格に基づいて設計されており、次の省電力設定で出荷されています。

- 約15分操作をしないと自動的に液晶ディスプレイの電源を切る。
- 約30分操作をしないと自動的にスリープ モードに移行する。

元の状態に戻すには、キーボードのいずれかのキーを押してください。

充電式電池の収集・リサイクル について

リチウムイオン電池は、リサイクルできます。 不要になったリチウムイオン電池は、金属部に セロハンテープなどの絶縁テープを貼って充 電式電池リサイクル協力店へお持ちください。



Li-ion

充電式電池の収集・リサイクルおよびリサイクル協力店に関する問い合わせ先:

有限責任中間法人JBRC

ホームページ:

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

使用済みコンピュータの回収 について



リサイクル

このマークが表示されているソニー製品は、 新たな料金負担無しでソニーが回収し、再資 源化いたします。

詳細はソニーのホームページ

http://www.sony.co.jp/sonyinfo/pcrecycle/をご参照ください。

使用済みコンピュータの回収についての お問い合わせ

ソニーパソコンリサイクル受付センター

電話番号:(0570)000-369

(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。)

携帯電話やPHSでのご利用は:

(03)3447-9100

受付時間:10:00~17:00

(十・日・祝日および当社指定の休日を除く)

個人・ご家庭のお客様へ

個人・ご家庭でご使用になりましたバイオを 廃棄する方法について詳しくは「バイオ電子 マニュアル」をご覧ください。

事業者のお客様へ

事業で(あるいは、事業者が)ご使用になりましたバイオを廃棄する場合は、

http://www.sony.co.jp/sonyinfo/pcrecycle/より、事業者向けのページをご覧ください。

この商品はグリーン購入法における判断基準 を満たしています。



この説明書は、本文に古紙70%以上の再生紙とVOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

この説明書の説明図や画面 について

この説明書で使われている説明図や画面は実際のものとは異なる場合があります。

- 取扱説明書の内容の全部または一部を 複製すること、および賃貸することを禁 じます。
- 本機の保証条件については、同梱の当社 所定の保証書をご参照ください。
- 本機に付属のソフトウェアの使用権については、各ソフトウェアのソフトウェア使用許諾契約書をご参照ください。
- 本機、および本機に付属のソフトウェア を使用したことによって生じた損害、逸 失利益および第三者からのいかなる請 求等につきましても、当社は、一切その 責任を負いかねます。
- 本機、および本機に付属のソフトウェア の仕様は、改良のため予告なく変更する ことがあります。
- 付属のソフトウェアが使用するネット ワークサービスは、ソニーおよび提供者 の判断にて中止・中断する場合がありま す。その場合、付属のソフトウェアまた はその一部の機能がご使用いただけな くなることがありますので、あらかじめ ご了承ください。
- 本書、または本機に付属のソフトウェアのヘルプ画面等に記載される機能の中には、本機および本機に付属のソフトウェアとの組み合わせ等から生じる制限により、実現できないものが含まれていることがございます。あらかじめご了承ください。

企警告安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は間違った使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故につながることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

12~18ページの注意事項をよくお読みください。

製品全般の注意事項が記載されています。

故障したら使わない

すぐにVAIOカスタマーリンク修理窓口、また は販売店に修理をご依頼ください。

万一異常が起きたら

- ・煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- ・製品を落としたり、キャビ ネットを破損したとき



- 電源を切る
- ②電源コードや接続 ケーブルを抜き、 バッテリを取り はずす



③ VAIOカスタマー リンク修理窓口、 または販売店に 点検・修理を依頼 する

データはバックアップをとる

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーなど、記録媒体の記録内容は、バックアップをとって保存してください。本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても、記録内容の補修や修復は致しかねますのでご了承ください。

警告表示の意味

この説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守ら ないと、火災・感電・破裂 などにより死亡や大けがなど の人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなどの人身事故につながることがあります。

<u> </u> 注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号







行為を禁止する記号









行為を指示する記号








下記の注意事項を守らないと火災・感 電などにより死亡や大けがの原因と なります。

電源コードを傷つけない

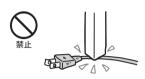

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因 となります。

- 本機と机や壁などの間にはさみこんだりし ない。
- 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
- 熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを 持って抜く。

油煙、湯気、湿気、ほこりの多い 場所には置かない



上記のような場所に置くと、火災や感電の原 因となります。取扱説明書に記されている使 用条件以外の環境でのご使用は、火災や感電 の原因となります。

内部に水や異物を入れない







水や異物が入ると火災や感電の原因となります。 万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、電源コードや接続ケーブルを抜いてく ださい。

内部をむやみに開けない





- 本機および付属の機器(ケーブルを含む) は、むやみに開けたり改造したりすると火 災や感電の原因となります。
- メモリモジュールを取り付けたり、取りは ずすときは、「メモリモジュールを取り付 ける/はずす」(114ページ)に従って注意 深く作業してください。

また、指定されている部分以外には触れな いでください。指定以外の部分にむやみに 触れると、火災や感電の原因となります。

指定のACアダプタ以外は 使用しない



火災や感電の原因となります。

ウォールマウントプラグアダプタ は、ACアダプタとコンセントに しっかり差し込む



指示

ウォールマウントプラグアダプタがACアダプタとコンセントの両方にしっかり差し込まれていないと、発熱による火災や感電の原因となることがあります。

ウォールマウントプラグアダプタ を他のACアダプタに使用しない



禁止

ウォールマウントプラグアダプタは本機専用 です。

本機以外では使用しないでください。

落雷のおそれがあるときは 本機を使用しない



禁止

落雷により、感電することがあります。雷が予測されるときは、火災や感電、製品の故障を防ぐために電源プラグ、テレホンコード、ネットワーク(LAN)ケーブルを抜いてください。また、雷が鳴り出したら、本機には触らないでください。

ひざの上で長時間使用しない



禁止

長時間使用すると本機の底面が熱くなり、低温やけどの原因となります。

本機は日本国内専用です



指示

- 交流100Vでお使いください。
 海外などで、異なる電圧で使うと、火災や 感電の原因となることがあります。
- 本機に内蔵されているモデムは国内専用です。 海外などでモデムを使用すると、火災・感 電の原因となることがあります。

内蔵モデムは一般電話回線以外 に接続しない



本機の内蔵モデムをISDN(デジタル)対応公 衆電話のデジタル側のジャックや、構内交換 機(PBX)へ接続すると、モデムに必要以上の 電流が流れ、発熱や火災の原因となります。 特に、ホームテレホン・ビジネスホン用の回線 などには、絶対に接続しないでください。

LANコネクタに指定以外のネットワーク(LAN)や電話回線を接続しない



本機のLANコネクタに次のネットワーク (LAN)や回線を接続すると、コネクタに必要以上の電流が流れ、発熱、火災の原因となります。 特に、ホームテレホンやビジネスホンの回線 には、絶対に接続しないでください。

- 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T タイプ以外のネットワーク(LAN)
- 一般電話回線
- ISDN(デジタル)対応公衆電話のデジタル 側のジャック
- PBX(デジタル式構内交換機)回線
- ホームテレホンやビジネスホンの回線
- ト記以外の電話回線など

下記の注意事項を守らないと、医療機 器などを誤動作させるおそれがあり 事故の原因となります。

満員電車の中など混雑した場所で はワイヤレス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」に合わせてくだ さい。

付近に心臓ペースメーカーを装着されている 方がいる可能性のある場所では、電波により ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれ があります。

心臓ペースメーカーの装着部位 から22 cm以内で使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」に合わせてくだ さい。

電波によりペースメーカーの動作に影響を与 えるおそれがあります。

病院などの医療機関内、医療用 電気機器の近くではワイヤレス 機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」に合わせてくだ

電波が影響を及ぼし、医療用電気機器の誤動 作による事故の原因となるおそれがあります。

航空機の離着陸時には、機内で ワイヤレス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」に合わせてくだ さい。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原 因となるおそれがあります。

ワイヤレス機能の航空機内でのご利用につい ては、ご利用の航空会社に使用条件などをご 確認ください。

本製品を使用中に他の機器に電 波障害などが発生した場合は、 ワイヤレス機能を使用しない



ワイヤレススイッチを「OFF」に合わせてくだ さい。

電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原 因となるおそれがあります。

本製品を5 GHzワイヤレス機能 で使用する場合は、屋外では使 用しない



5 GHz (IEEE 802.11a) ワイヤレス機能の屋外 での使用は、法令により禁止されています。

下記の注意事項を守らないと、健康を 害するおそれがあります。

ディスプレイ画面を長時間継続 して見ない



ディスプレイなどの画面を長時間見続けると、 目が疲れたり、視力が低下するおそれがあり ます。

ディスプレイ画面を見続けて体の一部に不快 感や痛みを感じたときは、すぐに本機の使用 をやめて休息してください。万一、休息しても 不快感や痛みがとれないときは医師の診察を 受けてください。

キーボードやタッチパッドなど を使いすぎない



キーボードやタッチパッドなどを長時間使い 続けると、腕や手首が痛くなったりすること があります。

キーボードやタッチパッドを使用中、体の一 部に不快感や痛みを感じたときは、すぐに本 機の使用をやめて休息してください。万一、休 息しても不快感や痛みがとれないときは医師 の診察を受けてください。

大音量で長時間続けて聞きすぎ ない



耳を刺激するような大きな音量で長時間つづ けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることが あります。

特にヘッドホンで聞くときはご注意ください。 呼びかけられて返事ができるくらいの音量で 聞きましょう。

⚠注意

下記の注意事項を守らないと、けがを したり周辺の物品に損害を与えたり することがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわら ない



ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、 感電の原因となることがあります。

接続するときは電源を切る



ACアダプタや接続ケーブルを接続するとき は、本機や接続する機器の電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。感 電の原因となることがあります。

指定された電源コードや接続 ケーブルを使う



この説明書に記されている電源コードや接続 ケーブルを使わないと、感電の原因となるこ とがあります。

電源コードや接続ケーブルを ACアダプタに巻き付けない



断線の原因となることがあります。

排気口、吸気口をふさがない



排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。風通しを よくするために次の項目をお守りください。

- 毛足の長い敷物(じゅうたんや毛布など) の上に放置しない。
- 布などでくるまない。

排気口からの排気に長時間 あたらない



禁止

本機をご使用中、その動作状況により排気口から温風が排出されることがあります。 この温風に長時間あたると、低温やけどの原因となる場合があります。

通電中の本機やACアダプタに 長時間ふれない



禁止

長時間皮膚がふれたままになっていると、低 温やけどの原因となることがあります。

本機やACアダプタを布や布団などでおおった状態で使用しない



止 がこもって左。

熱がこもってケースが変形したり、火災の原 因となることがあります。

安定した場所に置く





ぐらついた台の上や傾いたところなどに置かないでください。また、横にしたり、ひっくり返して置いたりしないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

本機の上に乗らない、重いものを載せない





壊れたり、落ちたりして、けがの原因となることがあります。

お手入れの際は、電源を切って 電源プラグを抜く





電源を接続したままお手入れをすると、感電 の原因となることがあります。

移動させるときは、電源コード や接続ケーブルを抜く



接続したまま移動させると電源コードや接続ケーブルが傷つき、火災や感電の原因となったり、接続している機器が落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。 また、本機を落とさないようにご注意ください。

コネクタはきちんと接続する



- コネクタ(接続端子)の内部に金属片を入れないでください。ピンとピンがショート(短絡)して、火災の原因となることがあります。
- コネクタはまっすぐに差し込んで接続してください。斜めに差し込むとピンとピンがショートして、火災の原因となることがあります。
- コネクタに固定用のスプリングやネジがある場合は、それらで確実に固定してください。接続不良が防げます。

長時間使用しないときは電源プラグを抜く



プラグをコン セントから抜く

長時間使用しないときは、安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

直射日光のあたる場所や熱器具 の近くに設置・保管しない



内部の温度が上がり、火災の原因となること があります。

液晶画面に衝撃を与えない



重い物をのせたり、落としたりしないでください。 液晶画面はガラス製のため、強い衝撃を与える と割れて、けがの原因となることがあります。

ディスプレイパネルの裏側を強く押さない



液晶画面が割れて、故障やけがの原因となる ことがあります。

本機に強い衝撃を与えない



禁止

故障の原因となることがあります。

電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記 の注意事項を必ずお守りください。

⚠危険

- 本書に記載するまたはソニーが別途指定する充電方法以外でバッテリを充電しないでください。
- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解しない。

電子レンジやオーブンで加熱しない。コイン やヘヤーピンなどの金属類と一緒に携帯、保 管するとショートすることがあります。

- 火のそばや炎天下などで充電したり、放置しない。
- バッテリに衝撃を与えない。
 落とすなどして強いショックを与えたり、 重いものを載せたり、圧力をかけないでく ださい。故障の原因となります。
- バッテリから漏れた液が目に入った場合は、きれいな水で洗ったあと、ただちに医師に相談してください。
- 本機に付属またはソニーが指定する別売りの純正バッテリをご使用ください。
- 以下のバッテリを使用した場合、本機、 バッテリまたはACアダプターの発熱や発 火等の事故が発生しましてもソニーは責任 を一切負いかねます。
 - -本機に付属するまたはソニーが指定する 別売りの純正バッテリ以外のバッテリを 使用した。
 - 一分解、改造を行ったバッテリを使用した。

⚠警告

バッテリを廃棄する場合は、次のご注意をお 守りください。

- 地方自治体の条例などに従う。
- 一般ゴミに混ぜて捨てない。

または、リサイクル協力店へお持ちください。

本機の発熱についてのご注意

使用中に本機の表面やACアダ プタ、バッテリが熱くなること があります

CPUの動作や充電時の電流によって発熱していますが、故障ではありません。使用している拡張機器やソフトウェアによって発熱量は異なります。

本機やACアダプタが普段より も異常に熱くなったときは

本機の電源を切り、ACアダプタの電源コードを抜き、バッテリを取りはずしてください。次に、VAIOカスタマーリンク修理窓口に修理をご依頼ください。



付属品を確かめる

付属品が足りないときや破損しているときは、VAIOカスタマーリンクまたは販売店にご連絡ください。

お使いの機種により、付属品が異なる場合があります。本機の主な仕様については、「主な仕様」 (241ページ)をご覧ください。

なお、付属品は本機のみで動作保証されています。

VGN-G2AANSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物もあわせてご覧ください。

□ パソコン本体



□ ACアダプタ




□ ウォールマウントプラグアダプタ



□ 電源コード



ロ バッテリ

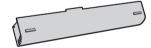

説明書・その他

- □ 取扱説明書
- □ 保証書
- □ VAIOカルテ
- □ その他パンフレット類

大切な情報が記載されている場合があります。必ずご覧ください。

□ Microsoft[®] Office Personal 2007^{*1} プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007」または「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft® Office PowerPoint® 2007*2 プレインストールパッケージ

(「Office Personal 2007 with PowerPoint 2007」プリインストールモデルに付属)

□ Microsoft® Office Professional 2007*3 プレインストールパッケージ

(「Office Professional 2007」プリインストールモデルに付属)

お買い上げ時にプリインストールされています。起動方法について詳しくは「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」の「ワープロ・表計算」(223ページ)をご覧ください。

- *1 この説明書では以降、Office Personal 2007と略します。
- *2 この説明書では以降、Office PowerPoint 2007と略します。
- *3 この説明書では以降、Office Professional 2007と略します。

ドヒント


- 本機に付属のソフトウェアについては、「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(221ページ)を ご覧ください。
- 本機はハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーからリカバリすることができるため、リカバリディスクは付属しておりません。

詳しくは「リカバリディスクを作成する」(120ページ)をご覧ください。


各部の説明

ここでは、本機の各部の説明を行います。 詳しい説明については、()内のページまたは「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。

本体正面

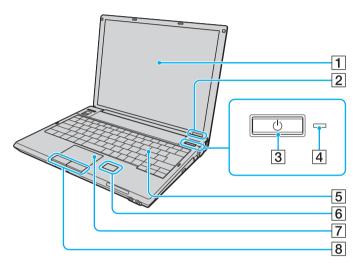

- 1 液晶ディスプレイ(166、231ページ)
- **2 IDラベル** 型名が記載されています。
- **③** (パワー)ボタン(35ページ)
- ④ (パワー) ランプ(35ページ)電源が入ると点灯(グリーン) します。スリープモード時には点滅(オレンジ) します。
- 5 キーボード (29、168ページ)
- FeliCaポート (FeliCa対応リーダー/ライター) (FeliCa機能搭載モデルのみ) FeliCa対応のカードなどを読み取ります。
- **7 タッチパッド (170ページ)** マウスの代わりに画面上のポインタを動かします。
- 8 **左/右ボタン** マウスの左/右ボタンに相当します。

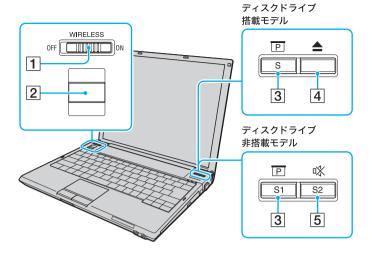

1 WIRELESSスイッチ

ワイヤレスLANやBluetooth機能をオン/オフします。

[2] 指紋センサー(86ページ~)

(指紋センサー搭載モデルのみ)

指紋情報を入力することで、パスワードやアカウントなどの入力を指紋で代用することができます。

③ P (プレゼンテーション)ボタン

プレゼンテーションモードをオン/オフします。 このボタンに割り当てられている機能を変更することもできます。

4 ▲(イジェクト)ボタン

(ディスクドライブ搭載モデルのみ)

本機を起動し、Windowsにログオンした後に使えます。

通常、ディスクを入れる/取り出す場合はこのボタンをお使いください。

ミヒント


このボタンを押してもディスクトレイが出てこない場合は、ドライブ側面のイジェクトボタンを押してください。(26ページ)

5 🕸 (消音) ボタン


(ディスクドライブ非搭載モデルのみ)

スピーカーやヘッドホンなどの音声を入/切します。

このボタンに割り当てられている機能を変更することもできます。

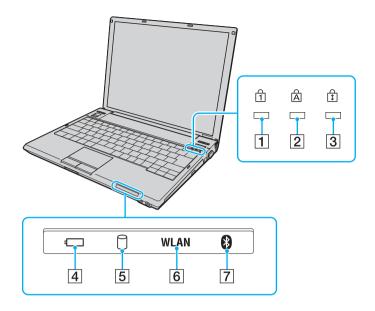

- 1 ① (Num Lock) ランプ (29ページ) Num Lkキーを有効にすると点灯します。
- **②** △ (Caps Lock) ランプ (29ページ) Caps Lock キーを有効にすると点灯します。
- ③ ① (Scroll Lock) ランプ (29ページ) Scr Lkキーを有効にすると点灯します。
- 【4】 ← (バッテリ)ランプ バッテリの動作状態をお知らせします。
- [5] (ハードディスク) アクセスランプ ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーにアクセスしているときに点灯します。
- 6 WLAN(ワイヤレスLAN)ランプ ワイヤレスLANが使える状態のときに点灯します。
- **7 ❸** (Bluetooth) ランプ
 Bluetooth機能が使える状態のときに点灯します。

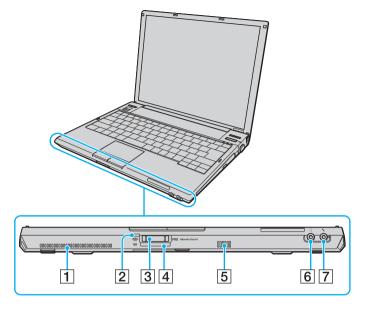

1 吸気口

2 メモリーカードアクセスランプ

"メモリースティック"やSDメモリーカードにアクセスしているときに点灯します。

3 メモリースティックスロット(233ページ)

"メモリースティック"を挿入します。

"メモリースティック デュオ"もそのままお使いになれます。

4 SDメモリーカードスロット

SDメモリーカードを挿入します。

5 内蔵スピーカー


6 (ヘッドホン)コネクタ

スピーカーやヘッドホンをつなぎます。


7 (マイク)コネクタ

マイクをつなぎます。(ステレオ対応)

ヘッドホンコネクタと区別がしやすいように、マイクコネクタの右下に突起がついています。 マイクをお使いになるときは、誤ってヘッドホンコネクタに接続しないようにご注意ください。

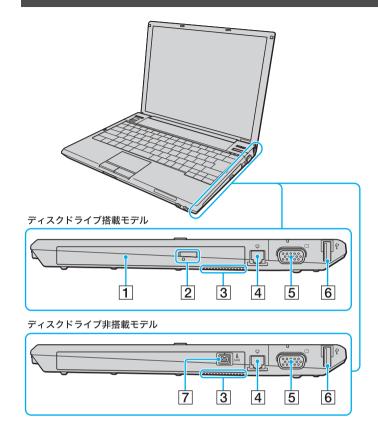


- 1 DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R2層記録対応) (ディスクドライブ搭載モデルのみ) DVDスーパーマルチドライブは、以降ドライブと略します。
- ② **ドライブ イジェクトボタン、ドライブ アクセスランプ、マニュアルイジェクト穴** (ディスクドライブ搭載モデルのみ)
- 3 吸気口
- 4 □ (モジュラジャック) (64ページ)電話回線をつなぎます。
- **⑤** □(モニタ)コネクタ 外部ディスプレイやプロジェクタをつなぎます。
- ⑥ ♥ (USB) コネクタ (181ページ)USB規格に対応した機器をつなぎます。
- **7** S400 (i.LINK) **コネクタ** (ディスクドライブ非搭載モデルのみ) i.LINK端子の付いた他の機器とデータをやりとりできます。

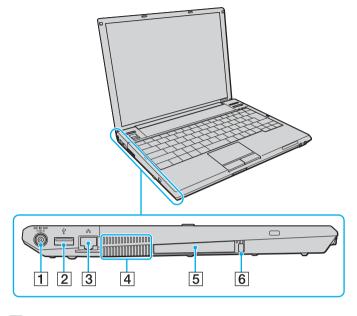


- ① DC IN 16V ◆ c ◆ コネクタ (34ページ)ACアダプタをつなぎ、電源コンセントにつなぎます。
- ② **♀ (USB) コネクタ (181ページ)** USB規格に対応した機器をつなぎます。
- ③ LANコネクタ(63ページ)
 LANケーブルなどをつなぎます。
 LANポートを使用するタイプのADSLモデムなどに接続するときに使います。
- 4 排気口
- 5 PCカードスロット(235ページ)
- **⑥** PCカード イジェクトボタン PCカードを取り出します。

本体底面

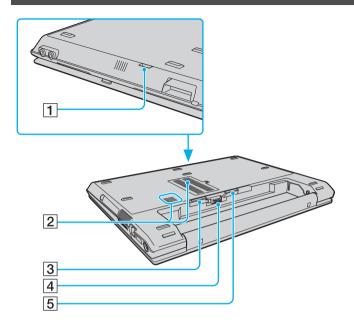

- 1 水抜き穴(230ページ)
- 2 吸気口
- **③ ロックレバー(**32ページ) バッテリをロックします。
- 4 バッテリコネクタ
- **5** RELEASE(リリース)レバー バッテリを取りはずします。

各ソフトウェアのヘルプもあわせてご覧ください。

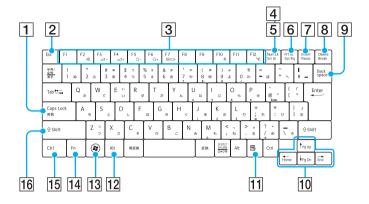

1 Caps Lock (キャプスロック)キー

Shift(シフト)キーを押しながらこのキーを押し、キーボードの右上にある 〇 (Caps Lock)ランプが点灯しているときに、文字キーを押すと、アルファベットの大文字を入力できます。もう一度、Shiftキーを押しながらこのキーを押すと、〇 (Caps Lock)ランプが消え、アルファベットの小文字入力に戻ります。

2 Esc(エスケープ)キー

設定を取り消したり、実行を中止するときなどに押します。

3 ファンクションキー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。Fnキーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。

4 Num Lk(ナムロック)キー

テンキーと組み合わせて使うと、数字を入力できます。Num Lkキーを押すと、キーボードの右上にある ① (Num Lock) ランプが点灯します。もう一度 Num Lkキーを押すと、消灯します。

5 Scr Lk(スクロールロック)キー

使用するソフトウェアによって働きが異なります。

6 Prt Sc(プリントスクリーン)キー

表示されている画面全体をクリップボードに取り込みます。Altキーを押しながらこのキーを押すと、選択されているウィンドウだけを取り込みます。取り込んだ画像は「ペイント」などのソフトウェアで保存、加工、印刷できます。

7 Insert(インサート)キー

文字入力モードを切り替えます。文字を入力するとき、このキーを押すごとにカーソルの位置に文字を挿入するか、カーソルの位置から文字を上書きするか切り替えることができます。使用するソフトウェアによっては働かない場合があります。

8 Delete (デリート)キー

カーソルの右側の文字を消します。

9 Backspace (バックスペース)キー

カーソルの左側の文字を消します。

10 矢印キー

カーソルを動かしたり、数ページにわたる画面の次ページまたは前ページを表示できます。

111 アプリケーションキー

タッチパッドの右ボタンを押したときと同じ働きをします。

12 Alt(オルト)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。オルタネートキーともいいます。使用するソフトウェアによって働きが異なります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

13 Windows(ウィンドウズ)キー

Windowsのスタートメニューが表示されます。

他のキーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。使用するソフトウェアによって働きが異なります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

14 Fn(エフエヌ)キー

キーボード上で青色で表記されている機能を使うとき、このキーと組み合わせて押します。

15 Ctrl(コントロール)キー

文字キーなどと組み合わせて使うと、特定の機能を実行します。使用するソフトウェアによって働きが異なります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

例)Ctrlキーを押しながら、Sキーを押す。

メニューから「保存する」を選ばずに、ファイルを保存できます。

16 Shift(シフト)キー

文字キーと組み合わせて使うと、大文字を入力できます。また、文字キーと他の機能キーと組み合わせて使うと、特定の機能を実行できます。

本機をセットアップする

ステップ**1**:

電源を入れる



ステップ2:

Windowsを準備する



ステップ3:

基本設定を行う



ステップ**4**:

カスタマー登録する

ステップ1: **電源を入れる**

次の手順に従って、本機の電源を入れてください。


!ご注意

安全のために、本機に付属または指定された別売りのバッテリおよびACアダプタをご使用ください。


| バッテリを取り付ける。

停電や誤ってAC 電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、付属のバッテリを取り付けます。

- ① 液晶ディスプレイを閉じる。
- ② 本体底面のロックレバーが外側(UNLOCK側)にあることを確認する。

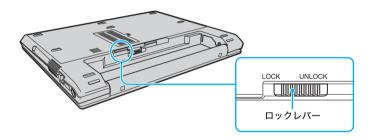


③ 本体底面のバッテリ取り付け部両端の凸部とバッテリ両端の溝をあわせる。

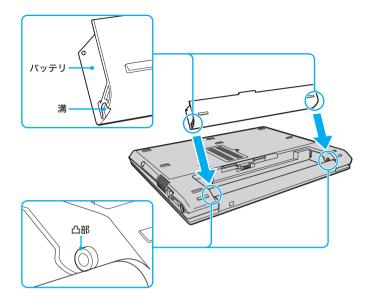

!ご注意

バッテリを取り付ける際には、液晶ディスプレイにバッテリをぶつけないようにご注意ください。

(4) バッテリを矢印の方向に回転させながら倒す。正しく取り付けられると、「カチッ」と音がします。

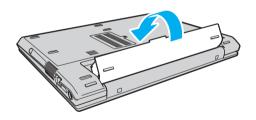


⑤ ロックレバーを内側(LOCK側)へずらして、バッテリを固定する。

2

AC電源をつなぐ。


本機と壁のACコンセントを接続します。

電源コードを使用する場合

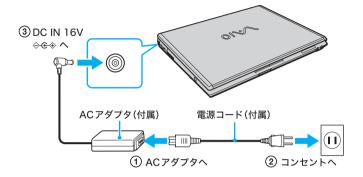

- ① 電源コードのプラグをACアダプタに差し込む。
- ② 電源コードのもう一方のプラグを、壁のコンセントに差し込む。
- ③ ACアダプタのプラグを、本体左側面のDC IN 16V ◆ c→コネクタに差し込む。


ウォールマウントプラグアダプタを使用する場合

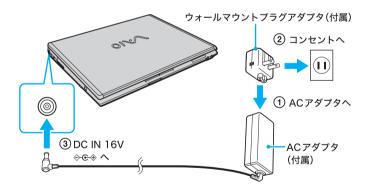

- ① ウォールマウントプラグアダプタをACアダプタに差し込む。
- ② ウォールマウントプラグアダプタのプラグを壁のコンセントに差し込む。
- ③ ACアダプタのプラグを、本体左側面のDC IN 16V ◆e◆コネクタに差し込む。

!ご注意

- ウォールマウントプラグアダプタは、ACアダプタとコンセントにしっかり差し込んでください。
- 本機に付属のウォールマウントプラグアダプタは本機専用です。本機以外では使用しないでください。

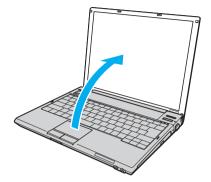


4 (パワー)ボタンを押し、(パワー)ランプが点灯(グリーン)したら離す。

本機の電源が入り、しばらくして Windows が起動します。

!ご注意

4秒以上()(パワー)ボタンを押したままにすると、電源は入りません。 (り(パワー)ランプが点灯したら指を離してください。

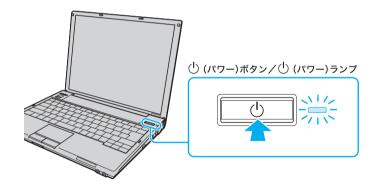

!ご注意

- 本機の液晶ディスプレイ上面にフロッピーディスクなどを近づけないでください。
- 本体前面のランプ付近に磁気製品などを近づけると、ディスプレイパネルを閉じたときと同じ 状態となり、スリープモード(お買い上げ時の設定)に移行します。
 本機の近くには磁気製品を近づけないよう、ご注意ください。

本機の電源をはじめて入れる場合は、しばらくして「Windows のセットアップ」画面が表示されます。

「Windowsを準備する」(38ページ)の手順に従って、Windowsのセットアップを行ってください。

2回目以降に電源を入れるときは

- 本機の2回目の起動時か、「Norton Internet Security」ソフトウェアをはじめて起動したときは、
 「Norton Internet Security」画面が表示されます。
 画面の指示に従って操作してください。
- ネットワークに接続した状態で「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォールを 有効にした場合、セキュリティチェックのため本機が起動するまでしばらく時間がかかります が、そのままお待ちください。

ミヒント

本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープ)。

キーボードのいずれかのキーを押すか、()(パワー)ボタン*を一瞬押すと、元の状態に戻ります。また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態)。元の状態に復帰させるには、()(パワー)ボタン*を一瞬押してください。

* ()(パワー)ボタンを4秒以上押しつづけると保存された状態が破棄されますのでご注意ください。

バッテリを上手に使うには

本機をバッテリで使用しているときに、次のようなことに気をつけるとバッテリを長持ちさせる ことができます。

- 液晶ディスプレイの明るさを暗くする 液晶ディスプレイは、明るくするより暗いままで使用するほうがバッテリを長持ちさせること ができます。
- 省電力の機能を使う こまめにスリープモードや休止状態にすることで、バッテリを長持ちさせることができます。 また、休止状態の場合は、電源オフからの起動よりも早く復帰できます。

電源を切るには

電源を切るときは、必ず次の手順に従って電源を切ってください。 次の手順を行っても電源が切れない場合は、本機の()(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を 切ってください。ただし、この方法で電源を切ると、本機の故障の原因となったり、作成中、編集中 のファイルが使えなくなることがあります。



🛂 (スタート)ボタンをクリックする。

スタートメニューが表示されます。

しばらくすると本機の電源が自動的に切れ、(り(パワー)ランプ(グリーン)が消灯します。 液晶ディスプレイを閉じるときは、()(パワー)ランプが消灯したのを確認してから閉じてください。

ドヒント

お買い上げ時の設定では、(り(パワー)ボタンを押すとスリープモードに移行します。現在作業中の 状態をメモリに保持したまま(お買い上げ時の設定)、最低限度必要なデバイス以外の電源を切る ため、消費電力を節約できます。

ステップ2:

Windowsを準備する


本機を使う前に、Windowsを使うための準備が必要です。

Windowsが使える状態になると、本機に付属のソフトウェアやいろいろな機能も使えるようになります。次の手順に従って、Windowsを使う準備をします。

・ヒント

- 停電や誤ってAC電源がはずれ、作業中のデータが失われてしまうことのないよう、次の操作を 行う前に付属のバッテリを本機に取り付けてください。 取り付けかたについては「電源を入れる」(32ページ)をご覧ください。
- 取扱説明書内の画面が実際と異なる場合は、表示される画面に従って操作してください。
- Windowsの準備では、インターネットへの接続は必要ありません。

タッチパッドの上で指を動かして、目的の場所の上までポインタを移動し、左ボタンを「カチッ」と 1回押してすぐに離します。これを「クリックする」または「左クリックする」と言います。

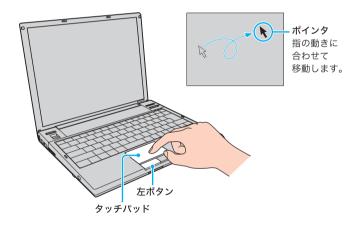


電源を入れる。

(パワー)ボタンを押し、「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで待ちます(32ページ)。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでに $5\sim15$ 分程度かかります。「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまで、電源を切らずにそのままお待ちください。表示前に電源を切ると故障の原因となります。

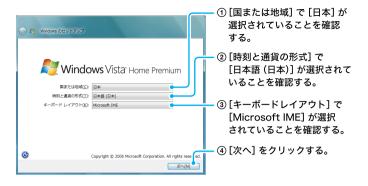


ドヒント

ご使用いただいている機種によっては、OSの名称が異なることがあります。

!ご注意

英語キーボードを選択されている場合も、[Microsoft IME]を選択してください。Windowsが起動してから、キーボードの変更を行います。

「ライセンス条項」の内容を確認する。

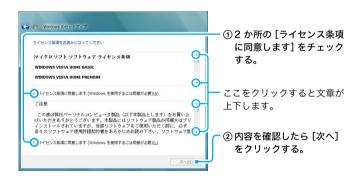

!ご注意

どちらか一方でもチェックをしないと、Windowsの準備作業は中止され、Windowsと本機に付属のソフトウェアはお使いになれません。

ドヒント

画面左上の《一ボタンをクリックすると前の画面に戻ることができます。

ユーザーアカウントの設定をする。



!ご注意

4

入力したパスワードは、メモを取るなどして忘れないようにしてください。 **メモ**

・ヒント

- ユーザー名やパスワードはWindowsのセットアップ完了後に設定することもできます。
- ユーザー名には、漢字・ひらがな・カタカナ・アルファベットなどの文字が使用できます(キーボードの半角/全角 | 漢字キーで入力を切り換えられます)。
 ユーザー名の例: VAIO太郎


5 コンピュータの名前を確認する。




・ヒント

コンピュータの名前やデスクトップの背景は、Windowsのセットアップ完了後に変更することができます。


コンピュータの保護の設定をする。

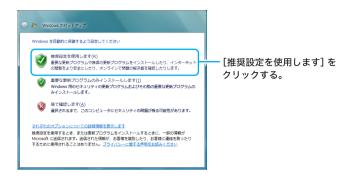

日付と時刻の設定を確認する。

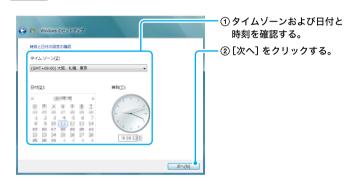

コンピュータを使用する場所を選択する。

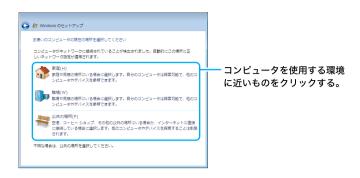

この画面が表示されない場合は、次の手順に進んでください。

・ヒント

8

- この画面は、ネットワークに接続されている場合に表示されます。
- コンピュータを使用する場所の設定は、Windowsのセットアップ完了後にも行うことができます。

9 設定を完了する。

[いいえ、後で設定します]を選択して、[開始]をクリックしてください。

ミヒント

Windowsのセットアップ完了後に設定することができます。

セットアップが完了すると、「ウェルカムセンター」画面が表示されます。



・ヒント

「ウェルカムセンター」画面の内容はご使用いただいている機種によって異なることがあります。

これで Windows が使えるようになりました。

電源の切りかたについて詳しくは、「電源を切るには」(37ページ)をご覧ください。

- 本機にパスワードなどのセキュリティのための設定を行うことは、お客様の個人情報やデータを守るための有効な手段になります。設定したパスワードの種類によっては、パスワードを忘れると修理(有償)が必要になることがありますので、必ずメモをとるなどして忘れないようにしてください。また、パスワードを解除するための修理(有償)を行う場合には、お客様の本人確認をさせていただく場合があります。なお、パスワードの種類によっては修理(有償)でお預かりしても解除が不可能なものがありますのであらかじめご了承ください。
- 「ウイルス対策ソフトウェアの状態を確認してください」という警告が表示されることがあります。コンピュータを危険から守るために、Windowsのセットアップが完了したらすぐに「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行ってください。

英語配列キーボードをご使用のお客様へ

本機で英語配列キーボードをお使いの場合、お客様で自身によるドライバの設定変更が必要です。 設定変更の手順については「よくあるトラブルと解決方法」の「文字入力/キーボード」にある「Q キーボードの設定を英語配列用に変更したい。」(169ページ)をご覧ください。

ミヒント

英語配列キーボードかどうかは半角/全角 | 漢字キーの有無で確認できます。 英語配列キーボードには、半角/全角 | 漢字キーがありません。

ステップ3: 基本設定を行う

バイオを快適にお使いいただくための基本設定を行います。

ここから先の設定(セットアップ)は、インターネットに接続する必要があります。 インターネットの接続については「インターネット」の章(58ページ)をご覧ください。

「Norton Internet Security」ソフトウェアについて

コンピュータウイルスやネットワークを通じた不正な接続などによる被害からコンピュータを守るためには、あらかじめきちんと対策しておく必要があります。本機には、「Norton Internet Security」ソフトウェアがインストールされており、前述の危険からコンピュータを適切に保護することができます。ただし、「Norton Internet Security」ソフトウェアは初期設定を行うまでは動作しないため、Windowsのセットアップの終了後にあわせて設定を行ってください。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定は、 (スタート) ボタンー[すべてのプログラム]ー[Norton Internet Security]ー[Norton Internet Security]をクリックし、「Norton Internet Security」画面上部に表示される[続行]をクリックして表示される「Norton Internet Security」
動面にて行えます。



ミヒント

「Norton Internet Security」ソフトウェアの初期設定を行っていない状態で本機の起動回数が2回目以降になると、起動直後に「Norton Internet Security」設定画面が表示されます。

「Norton Internet Security」の設定をする。

- ①「Norton Internet Security」設定画面で[次へ]をクリックする。使用許諾画面が表示されます。設定の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
- ② 内容を確認し、「同意する」をクリックする。
- ③ [90日の更新サービスを続ける]を選択して、[次へ]をクリックする。 アカウント画面が表示されます。

[90 日の更新サービスを続ける]が表示されず、アクティブ化画面が表示された場合は

- 本機ご購入の際に、15ヶ月または24ヶ月版を選択された場合はアクティブ化画面が表示されます。画面の指示に従ってアクティブ化を行ってください。
- アクティブ化をキャンセルして、後で設定することもできます。キャンセルした場合は、手順3 に進んでください。

また、15日以内に「Norton Internet Security」ソフトウェアを起動し、画面上部に表示される[今すぐにアクティブにする]をクリックして、再度アクティブ化を行ってください。

2 アカウントを作成する。

① [Norton アカウントの作成]を選択して必要な情報を入力後、[次へ]をクリックする。

・ヒント

- 電子メールアドレスをお持ちでない場合や後で登録したい場合は、何も入力せずに[次へ] を数回クリックしてください。表示された[スキップ]をクリックして次の画面に進みます。
- すでにアカウントをお持ちの場合は、[既存のNorton アカウントにサインインする]を選択し、電子メールアドレスとパスワードを入力してください。
- ② 表示された内容を確認して、[完了]をクリックする。 更新サービスの残り期限が日数表示されます。

ドヒント

設定が終わると、「LiveUpdate」に進みます。

3

「LiveUpdate」で最新版に更新する。



インターネットに接続して「Norton Internet Security」ソフトウェアを更新します。 画面に表示される指示に従って操作してください。

| ご注意

- 「LiveUpdate」によって「Norton Internet Security」ソフトウェアを更新する場合、インターネットへの接続が必要です。
- インターネットに接続できない場合は、[キャンセル]をクリックしてください。[キャンセル]をクリックした場合、「Norton Internet Security」ソフトウェアが更新されないため、新種のコンピュータウイルスなどに対応することができません。

「LiveUpdate」でエラー画面が表示される場合



まずは、インターネットに接続しているか確認してください。

「LiveUpdate」を行うには、インターネット接続が必要です。インターネットに接続してから、再度「LiveUpdate」を行ってください。

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定後に表示される警告について

「Norton Internet Security」ソフトウェアの設定後、いくつか警告が表示されます。警告の意味と対処方法は以下のとおりです。

□「要注意」画面、「リスクあり」画面

「Norton Internet Security」ソフトウェアの更新やコンピュータウイルスの詳細な検査が長期間行われていないときや、設定がセキュリティ上不適切なものになっていると表示されます。初期設定時以外で表示されたときは「今すぐに解決」をクリックして画面の指示に従ってください。




ミヒント

初期設定時の「LiveUpdate」が終了すると「Norton Internet Security」画面が表示されます。画面左に表示されるセキュリティの状態が「要注意」または「リスクあり」になっている場合は、[今すぐに解決]をクリックして画面の指示に従ってください。

□「Internet Explorer セキュリティ」画面、「フィッシングフィルタ」画面

「Norton Internet Security」設定後、インターネットエクスプローラを起動するとメッセージが表示されます。メッセージに許可をし、フィッシング詐欺サイト対策機能を有効にします。

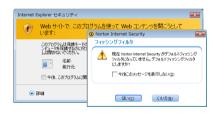

更新サービスの期限が切れてしまった場合は、「Norton Internet Security」ソフトウェアが更新されません。そのため、新種のウイルスや脅威から本機を保護することができなくなります。

「Norton Internet Security」ソフトウェアのプロダクトキーを別途購入されることをおすすめします。

「Norton Internet Security」ソフトウェアについてのお問い合わせは以下となります。

シマンテック

SONYユーザ様用サービスページ(ユーザー登録・サポート登録・更新方法・技術的なご質問)ホームページ:http://www.symantec.com/region/jp/techsupp/regist/oem/sony/

バイオをはじめる前の準備を行う

「バイオをはじめる前の準備」では、バイオを快適にお使いいただくために必要な設定を行います。 以下の手順に従って、設定を行ってください。

!ご注意

お使いの機種によっては設定を行う必要がないため、「バイオをはじめる前の準備」が表示されない場合があります。

アスクトップ画面上の[バイオをはじめる前の準備]をダブルクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「バイオをはじめる前の準備」が表示されます。



・ヒント

2 画面の指示に従って操作する。

最後に、再起動を促す画面が表示されますので、本機を再起動してください。

パスワードについて

本機では、Windowsパスワード、パワーオン・パスワード(起動時のパスワード)とハードディスク・パスワードを設定することができます。

Windowsパスワードについて

Windowsのパスワードを設定することで、パスワードを知っているユーザーだけがWindowsにアクセスできるようにすることができます。

本機を複数のユーザーで使用するときなどに便利です。

Windowsパスワードの設定については83ページをご覧ください。

!ご注意

Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

ミヒント

- パスワードを忘れてしまったときのために、ヒントを設定したり、パスワードリセットディスクを作成することができます。
 詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
- Windowsパスワードは、Windowsログオン画面で入力します。
- Windowsパスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(86ページ) (指紋センサー搭載モデル)

パワーオン・パスワードについて

パワーオン・パスワードを設定することで、パスワードを知っているユーザーだけが本機を使用するようにできます。

大切なデータを守りたいときなどに便利です。

パワーオン・パスワードには、以下の2種類があります。

マシンパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。 マシンパスワードを入力することで本機の起動やBIOSセットアップ画面でのすべての設定が 可能になります。

ユーザーパスワード(管理者以外のユーザー用)

本機の管理者以外のユーザー用パスワードです。

ユーザーパスワードを入力することで本機の起動やBIOSセットアップ画面での一部の設定が可能になります。マシンパスワードが設定されていないと、ユーザーパスワードを設定することはできません。 パワーオン・パスワードの設定手順については76ページをご覧ください。

!ご注意

- パワーオン・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- パワーオン・パスワードを忘れると、本機を起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードを忘れた場合 マシンパスワードを入力することでBIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを再 設定することができます。
 - マシンパスワードを忘れた場合 パスワード設定を解除することはできません。 修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

ドヒント

- パワーオン・パスワードは、本機の電源を入れてVAIOのロゴマークが表示されたあとに入力します。
- パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(86ページ) (指紋センサー搭載モデル)

ハードディスク・パスワードについて

ハードディスク・パスワードを設定することで、本機以外のパソコンでハードディスクまたは内蔵 フラッシュメモリーを不正使用することを防止できます。

ミヒント

ハードディスク・パスワードは、内蔵フラッシュメモリー搭載モデルでも使用することができます。

ハードディスク・パスワードには、以下の2種類があり、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを保護するためには、必ず両方のパスワードを設定する必要があります。

• マスターパスワード(管理者用)

「コンピュータの管理者」など、本機の管理者用パスワードです。 ユーザーパスワードを忘れたときなどに、マスターパスワードでユーザーパスワードの設定を 解除することができます。

このパスワードでは本機を起動することはできません。

ユーザーパスワード

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーにロックをかけるためのパスワードです。 設定を行うと、起動時にユーザーパスワードの入力が必要になります。

ハードディスク・パスワードの設定手順については80ページをご覧ください。

!ご注意

- この機能は、企業内など特別にセキュリティが求められる環境での使用を想定しています。 設定をする場合は、「コンピュータの管理者」などの指示に基づいて行うなど、特にご注意ください。
- ハードディスク・パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。
- ハードディスク・パスワードを忘れると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内の データが二度と使用できなくなります。
 - ユーザーパスワードを忘れた場合

マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパスワードを 再設定することができます。

ユーザーパスワードを再設定しない限りハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータを使用できなくなり、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのデータをリカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD/DVDドライブなど、他のドライブから起動することもできません。

- マスターパスワードを忘れた場合

パスワード設定を解除することができなくなります。

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの交換修理(有償)が必要となり、その場合 ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータはすべて失われます。

VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

- ハードディスク・パスワードを忘れたことによる不都合については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ハードディスク・パスワードは本機内蔵のハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのみに有効です。外付けのハードディスクに対しては機能しません。
- ハードディスク・パスワードを設定すると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを 本機以外のパソコンに取り付けた際に、データの読み書きができないよう保護機能が働きますが、完璧に保護できるという保証ではありません。

ミヒント

- ハードディスク・パスワード (ユーザーパスワード)は、本機の電源を入れて VAIO のロゴマーク が表示されたあと入力します。パワーオン・パスワードを設定している場合は、両方を入力する ことで本機を使用することができます。
- ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(86ページ) (指紋センサー搭載モデル)

ステップ4: **カスタマー登録する**

VAIOカスタマー登録について

ソニーでは、「バイオ」をご所有のお客様へより充実したサービス・サポートをご提供するために、「VAIOカスタマー登録」をおすすめしています。

ご登録いただくと、「My Sony ID」が発行(あるいは、お持ちの「My Sony ID」に製品の登録情報を追加)され、下記の登録特典が得られます。

登録はこちら(http://www.vaio.sony.co.jp/regist)からお願いいたします。

■ My Sony ID

「ソニー共通体系のお客様ID」です。

ソニーグループが提供するさまざまなWebサイトやサービスを、ひとつのIDとパスワードでお客様ご本人の認証に利用できます。また、すでに他のIDをご所有の場合も、それらのIDと「IDリンク(ひも付け)」設定を行うことでマスターキーのように使えます。

My Sony IDについて詳しくは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)をご覧ください。

!ご注意

- VAIOカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限をもつユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをした後などに再び行う必要はありません。
- 住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.mysony.sony.co.jp/)で行うことができます。

VAIOカスタマー登録に関してのお問い合わせは、「カスタマー専用デスク」(203ページ)までご連絡ください。

VAIOカスタマー登録を行っていただくと…

- ① セキュリティーや品質などに関する重要な情報をご提供 お客様のバイオに関する重要な情報をご連絡いたします。
- ② ご登録カスタマー専用のサービス・サポートメニューをご用意 VAIO 延長保証などのサービスから、コールバック予約などのサポートまで多彩な専用メニューをご利用いただけます。
- ③ **優待プログラム「My VAIO Pass」(http://www.vaio.sony.co.jp/Pass/) (215ページ) をご提供** ソフトウェアの優待販売や期間限定の特別キャンペーンに加え、ソニーグループ内で広く使えるソニーポイントの連動を強化した優待プログラムをご利用いただけます。
- ④ お客様専用のページをご提供 カスタマー登録の際に発行される My Sony IDでログインしていただくと、お客様専用ページをご覧いただけます。
- ⑤ 電話サポートがよりスムーズに ご登録いただいたお客様情報に基づき迅速に対応いたします。
- (6) バイオに関する最新情報をご提供 メールニュースなどバイオに関するさまざまな最新情報をお届けします。

□ ご利用いただける有償サービス

VAIO延長保証サービス

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/Service/Guarantee/ 大切なバイオを安心してお使いいただくためのサービスです。

• VAIO Overseas Service (海外現地修理サービス)

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/Service/Overseas/ 海外で安心してお使いいただくためのサービスです。

\\ \tag{\frac{1}{2}} \\ \tag{\

 ソフトウェア・ダウンロード販売サイト、「VAIOソフトウェアセレクション」 http://www.vaio.sony.co.jp/Service/Software/

□ ご利用いただけるサポート

お客様ひとりひとりにあわせたサポート情報をご提供する「マイサポーター」をご利用いただけます。 マイサポーターでは下記のサポートなどをご提供しています。

• 「テクニカルWebサポート」

https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/mysupporter/ バイオに関する技術的な質問をインターネット経由で受け付け、電子メールでご返信いたします。

「VAIOコールバック予約サービス」

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html ホームページから、電話サポートのご予約をしていただけます。

「VAIOリモートサービス」

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、使いかたなどの ご案内をさせていただきます。

「VAIO Hot Street (情報交換サイト)」

http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/

バイオユーザーの皆様どうしでバイオに関する「投稿」、「質問」、「回答」などのやりとりを行う情報交換サイトをご利用いただけます。

※2007年6月現在

ご利用いただける有償サービスやサポートについて詳しくは、216ページ以降をご覧ください。

VAIOカスタマー登録の方法

VAIOカスタマー登録は、お客様のバイオから2通りの方法で行うことができます。

!ご注意

- VAIOオンラインカスタマー登録を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つ ユーザーとしてログオンする必要があります。
- VAIOカスタマー登録は、本機のリカバリをしたあとなどに再び行う必要はありません。住所などの登録内容の変更手続きは、My Sonyホームページ(http://www.sony.co.jp/mysony/)で行うことができます。

□ プログラムから登録 (「VAIOオンラインカスタマー登録」プリインストールモデル)

1

▼ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIOオンラインカスタマー登録]をクリックする。

「VAIOオンラインカスタマー登録」画面が表示されます。



機種によっては「VAIOオンラインカスタマー登録」が搭載されていない場合があります。次ページの「「My VAIO」から登録」もご覧ください。

2 内容をよく読み、[ご登録ページへ]をクリックする。

登録画面が表示されます。

・ヒント

カスタマー登録をしない、またはあとでするときは、画面を閉じてください。

以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

!ご注意

- 表示された番号は、メモを取るなどして忘れないようにしてください。
- VAIOカスタマーリンクへのお問い合わせの際に、「My Sony ID」が必要になる場合があります。

ドヒント

「My Sony ID」は、登録メールアドレスに送信されます。

□「My VAIO」から登録

「MyVAIO」(http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO)の「MyVAIO メニュー」から「カスタマー登録」をクリックする。

「VAIOオンラインカスタマー登録」画面が表示されます。

2 以降、画面の指示に従って登録する。

登録が完了すると、「My Sony ID」が表示されます。

以上でセットアップが終わりました。

ここまでで本機を使う上で必要な準備と操作は、ひと通り終わりました。更にいろいろな作業を するためには、引き続きこのあとのページをご覧ください。

- □ リカバリディスクの作成方法を知りたい。
- 「リカバリディスクを作成する」(120ページ)をご覧ください。
- □ Windowsの基本操作を知りたい。
- VAIOカスタマーリンクのホームページの「代表的なサポートメニュー」(193ページ)をご覧ください。

電子マニュアルの使いかた

この説明書に記載されている以外のさらに詳しい情報は「バイオ電子マニュアル」に掲載しています。 「バイオ電子マニュアル」を見るには、本機の電源が入っている状態で次のように操作します。

1

「Adobe Reader」ソフトウェアが起動し、「バイオ電子マニュアル」が表示されます。

ドヒント

「Adobe Reader」ソフトウェアをはじめて起動したときは、使用許諾契約書が表示されるので、画面の指示に従って操作してください。

2 見たいページを表示する。

しおりをクリックしたり、ページ切り替えボタンをクリックします。 詳しくは、「Adobe Reader」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。



クリックしてページを表示します。

(画面は実際と異なる場合があります。)

インターネットを始める

インターネットとは

インターネットとは、世界中のコンピュータがつながって構成されている地球規模のネットワークのことです。

インターネットを利用するには、インターネット接続サービスを提供する会社(プロバイダ、インターネットサービスプロバイダ(ISP)などと呼びます)と契約し、接続のための設定を行います。この章では、インターネットを利用したことがない方や、プロバイダと契約していない方を対象に、インターネットの基本的な利用方法を解説します。


インターネットでできること

ホームページを見る



ホームページは、文章や画像、映像、音声などで構成された情報媒体です。ニュースや読み物を読んだり、天気予報やテレビ番組表のような情報を調べたり、買い物を楽しんだりすることができます。

電子メールをやりとりする

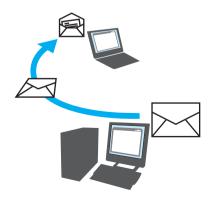

インターネットの利用者同士で手紙をやりとりすることができます。画面上で手軽に送ったり受けたりすることができます。

こんなこともできます

- 無料の電話サービス インスタントメッセンジャー(IM)というソフトウェアを利用すれば、利用者同士で無料の音声 通話やビデオ通話、チャット(文字による会話)などを楽しむことができます。
- インターネットオークション 不要になったものなどを個人間で売買することができます。
- 音楽や動画の視聴 音楽や動画を購入してコンピュータ上で再生し、楽しむことができます。
- 銀行取引・株取引 銀行や証券会社のホームページで取引することができます。
- ホームページの公開 ほとんどのプロバイダでは、利用者がホームページを公開するためのサービスを提供しています。ホームページを作ってほかのインターネット利用者と知識を共有したり、自分が作ったものを公開してほかの人に見てもらえるようにすることができます。


インターネット接続サービスの種類

インターネットへの接続手段は複数あり、利用形態に応じて選ぶことができます。一般的には、通信速度や料金などで選択します。各種接続サービスについて詳しくは、プロバイダにお問い合わせください。

□ 一般電話回線

一般の電話回線を使ってインターネットに接続します。モデム内蔵のコンピュータならほかに機器を必要としないので、手軽にインターネットを始められます。


通信速度は低いため、電子メールしか使わないような場合に適しています。

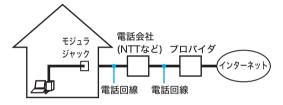

□ ADSL


一般の電話回線で高速通信・常時接続が可能な接続方法です。

光(FTTH)ほどの通信速度はありませんが、料金は比較的安いため、コストと通信速度のバランスが取れた接続方法といえます。

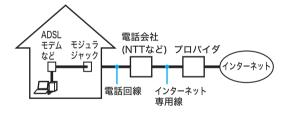

□ 光(FTTH)

光ファイバーケーブルの回線を使ってインターネットに接続します。 ビデオ配信サービスなど、高い通信速度を求められるサービスを利用する場合に適しています。

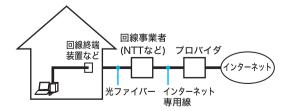


□ その他の接続サービス

• CATVインターネット

ケーブルテレビの回線を使ってインターネットに接続します。通信速度は事業者によって異なり、ADSLあるいは光(FTTH)と同程度で接続ができます。


すでにケーブルテレビを利用している場合や、利用を検討している場合に適しています。

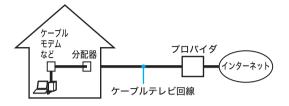

ISDN

NTTのデジタル回線を使ってインターネットに接続します。

一般電話回線よりも高速ですが、一般電話回線からISDN回線への切り替えが必要です。

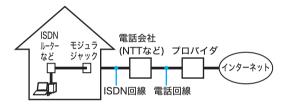

その他、インターネット回線が用意されているマンションや、無線による接続など、特殊な接続方法もあります。詳しくはプロバイダにお問い合わせください。

□ 各接続サービスの特徴

回線の種類	接続可能エリア	高速通信	常時接続
一般電話回線	0	\triangle	Δ
ADSL	0	\circ	0
光(FTTH)	Δ	0	0
CATVインターネット	Δ	0/0	0
ISDN	\circ	Δ	Δ

◎:最適 ○:適している △:あまり適さない

プロバイダと契約する

インターネットに接続するには、インターネット接続サービスを提供する会社「プロバイダ」と契約する必要があります。数多くのプロバイダがありますので、料金やサービスの内容をご検討のうえ、ご自分に合ったプロバイダと契約してください。

!ご注意

- 契約時にクレジットカードが必要になるプロバイダもあります。
- 接続料金はプロバイダにより異なります。

プロバイダのマニュアルに従って機器の接続や設定を行う

契約が完了すると、プロバイダからインターネットの接続に使用するマニュアルや資料、機器などが郵送されてきます。

接続方法や設定方法、使用する機器は接続サービスによって異なります。必ずプロバイダから送られてきたマニュアルをお読みになり、指示に従って設定を行ってください。

インターネット接続用機器につなぐ


インターネットに接続するには、ADSL、FTTH(光)、CATVのインターネット回線などのインターネット接続サービスを利用する方法や、一般の電話回線に接続する方法、ISDN回線を利用する方法があります。

!ご注意

インターネット接続サービスの申し込み方法、料金、必要な機器とその接続方法について詳しく は、契約するインターネット接続サービスを提供している接続業者にお問い合わせください。

ADSL/FTTH/CATVを利用するときは

ADSL/FTTH/CATVを利用するときは、本体左側面のLANコネクタ(27ページ)に接続します。

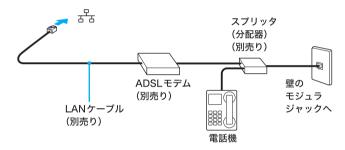

* ADSLの接続例

1 ご注意

- LANコネクタに接続するケーブルは、ネットワーク用、イーサネット(Ethernet)用などと表記 されているものをご使用ください。
- 「電源オプション」画面の「VAIO 省電力設定」タブで「ネットワーク (LAN)」の設定を「電源オフ」 にしている場合は、本体のネットワーク (LAN)をご使用になれません。 ネットワーク (LAN)をご使用になるときは設定を変更してください。


一般の電話回線につなぐときは

別売りのテレホンコードを使って、本機を一般の電話回線につなぎます。

本体右側面の「(モジュラジャック)(26ページ)にモジュラプラグのツメが「カチッ」とロックするまでまっすぐに差し込みます。




モジュラジャックが2つある電話機をお使いのときは、下図のようにつなぎます。

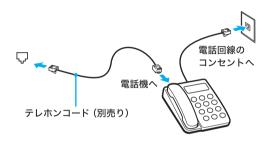

!ご注意

- 「電源オプション」画面の「VAIO 省電力設定」タブで、「内蔵モデム」の設定を「電源オフ」にしている場合は、内蔵モデムをご使用になれません。
 内蔵モデムをご使用になるときは設定を変更してください。
- 本機の内蔵モデムで使用可能な回線は、一般電話回線です。その他の回線に接続した場合には、 故障・発火の原因となることがあります。
- 接続後、お使いになる通信用ソフトウェアで、電話機やファックス、通信方法などの設定をする必要があります。詳しくは、それぞれのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- 接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。
- 本体左側面のLANコネクタにテレホンコードを接続しないようご注意ください。
- 本機の□(モジュラジャック)にはテレホンコード以外をつながないようご注意ください。

ISDN回線を利用するときは、本機の \checkmark (USB) コネクタ(27ページ) に接続します。

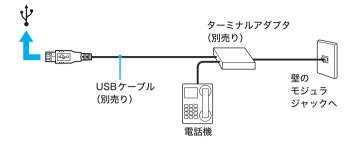

!ご注意

-----接続する機器によってこの接続例とは異なる場合があります。

インターネットに接続できないときは

インターネット接続ができないときは、次の項目を確認してください。

□ プロバイダとの契約を確認する

インターネット接続するには、プロバイダと契約する必要があります。(62ページ)

□ 機器の接続や設定を確認する

契約したプロバイダにより、機器の接続や設定方法が異なります。プロバイダから支給されるマニュアルをよくお読みになり、機器の接続や設定を行ってください。

本機とLANケーブルやテレホンコードの接続は63ページをご覧ください。

□「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探す

「バイオ電子マニュアル」には、インターネットに関する情報が記載されています。

「バイオ電子マニュアル」は、 (3) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] ー [バイオ電子マニュアル]をクリックして表示します。

モデムがダイヤルしないなど、困ったときは「よくあるトラブルと解決方法」の「インターネット接続」や「ホームページ/電子メール」をご覧ください。

ワイヤレスLANで接続できないときは

ワイヤレスLANを使ってインターネットに接続することもできます。 ワイヤレスLANを使って接続できないときは、次の項目を確認してください。

□「バイオ電子マニュアル」で解決方法を探す

「バイオ電子マニュアル」には、ワイヤレスLANに関する情報が記載されています。

「バイオ電子マニュアル」は、 ${\color{red} {m (}}$ 3 (スタート)ボタンー [すべてのプログラム] ー [バイオ電子マニュアル]をクリックして表示します。

それぞれの項目をご覧ください。

- ワイヤレス機能を有効にしたいときは → 「ワイヤレス LANで通信する」
- Pクセスポイントが使用できないときは \rightarrow 「よくあるトラブルと解決方法:LAN/ワイヤレスLAN」
- セキュリティ キー/暗号化について知りたいときは \rightarrow 「ワイヤレス LAN で通信する」
- 通信速度が遅いときは \rightarrow 「よくあるトラブルと解決方法:LAN/ワイヤレスLAN」

・ヒント

「よくあるトラブルと解決方法: LAN / ワイヤレス LAN」は、この説明書にも記載されています。 173ページをご覧ください。

セキュリティについて

コンピュータを安心してご使用になるために、大切なデータを失わないための対策や、第三者から コンピュータを守るためのセキュリティについてご紹介いたします。

コンピュータウイルスについて

コンピュータウイルスとは、コンピュータに被害を与えるソフトウェアの総称です。何らかの原因でコンピュータウイルスが実行される(これを感染と呼びます。)と、以下のような被害にあってしまいます。

被害の例

- ファイルが勝手に消去されたり、内容が改変されたりする。
- ウイルスの作成者などに、コンピュータ上に保存された個人情報(電子メールのデータやアドレス帳のデータ、WordやExcelなどで作成したデータなど)がインターネットを通じて勝手に送信される。
- ウイルスの作成者などに、違法な広告メールの発信元として利用される。
- コンピュータ上に保存された電子メールアドレスあてに、勝手にウイルス付きの電子メールが 送られる。

コンピュータウイルスに感染する経路

• コンピュータウイルスに感染した文書(WordやExcelなど)を開く

WordやExcelでは、処理を自動化するためのマクロと呼ばれる機能があります。この機能を悪用して、コンピュータウイルスとして作られたものが添付されている可能性があります。このような文書を開くと、コンピュータ内の他の文書にもコンピュータウイルスを添付されてしまいます。

コンピュータウイルスが添付された電子メールの実行ファイルを開く

知っている人からの電子メールだと思って画像ファイルを開いたつもりが、実は画像ファイルに偽装したコンピュータウイルスだったということがあります。コンピュータウイルスに感染すると、勝手にコンピュータウイルス付きの電子メールを送るようになってしまう場合があるため、ファイルを開くときは細心の注意が必要です。

• ホームページで入手した実行ファイルを開く

インターネットでは、無料のソフトウェアが公開されていることがあります。そのソフトウェアの作成者のコンピュータがコンピュータウイルスに感染していたなどの理由で、公開されているソフトウェアそのものがウイルスになってしまっている場合があります。

インターネットにつないでいると勝手に感染する

非常にまれですが、Windowsに大きな欠陥が発見されるとその欠陥を悪用したコンピュータウイルスが作成され、何もしていなくてもコンピュータがコンピュータウイルスに感染するという状況になる場合があります。しかし、後述するファイアウォール機能が動作していれば防ぐことが可能です。また、このような重大な欠陥はすぐに後述する Windows Update で対策用のソフトウェアが配布されるため、きちんと対策しておけば問題ありません。

コンピュータウイルスへの対策方法

以下の対策をきちんと行うことで、コンピュータウイルスに感染することはほとんどなくなります。

□ コンピュータウイルス対策用のソフトウェアを使用する

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、コンピュータ内にコンピュータウイルスが存在していないか検査して問題があれば処理したり、開こうとしているファイルが安全かどうかを検査して危険な場合は開くのを阻止したりするソフトウェアです。

本機には、コンピュータウイルス対策用ソフトウェアとして、「Norton Internet Security」ソフトウェアがあらかじめ搭載されています。

コンピュータウイルス対策用ソフトウェアは、過去に発見されたコンピュータウイルスの情報をウイルス定義ファイルという形で保持しており、この情報を元に、コンピュータにコンピュータウイルスが存在していないか、開こうとしているファイルは安全かどうかを検査しています。コンピュータウイルスは毎日新しいものが発見されているため、ウイルス定義ファイルは定期的に更新する必要があります。本機に搭載されている「Norton Internet Security」ソフトウェアでは、90日間無料でウイルス定義ファイルを更新することができます。

「Norton Internet Security」ソフトウェアについて詳しくは、44ページをご覧ください。

!ご注意

- 本機の2回目の起動時か、「Norton Internet Security」ソフトウェアをはじめて起動したときは、「Norton Internet Security」画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ネットワークに接続した状態で「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォールを 有効にした場合、セキュリティチェックのため本機が起動するまでしばらく時間がかかります が、そのままお待ちください。
- 本機をウイルスから守るために、定期的に「LiveUpdate」を実行して、ウイルス定義ファイルを 最新の状態にしてください。

□ Windows Updateを使ってWindowsを更新する

Windows Updateでは、新たに発見された欠陥を修正するためのソフトウェアが配布されています。 Windows の欠陥を悪用するコンピュータウイルスは、コンピュータウイルス対策ソフトウェアを使っても対処できないことがあるため、Windows Updateで最新の状態を保つようにしてください。 「Windows を準備する」(38ページ)の手順に従ってセットアップすると、自動更新機能が有効になります。この状態でインターネットに接続していると、Windows Updateにて提供されるプログラムの更新を定期的に確認し、自動的にインストールすることができます。

また、 (3) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] ー [Windows Update] をクリックすると、 Windows Update のホームページが表示されます。 こちらでプログラムの更新を確認することもできます。

!ご注意

Windows Update にて提供されるドライバの更新はおすすめしません。ドライバの更新をすることにより、本機のプリインストール状態の動作に不具合が生じる場合があります。ドライバを更新する場合は、VAIOカスタマーリンクのホームページ上で提供されるドライバを適用してください。

本機のWindows Updateに関する情報は、次のVAIOカスタマーリンクのホームページをご覧ください。

Windows Update 関連情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/products/winupdate/index.html

ファイアウォール機能について

ファイアウォール機能は、インターネットに接続しているときに第三者が不正な方法でお使いのコンピュータに接続することを阻止する機能です。本機は、Windowsに搭載されているファイアウォール機能に加え、「Norton Internet Security」ソフトウェアのファイアウォール機能を搭載しています。

!ご注意

ファイアウォール機能を有効にすると、ソフトウェアの一部の機能が使えなくなる場合があります。詳しくは、お使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。

詐欺について

インターネット特有の詐欺には以下のようなものがあります。

• 架空請求詐欺

ホームページを開くと、突然「ご登録いただきましてありがとうございました」などと表示するとともに利用料を請求されることがあります。これは架空請求詐欺ですので、利用料を支払う必要はありません。

画面上にはお使いのプロバイダ名などが表示され、一見すると個人情報が登録されてしまっているように見えますが、表示されている以上のことは相手にわかりません。不安な場合は、表示されているアドレスや連絡先をメモしたうえで、国民生活センターなどにお問い合わせください。

• フィッシング詐欺

銀行などを装って電子メールを送りつけてきて、カード番号や接続ID、パスワードなどを偽のホームページで入力させる詐欺です。

電子メール上のアドレスをクリックすると、本物と同じデザインのホームページが表示されますが、偽のホームページなのでカード番号などは一切入力しないでください。このような情報を入力するときは、電子メール上のアドレスをクリックしてホームページを開くのではなく、銀行など対象のホームページを自分で開き、そこで入力してください。

個人情報の管理について

インターネットを利用していると、ユーザー登録などを行うために名前や住所、あるいはクレジットカードの番号や銀行の口座番号などといった個人情報の入力を求められることがあります。このような情報を入力するときは、サービス提供者の個人情報管理方針や信用度などを確認してください。少しでも不審な点があれば入力をやめるなどの対応を取り、個人情報の公開には細心の注意を払ってください。

その他セキュリティについて

セキュリティやコンピュータウイルスに関する最新情報やよくある質問および修正プログラムを 入手することにより、より安全な環境でご使用いただけます。

ソニーでは、セキュリティやウイルスに関する最新情報を下記のホームページにて提供しております。定期的に最新情報をご確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/security.html

VAIOカスタマーリンクモバイル(お知らせ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/



また、セキュリティに関するご質問・ご相談につきましては、下記の窓口までお問い合わせください。 VAIOカスタマーリンク セキュリティお問い合わせ窓口

電話番号: (0466)30-3016 受付時間:平日 10:00~21:00 土·日·祝日 10:00~17:00

お子さまの有害サイトへのアクセスを 防止する

インターネットを利用すると、サイトを閲覧したり、電子メールのやりとりを行うことで、必要なときに必要な情報を瞬時に検索することができます。しかし、インターネット上には、有益な情報ばかりでなく、下記のような違法、有害なサイトも同じように存在しています。

- アダルトサイト(ポルノ画像や風俗情報)
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

情報発信の自由や匿名性といったインターネットの特性上、誰もが簡単に上記のようなサイトにアクセスすることができます。現在、多くのお子さまが安易にこのようなサイトにアクセスし、犯罪や財産権侵害、人権侵害などの社会問題を起こしています。

しかし、上記のようなサイトがお子さまにとっていかに有害であっても、他人のサイトの公開を禁止させることはできません。情報を発信する人の表現の自由を奪うことになるからです。また、日本では非合法であっても、海外に存在しその国では合法のサイトもあり、それらの公開を禁止させることはできません。

このような氾濫する多くの有害サイトにアクセスできないようにするための技術が、「フィルタリング」です。フィルタリングは、情報発信者の表現の自由を尊重しつつ、情報受信者の側で閲覧制限する手段で、多くの有害な情報へのアクセスを自動的に制限することができる有効な手段です。本機にインストールされている「Norton Internet Security」ソフトウェアには、フィルタリングの機能が備わっています。また、一部の機種には同様のフィルタリング機能を持つ「i-フィルター」ソフトウェア(体験版)がインストールされているものもあります。

特にお子さまがおられるご家庭では、上記ソフトウェア、もしくはプロバイダのフィルタリング・サービスの利用をご検討されることをお勧めします。

「フィルタリング」は、ソフトウェアあるいはプロバイダによって、「有害サイトブロック」「Webフィルタ」「インターネット利用管理」などと表現される場合があり、それぞれ、機能、利用条件が異なっています。上記ソフトウェアのフィルタリング機能についてはお使いのソフトウェアのヘルプをご覧ください。またプロバイダのフィルタリング機能のサービスについては、加入しているプロバイダにお問い合わせください。

なお、フィルタリングに関する詳しい情報は、社団法人 電子情報技術産業協会のユーザ向け啓発資料「パソコン・サポートとつきあう方法」からも入手できます。

http://it.jeita.or.jp/perinfo/report/pcsupport/index.html

セキュリティ

外部機器・メディアの使用を制限する

「外部機器・メディア使用設定ユーティリティ」を使って、メモリースティックスロット、SDメモリーカードスロット、PCカードスロット、i.LINKポートの使用を制限したり、USBポートを読み取り専用にしたりすることで、データの持ち出しを容易にできないようにすることができます。なお、この設定を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

ミヒント

「外部機器・メディア使用設定ユーティリティ」を使用する場合は、パワーオン・パスワードと併用することを強くおすすめします。(76ページ)

1

② (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオの設定]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。「バイオの設定」画面が表示されます。

[セキュリティ]ー[外部機器・メディア使用設定ユーティリティ]をダブルクリックする。

パスワード認証画面が表示されます。

ミヒント

管理者権限を持つユーザーがはじめて設定画面を表示した場合、認証用パスワードの登録を行います。表示された画面で[パスワードの制限について]をクリックしてパスワードについて確認したあと、認証用パスワードを設定してください。

3 パスワードを入力し、[OK]をクリックする。

設定画面が表示されます。

外部機器・メディアの使用について設定する。

「i.LINK/メモリースティック/SDメモリーカード/PCカード」または「メモリースティック/SD メモリーカード/PCカード」

[有効(外部機器・メディアを使用できません)]を選択すると、メモリースティックスロット、SDメモリーカードスロット、PCカードスロット、i.LINKポートの使用を制限します。

• 「USB」

「有効(書き込みできません)」を選択すると、USBポートを読み取り専用にします。

!ご注意

USBポートに接続されたすべての機器に対して、書き込みを制限するものではありません。 CD/DVDドライブなど一部の機器では、制限を行うことができないものがあります。

ドヒント

- i.LINKポートの設定ができるのは、ディスクドライブ非搭載モデルのみです。
- 「外部機器・メディア使用設定ユーティリティ」での設定は、簡易的に使用を制限するもので、完全に使用できなくするものではありません。
- 「USB」の設定を有効にした場合は、本機の **(USB)** コネクタに接続した USBメモリやハード ディスクなどへの書き込みができなくなります。
 - **5** [OK]をクリックする。
 - **6** 再起動を促すメッセージが表示されるので、[はい]をクリックして再起動を 行う。

再起動後、変更した設定が有効になります。

!ご注意

使用状況によっては、設定した内容とデバイスの状態が一致しない場合があります。Windows起動時に「外部機器・メディア使用設定がデバイスの状態と一致していません」というメッセージが表示された場合は、再度設定を行ってください。

パスワードを設定する

パワーオン・パスワードを設定する

BIOSの機能でパワーオン・パスワードを設定します。

本機を起動してVAIOのロゴマークが表示された後に、設定したパスワードを入力することにより、パスワードを知っているユーザーだけが本機を使えるようにできます。 パワーオン・パスワードには通常ユーザーが利用するユーザーパスワードと、BIOS設定の変更が

アン・オン バスクードには週間ユーケーが利用するユーケーバスクードで、**BIOS**版ができるマシンパスワードの2種類があります。

!ご注意

パスワードを忘れたり、パスワード入力に必要なキーボードが壊れたりすると、本機を起動することができなくなります。

パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。 万一パスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

ミヒント

パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(94ページ) (指紋センサー搭載モデル)

パワーオン・パスワード (マシンパスワード)を登録するには

ミヒント

パワーオン・パスワード (ユーザーパスワード)を設定するには、パワーオン・パスワード (マシンパスワード) の設定が必要です。

本機の電源を入れる。(32ページ)

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

・ または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set Machine Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

4. パスワードを2度入力し、Enterキーを押す。

ドヒント

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。 アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入力する際はご注意ください。

5 「Security」項目の[Password when Power On]を選択する。

スペースキーを押して[Disabled]から[Enabled]に変更します。

←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

パワーオン・パスワード(ユーザーパスワード)を登録するには

ドヒント

パワーオン・パスワード(ユーザーパスワード)を設定するには、パワーオン・パスワード(マシンパスワード)の設定が必要です。

- 本機の電源を入れる。(32ページ)
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

- 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのマシンパスワードを入力する。
- ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set User Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

♂
パスワードを2度入力し、Enterキーを押す。

・ヒント

パスワードは半角英数字とスペース 32 文字以内で入力します。 アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入力する際はご注意ください。

・または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

パワーオン・パスワード(マシンパスワード)を変更する/削除するには

本機の電源を入れる。(32ページ)

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

- 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのマシンパスワードを入力する。
- 4. ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set Machine Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 現在のパスワードを1度、新しいパスワードを2度入力し、Enterキーを押す。

[Enter Current Password] に現在のパスワードを、[Enter New Password]と[Confirm New Password]に新しいパスワードを入力します。

ドヒント

パスワードを削除するときは、[Enter New Password]と[Confirm New Password]には何も入力せずにEnterキーを押してください。

←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

本機の電源を入れる。(32ページ)

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。 BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

- 「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力する。
- 4. ←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Set User Password]を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

5 現在のパスワードを1度、新しいパスワードを2度入力し、Enterキーを押す。

[Enter Current Password] に現在のパスワードを、[Enter New Password]と[Confirm New Password]に新しいパスワードを入力します。

ドヒント

パスワードを削除するときは、[Enter New Password]と [Confirm New Password] には何も入力せずにEnterキーを押してください。

6 ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

はじめに

全家名 シトアップする

インターネットや 拾める

増設/パックアップ イリカパリ

困ったときは/ サービス・サポート

ハードディスク・パスワードを設定する

ハードディスク・パスワードは、内蔵フラッシュメモリー搭載モデルでも使用することができます。

BIOSの機能でハードディスク・パスワードを設定します。

設定したパスワードを入力することにより、本機以外のパソコンでハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを不正使用することを防止できます。

!ご注意

パスワードを忘れたり、パスワード入力に必要なキーボードが壊れたりすると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータが使用できなくなります。

パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

万一パスワードを忘れてしまったときは、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの交換 修理(有償)が必要となり、その場合ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータは すべて失われます。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

ミヒント

- お買い上げ時の状態では、ハードディスク・パスワードは設定されていません。
 「ハードディスク・パスワードについて」(50ページ)をお読みになり、不用意に設定することのないようにしてください。
 - また、パスワードを無断で設定・変更・無効化されることのないよう、BIOSセットアップ画面を 操作中は本機から離れないでください。
- ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(94ページ) (指紋センサー搭載モデル)

ハードディスク・パスワードを登録するには

マスターパスワードとユーザーパスワードを同時に登録します。

本機の電源を入れる。(32ページ)

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

ミヒント

3

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」 に登録済みのパスワードを入力してください。

←または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password] を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

4. [Enter Master and User Passwords] を選択してEnterキーを押す。

警告画面が表示されるので、[Continue]を選択してEnterキーを押してください。

マスターパスワードを入力してEnterキーを押し、続けてユーザーパスワードを入力してEnterキーを押す。

!ご注意

マスターパスワードとユーザーパスワードはそれぞれ2度ずつ入力する必要があります。

「Changes have been saved」と表示されるので、Enterキーを押してください。

ドヒント

パスワードは半角英数字とスペース32文字以内で入力します。 アルファベットの大文字と小文字は区別されるので、入力する際はご注意ください。

Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワードを変更するには

- 本機の電源を入れる。(32ページ)
- **2** VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

ドヒント

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」 に登録済みのパスワードを入力してください。

◆または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password] を選択してEnterキーを押す。

パスワード設定画面が表示されます。

- [Change Master Password] または[Change User Password]を選択して Enterキーを押す。
- 現在のパスワードを入力してEnterキーを押し、新しいパスワードを入力してEnterキーを押す。

新しいパスワードは2度入力する必要があります。

[Enter Current Hard Disk Master Password]または[Enter Current Hard Disk User Password]に現在のパスワードを、[Enter New Hard Disk Master Password]または[Enter New Hard Disk User Password]と[Confirm New Hard Disk Master Password]または[Confirm New Hard Disk User Password]に新しいパスワードを入力します。

「Changes have been saved」と表示されるので、Enterキーを押してください。

Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

ハードディスク・パスワードを削除するには

マスターパスワードとユーザーパスワードを同時に削除します。

- | 本機の電源を入れる。(32ページ)
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

ミヒント

パワーオン・パスワードを設定している場合は、「Enter Password」または「Enter BIOS Password」に登録済みのパスワードを入力してください。

◆または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で[Hard Disk Password] を選択してEnterキーを押す。

パスワード入力画面が表示されます。

4 [Enter Master and User Passwords]を選択してEnterキーを押す。

[Enter Current Hard Disk Master Password] に現在のマスターパスワードを入力し、他の項目は何も入力せずにEnterキーを押す。

「Changes have been saved」と表示されるので、Enterキーを押してください。

Escキーを押してから、←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。

確認画面が表示されるので、再度Enterキーを押します。

Windowsパスワードを設定する

Windowsログオン時のパスワードを設定します。

設定したパスワードは、ログオン画面でユーザー名を選択したあとに入力します。 Winsowsパスワードは、本機を複数のユーザーで使用している場合に便利です。

!ご注意


Windowsパスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

・ヒント

- Windowsパスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(94ページ) (指紋センサー搭載モデル)
- ドメインユーザーとしてパスワードを設定する場合は、職場などのシステム管理者にご相談ください。

Windowsパスワードを登録するには



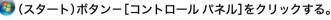

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定] または[ユーザー アカウント] をクリックする。
- **3** [ユーザー アカウント]をクリックする。
- 4 [アカウントのパスワードの作成]をクリックする。

「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを 入力する。

ドヒント

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。

ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」に入力してください。

(パスワードの作成)をクリックする。

ミヒント

「ファイルやフォルダを個人用にしますか?」画面が表示された場合は、用途にあわせて[はい、個人用にします]または[いいえ]をクリックしてください。

・ヒント

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワード リセット ディスクを作成することができます。詳しくは、Windows のヘルプをご覧ください。

Windowsパスワードを変更するには

҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҄Ѹ҃(スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]または[ユーザー アカウント]をクリックする。
- **3** [ユーザー アカウント]をクリックする。
- 4 [パスワードの変更]をクリックする。
- 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。

「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」に設定したいパスワードを入力する。

ドヒント

パスワードを忘れてしまったときのために、パスワードを思い出すためのヒントを入力することができます。

ヒントを入力する場合は、「パスワードのヒントとして使う単語や語句の入力」に入力してください。

7 [パスワードの変更]をクリックする。

Windowsパスワードを削除するには

- 1
- ҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆҆Ѹ҈ (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- 2 [ユーザー アカウントと家族のための安全設定]または[ユーザー アカウント]をクリックする。
- 【ユーザー アカウント]をクリックする。
- 4 [パスワードの削除]をクリックする。
- 5 「現在のパスワード」に現在設定されているパスワードを入力する。
- 6 [パスワードの削除]をクリックする。

指紋認証を使う

(指紋センサー搭載モデル)

指紋情報を登録することで、パスワードやアカウントなどの入力を指紋で代用することができます。 また、指紋認証によって、便利な機能を使用することもできます。下記の「指紋認証でできること」 をご覧ください。

ミヒント

指紋の登録については「指紋を登録するには」(89ページ)をご覧ください。

!ご注意

- 指紋認証技術は、完全な本人認証・照合を保証するものではありません。また、データやハードウェアの完全な保護を保証するものではありません。
 - 本機の指紋センサーを使用されたこと、または使用できなかったことによるいかなる障害・損害についても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 指紋の認証率は、使用状況などにより異なります。また個人差があります。
- 本機の修理などを行った場合、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを初期化して返却する場合があります。その場合は、登録済みのお客様の指紋情報などは復元することはできませんのであらかじめご了承ください。
- 指紋認証機能に関するデータの保守・運用は、お客様にて行っていただきますようお願いいたします。指紋認証機能に関するデータの保守・運用に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

指紋認証でできること

本機では、指紋認証を使用して便利な機能を使用することができます。

!ご注意

指紋認証を使用するには、あらかじめ指紋を登録しておく必要があります。(89ページ)

パスワードの解除

• Windowsにログオンする

指紋が登録されているユーザーのアカウントに対して、Windowsログオン時のパスワード入力の代わりに指紋認証を使用して、Windowsにログオンすることができます。(94ページ)

!ご注意

指紋認証を使用してログオンする場合、通常の操作でログオンしてください。(Ctrlキー+Altキー+Deleteキーを押すことを促すメッセージを表示しないログオンを使用してください。)

・ヒント

複数のユーザーで使用している場合でも、指紋が登録されているユーザーのアカウントに自動 でログオンします。

 パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンする パワーオン・パスワード (76ページ)やハードディスク・パスワード (80ページ)を設定している 場合は、システム起動時のパスワード入力の代わりに指紋認証を使用して、パスワードを解除 することができます。(94ページ)

・ヒント

これらのパスワード解除は、通常とおりにキーボードから入力することもできます。

パスワードバンク

Webページなどでのアカウントやパスワードなどの入力を、指紋センサーに指をスライドさせる ことで代用することができます。(99ページ)

ドヒント

- パスワードバンクに登録した情報は、エクスポートやインポートすることもできます。
- アカウントやパスワードなどは、通常とおりにキーボードから入力することもできます。

!ご注意

- パスワードバンクを利用するには、あらかじめ設定しておく必要があります。
- Webページによっては、パスワードバンク機能が正しく動作しない場合があります。

File Safe

File Safe機能を用いて、ファイルやフォルダを暗号化して、暗号化アーカイブとして保存することができます。

指紋認証または暗号化した時に設定したパスワードを使用することで、暗号化したファイルやフォルダの暗号化を解除したり、暗号化したファイルやフォルダにアクセスできるようになります。(103ページ)


アプリケーションランチャー

指紋センサーに指をスライドさせることで、関連付けられているアプリケーション (実行可能ファイル) を起動することができます。 (105ページ)

指紋をスキャンするには

指紋の登録や認証時のスキャンは、以下の手順で行います。

指の第一関節付近を指紋センサーの上に置く。

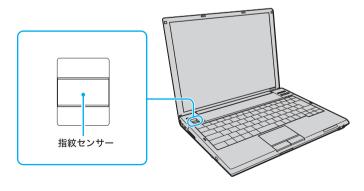


・ヒント

- 指は指紋センサーの上に平たく置いてください。
- 指は指紋センサーの中央に置いてください。

2

指を直線状に手前に向かってスライドする。

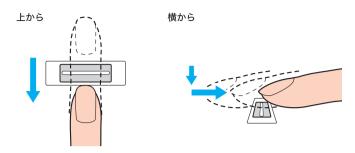

!ご注意

- スライドさせている間は、指を指紋センサーから離さないようにしてください。
- 指のスライドが速すぎたり遅すぎたりすると、正常に認識できない場合があります。1秒程度でスキャンするくらいの速さで指をスライドさせてください。

指紋をスキャンするときのご注意

指の状態について

指の状態が次のような場合は、指紋の登録/認証が困難になる場合があります。 なお、他の指を使用したり、手を洗うなどして通常状態に戻してから指紋認証を行うことで改善される場合もあります。

- 乾燥している場合
- 汗や脂が多かったり、濡れている場合
- お風呂上りなどで指がふやけている場合
- 手が荒れていたり、指にけが(切り傷など)をしている場合
- 汚れている場合
- 指紋が薄かったり、しわが多い場合 など

スキャンについて

スキャンを行うときは、次の点にご注意ください。

- 指を指紋センサーの中央に平たく置いてください。
- 指の第一関節より上部をスキャンしてください。
- 指を指紋センサーに垂直な状態でスライドさせてください。
- スライドさせている間は、指を指紋センサーから離さないようにしてください。
- 1秒程度でスキャンするくらいの速さで指をスライドさせてください。

指紋センサーのお手入れ

指紋センサーの表面の指紋やほこりが原因で、指紋認証率が低下したりする場合があります。

- 普段のお手入れは、柔らかい布などで軽く拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは、市販のレンズクリーニングクロスなどで拭き取ってください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーブラシか、柔らかい刷毛で取ってください。

本機は指紋認証を行うことで、パスワードの入力を省略することができます。

!ご注意

- けがなどに備えて、複数の指を登録するようにしてください。
- 指紋の状態や使用状況などにより、指紋の登録ができない場合があります。
- 指紋はひとりに対して10個まで登録できます。ただし、パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンできる指紋は最大21個までとなります。また、パワーオンセキュリティで使用する指をあとから指定することもできます。
- 指紋を登録する前に、Windowsのパスワードを設定してください。(83ページ)

指紋を登録するには

次の手順で指紋の登録を行ってください。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。



2 [指紋]をクリックする。

3 [初期化]をクリックする。

「指紋ソフトウェア使用許諾契約書」画面が表示されます。

こめに

本機を セットアップする

インターネットや 括める

パリンプ セキュリティ

困ったとぎは/ サービス・サポート

注意事項

4

「使用許諾契約書」の内容を確認して、[使用許諾契約書に同意します]の
をクリックして
にし、[OK]をクリックする。

「ようこそ」画面が表示されます。

5 [次へ]をクリックする。

「終了」画面が表示されます。

「ハードディスクへの登録」が選択されていることを確認して[完了]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

ミヒント

本機では、「バイオメトリックスデバイスへの登録〕は選択できません。

7 [次へ]をクリックする。

「パスワード」画面が表示されます。

ミヒント

Windowsのパスワードを設定していない場合は、メッセージが表示されます。 パスワードを設定してください。

- ①「今パスワードを登録しますか?」というメッセージが表示されたら、「はい」をクリックする。
- ② パスワードを2度入力し、[OK]をクリックする。
 - Windowsのパスワードを入力し、「次へ」をクリックする。

「登録のヒント」画面が表示されます。

(タ [対話型チュートリアルを実行する]チェックボックスをクリックしてチェックし、[次へ]をクリックする。

「指紋チュートリアル」画面が表示されます。

【● 内容をよく確認し、[次へ]をクリックする。


: HTIL

この画面には、指紋スキャン時のヒントを表示しています。表示された内容をよくご確認ください。 また、[ビデオ再生]をクリックすると、動画で詳細を表示します。

[スキャンテストを行う。

スキャンテストは4回行います。

手順10で確認した方法で、指紋センサーに指をスライドさせてください。

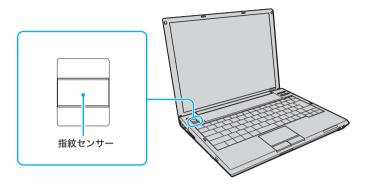

スキャンテストを4回行ってもうまくいかなかった場合は、[やり直し]をクリックして再度スキャンを行ってください。



ミヒント

- スキャンの方法は「指紋をスキャンするには」(87ページ)でも紹介しています。
- テストは同じ指で行ってください。
- スキャンをやり直したい場合は、「やり直し」をクリックして再度スキャンを行ってください。

12 [次へ]をクリックする。

「登録」画面が表示されます。



13 登録する指を選択し、指紋を登録する。

- ① 登録したい指のボタンをクリックする。
- ② 登録する指の指紋を3回スキャンする。 スキャンを終了すると、「登録」画面に戻ります。
- ③ [次へ]をクリックする。

ミヒント

複数の指を登録する場合は、この手順をくり返して行います。2本以上の指を登録することをおすすめします。

14 [完了]をクリックする。

┨5 [閉じる]をクリックする。

以上で指紋の登録は完了です。

本機の次回起動後や休止状態から復帰した場合は、パスワード入力の代わりに、登録した指を指紋センサーにスライドさせて認証を行うことができます。

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [指紋]をクリックする。
- [指紋の登録、または編集]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

- **4** [次へ]をクリックする。
- 「Windowsパスワードを入力」欄にWindowsのパスワードを入力し、[次へ]をクリックする。

・ヒント

「指の読み取り」を行う場合は、登録した指を指紋センサーにスライドさせてください。

「指紋を登録するには」の手順9以降の操作を行う。

ミヒント

「指紋を登録するには」の手順12で、まだ登録していない指のボタンをクリックすると追加登録ができます。

また、すでに指紋が登録してある指のボタンをクリックすると削除することができます。

#U あに

本機を セットアップする

インターイットや 拓める

増設/バックアップ セキュリティ /リカバリ

困ったときは/ サービス・サポート

指紋を削除するには

コンピュータを廃棄あるいは第三者に譲渡するときなどには、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータを消去した後、以下の手順に従って指紋センサー内の指紋データも同時に消去することを強くおすすめします。

本機の電源を入れる。

2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。

◆または→キーで[Security]を選択し、表示された画面で↓キーを押して [Clear Fingerprint Data]を選択してEnterキーを押す。

本機が再起動して、指紋センサー内に保存されている指紋データが消去されます。

指紋認証でシステムにログオンする

Windowsにログオンするには

指紋が登録されているユーザーのアカウントにログオンする場合、Windows ログオン時のパスワード入力を指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。

Windowsのログオン画面が表示されたら、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。(87ページ)

Windowsにログオンします。

ミヒント

複数のユーザーで使用している場合でも、登録してある指をスライドするだけで、指紋が登録されているユーザーのアカウントに自動でログオンすることができます。

パワーオンセキュリティを使うための設定をするには

パワーオン・パスワードやハードディスク・パスワードの設定を行っている場合は、システム起動時のパスワード入力を、指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。 設定を行うには、あらかじめパワーオン・パスワード (76ページ) やハードディスク・パスワード (80ページ) を設定しておく必要があります。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- [パワーオンセキュリティ]をクリックする。

「パワーオンセキュリティ」画面が表示されます。

- 4. [指紋によるパワーオンセキュリティを有効にする]チェックボックスをクリックしてチェックし、[OK]をクリックする。
- 5 「指紋コントロールセンター」画面の[指紋]をクリックする。
- 6 [指紋の登録、または編集]をクリックする。

「ユーザー登録」画面が表示されます。

- 7 [次へ]をクリックする。
- 「Windowsパスワードを入力」欄にWindowsのパスワードを入力し、[次へ]をクリックする。

「登録のヒント」画面が表示されます。

ドヒント

「指の読み取り」を行う場合は、登録した指を指紋センサーにスライドさせてください。

9

[対話型チュートリアルを実行する]チェックボックスをクリックしてチェックをはずし、[次へ]をクリックする。

・ヒント

パワーオン指紋セキュリティメモリに空きがある場合、メッセージが表示されます。

10

パワーオンセキュリティで使用する指のボタンをクリックし、表示された確認画面で[はい]をクリックする。



・ヒント

登録されている指がすでにパワーオン指紋セキュリティメモリにある場合、ボタンは表示されません。

11

[次へ]をクリックする。

12

[完了]をクリックする。

パワーオンセキュリティで使用しない指を指定するには

指紋によるパワーオンセキュリティを有効にしている状態(設定)から指を追加登録すると、追加登録した指はパワーオンセキュリティで使用する指として設定されます。登録されている指の中から、パワーオンセキュリティで使用したくない指がある場合は、削除することができます。以下の手順に従って削除してください。

ミヒント

設定を行うには、あらかじめパワーオン・パスワード (76ページ) やハードディスク・パスワード (80ページ) の設定、パワーオンセキュリティを使うための設定をしておく必要があります。

1

 \bigcirc (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

2 [設定]をクリックする。

【パワーオンセキュリティ】をクリックする。

「パワーオンセキュリティ」画面が表示されます。

4. 「パワーオンセキュリティで認証されている指紋」の中から、パワーオンセキュリティで使用したくない指を選択し、[削除]をクリックする。



パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンするには

1 本機の電源を入れる。(32ページ)

VAIOのロゴマークが表示されたあと、認証画面が表示されます。

2 指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

パスワードを入力せずに、システムにログオンします。

ドヒント

- Delete キーを押すと、指紋認証画面がキャンセルされ、通常どおりにキーボードからパスワードを入力することもできます。
- パワーオンセキュリティを使ってシステムにログオンできる指紋は、最大で21個までとなります。

指紋認証のパスワードバンクを使う (指紋センサー搭載モデル)

パスワードバンクを設定すると、Webページなどでのアカウントやパスワードなどの入力を、指紋センサーに指をスライドさせることで代用することができます。

!ご注意

パスワードバンクを利用するには、あらかじめ設定をしておく必要があります。

パスワードバンクを設定するには

パスワードバンクの設定を行います。

- [パスワードバンクに登録したいアカウントやパスワードの入力画面を表示する。
- 2 登録したい情報(アカウントやパスワードなど)を入力する。
- 入力画面が選択されている状態で、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。(87ページ)

バイオメトリックメニューが表示されます。



4 [登録…]を選択する。

5 表示された画面で[継続]をクリックする。

登録が完了すると、タイトルバーにメッセージがバルーン表示されます。

・ヒント

登録内容は、メッセージ内の[登録の詳細]をクリックして表示された画面で確認することができます。

また、この画面で登録内容を編集することもできます。

!ご注意

パスワードバンクを利用して、TPMのパスワードを入力または保存することは絶対にしないでください。(TPMセキュリティチップ搭載モデル)

パスワードバンクを利用するには

- 1 パスワードバンク設定済みのウィンドウを表示させる。
- 2 指紋センサーに登録している指をスライドさせる。(87ページ)

確認画面が表示されます。

3 [はい]をクリックする。

アカウントやパスワード欄に自動で入力が行われます。

ドヒント

「セキュリティの警告」画面が表示された場合は、[はい]や[OK]をクリックしてください。

・ヒント

アカウントやパスワードなどは、通常とおりにキーボードから入力することもできます。

パスワードバンクをエクスポート/インポートするには

パスワードバンクに登録した情報は、エクスポートやインポートすることができます。

エクスポートするには

🛂 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コ ントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- [ユーザー設定]をクリックする。
- 指紋認証を要求されるので、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

「ユーザー設定」画面が表示されます。

- 5 [登録]タブをクリックする。
- 6 リストからエクスポートしたい登録名を選択して、[エクスポート...]をク リックする。

「名前を付けて保存」画面が表示されます。

任意の名前を付けて[保存]をクリックする。

「ファイルパスワードを登録」画面が表示されます。

8 パスワードを2度入力し、[OK]をクリックする。

エクスポートが行われます。

[OK]をクリックする。

インポートするには

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- 3 [ユーザー設定]をクリックする。
- 4. 指紋認証を要求されるので、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

「ユーザー設定」画面が表示されます。

- 5 [登録]タブをクリックする。
- ⑥ [インポート…]をクリックする。

「ファイルを開く」画面が表示されます。

7 エクスポートされたファイルを選択して、[開く]をクリックする。

「ファイルパスワードを登録」画面が表示されます。

3 エクスポート時に設定したパスワードを入力し、[OK]をクリックする。

インポートが行われます。

♀ [OK]をクリックする。

指紋認証の File Safe を使う

(指紋センサー搭載モデル)

File Safe機能を用いて、ファイルやフォルダを暗号化して、暗号化アーカイブとして保存することができます。

また指紋認証または暗号化した時に設定したパスワードを使用することで、暗号化したファイルやフォルダの暗号化を解除したり、暗号化したファイルやフォルダにアクセスできるようになります。

ファイルの暗号化を行うためには

新しい File Safeアーカイブを作成する(新規にファイルやフォルダを暗号化する)

- 暗号化するファイルまたはフォルダを右クリックして表示されたメニューから、[新しい暗号化アーカイブに追加]をクリックする。
- **2** アーカイブのファイル名とバックアップパスワードの設定を行い、[OK]をクリックする。

暗号化が開始されます。

暗号化が終了すると、元のファイルの取り扱いを選択するメッセージが表示されます。

元のファイルを削除する場合は[元のファイルを削除]を、元のファイルを削除しない場合は[元のファイルを維持]をクリックする。

ドヒント

作成されるアーカイブの拡張子は、「*.uea」(複数ファイル、あるいはフォルダの場合)または「*.uea」($(\psi - 2)$ で、 $(\psi - 2)$

既存のFile Safeアーカイブにファイルまたはフォルダを追加する

暗号化するファイルまたはフォルダを右クリックして表示されたメニューから、[既存の暗号化アーカイブに追加]をクリックする。

ファイルを選択するウィンドウが表示されます。

2 ファイルを追加するアーカイブ(*.uea)を選択し、[開く]をクリックする。

指紋認証を要求されるので、ログオンしているアカウントに登録してある指 をスキャンする。

暗号化が開始されます。

暗号化が終了すると、元のファイルの取り扱いを選択するメッセージが表示されます。

4. 元のファイルを削除する場合は[元のファイルを削除]を、元のファイルを削除しない場合は[元のファイルを維持]をクリックする。

・ヒント

アーカイブファイルがアンロックされている場合、アーカイブファイルに対して通常のファイル 操作のようにドラッグアンドドロップしてファイルやフォルダを追加することもできます。

File Safeの暗号化アーカイブをアンロック/ロックするには

File Safeの暗号化アーカイブをアンロックする

- アンロックするアーカイブファイルを右クリックして表示されたメニューから、[アンロック]をクリックする。
- 2 指紋認証が要求されるので、ログオンしているアカウントに登録してある指 をスキャンする。

ドヒント

アーカイブファイルがアンロックされると、アーカイブファイルは通常のファイルやフォルダの様にアクセスできるようになります。

File Safeの暗号化アーカイブをロックする

ロックするアーカイブファイルを右クリックして表示されたメニューから、 [ロック]をクリックする。

ミヒント

指紋認証のアプリケーションランチャーを使う (指紋センサー搭載モデル)

アプリケーションランチャーでは、指紋センサーに指をスライドさせることで、関連付けられているアプリケーション(実行可能ファイル)を起動することができます。

アプリケーションを関連付けるには

アプリケーションランチャーを使用するには、はじめにすでに指紋センサーに登録している指と アプリケーションの関連付けを行います。

1

⟨⟨スタート⟩ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- 4. 指紋認証を要求されるので、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

「ユーザー設定」画面が表示されます。

5 [アプリケーション]タブをクリックする。

「アプリケーション」画面が表示されます。

€ [追加…]をクリックする。

!ご注意

- この設定を追加するには、アプリケーションと関連付けを行っていない指紋を2つ以上登録しておく必要があります。
- メニューリストを表示するために、アプリケーションと関連付けを行っていない指紋を最低1つは残しておく必要があります。

7 指紋とアプリケーションを関連付ける。

割り当てる指やアプリケーションなどを指定してください。

8 [OK]をクリックする。

アプリケーションを起動するには

指紋センサーに指をスライドさせることで、その指と関連付けられているアプリケーションが起動します。

・ヒント

アプリケーションと関連付けされていない指を指紋センサーにスライドさせた場合は、メニューリストを表示します。

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- ❸ [ユーザー設定]をクリックする。
- 4. 指紋認証を要求されるので、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

「ユーザー設定」画面が表示されます。

「アプリケーション」タブをクリックする。

「アプリケーション」画面が表示されます。

- プリケーションの関連付けを編集したい指を選択して、[編集...]をクリックする。
- 7 指紋とアプリケーションの関連付けを変更する。

割り当てる指やアプリケーションなどを指定し直してください。

(OK)をクリックする。

まじめに

手腕名 シトアップする

インターイットが 拓める

ップ セキュリティ

ったときは/ ボス・サポート

注意事項

アプリケーションの関連付けを解除するには

⟨○ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Protector Suite QL]ー[コントロールセンター]をクリックする。

「指紋コントロールセンター」画面が表示されます。

- 2 [設定]をクリックする。
- 3 [ユーザー設定]をクリックする。
- 4. 指紋認証を要求されるので、指紋センサーに登録している指をスライドさせる。

「ユーザー設定」画面が表示されます。

5 [アプリケーション]タブをクリックする。

「アプリケーション」画面が表示されます。

- 6 アプリケーションの関連付けを解除したい指を選択し、[削除…]をクリックする。
- 7 [OK]をクリックする。

TPMを使う

(TPMセキュリティチップ搭載モデル)

TPM(Trusted Platform Module)の機能を使うと、セキュリティの基本機能が提供され、データの暗号化や復元を行ってセキュリティを強化することができます。

* TPMは、TCG (Trusted Computing Group)により定義されています。

「ご注音

- 本機は、TPMに関して最新のセキュリティ機能を搭載していますが、データやハードウェアの 完全な保護を保障するものではありません。
 - TPMの使用によるいかなる障害・損害に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機を修理などに出す場合、TPM内およびハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のデータなどは、お客様にてバックアップしてください。バックアップしたファイルを他人に知られないように管理してください。
 - 修理により、万一データが消失した場合に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 本機の修理などを行った場合、TPMを交換して返却する場合があります。
- TPMに関するデータの保守・運用は、お客様にて行ってください。TPMに関するデータの保守・ 運用に関して、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Infineon TPM Professional PackageでTPMを設定する

Infineon TPM Professional Package を使うと、TPM機能を使用したデータの暗号化や復号化ができます。

!ご注意

- TPMの初期化を行う場合、設定したパスワードはメモを取るなどして、忘れないようにしてください。メモしたパスワードを他人に知られないように管理してください。 パスワードを忘れた場合、TPMで保護されたデータはいかなる手段を用いても復元することはできません。
- TPMの初期化を行う際に保存するシステムバックアップアーカイブ、緊急時復元用トークン、パスワードリセット用トークン、個人シークレットファイルなどは、必ずバックアップしてください。バックアップしたファイルを他人に知られないように管理してください。これらのファイルを紛失した場合、TPM設定の復元やパスワードリセットなどの機能が使用できなくなる場合があります。
- ユーザーの初期化を行う場合、初期化ウィザード終了後に自動バックアップの設定を必ず行ってください。
 - また、この設定終了時の画面で、「自動バックアップを今すぐ起動」をチェックし、バックアップファイルを更新してください。
 - これらの作業を行わない場合、バックアップファイルを使ったTPMの復元処理が正しく行われない場合があります。

キーの暗号化に対するご注意

TPMソフトウェアがインストールされている環境で、プラットフォームの初期化が終わり、かつユーザーの初期化の際にEFS機能が選択されている状態で、下記フォルダ内に作成されているファイルをEFSで暗号化すると、TPMソフトウェアが正常に起動しなくなり、暗号化したデータを復号できなくなります。

なお、初期状態においては、下記フォルダ内のファイルはシステム属性を持たせることにより暗号 化されるのを防いでいます。

下記のフォルダやファイルの属性を変更しないでください。

- C:\(\frac{\psi}{2}\)—\(\frac{\psi}{2}\) HII Users\(\frac{\psi}{2}\) Infineon\(\frac{\psi}{2}\) TPM Software 2.0 フォルダ内の BackupData、
 PlatformKeyData、RestoreData
- C:キューザー¥<account>¥AppData¥Roaming¥Infineon¥TPM Software 2.0¥UserKeyData

・ヒント

- Windowsの初期設定の状態では、上記のフォルダは参照できません。
- C:\u00e4ユーザー\u00a4All Usersは\u00bacc:\u00a4ProgramDataへのショートカットです。

バックアップファイルやその他ファイルの暗号化に対するご注意

アーカイブ、バックアップ、トークンファイルを暗号化すると、緊急時に復元ができなくなります。 またパスワードリセットトークン、シークレットファイルを暗号化すると、パスワードのリセット ができなくなります。

以下のファイルまたはフォルダを暗号化しないでください。

- 自動バックアップファイル
 - デフォルトファイル名: SPSystemBackup.xml
- 自動バックアップデータ格納フォルダ
 - フォルダ名(固定): SPSystemBackup(SPSystemBackup.xmlファイルが作成されるフォルダのサブフォルダとして作成されます。)
- 復元用トークン
 - デフォルトファイル名:SPEmRecToken.xml
 - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- パスワードリセットトークン
 - デフォルトファイル名:SPPwdResetToken.xml
 - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- パスワードリセットシークレットファイル
 - デフォルトファイル名:SPPwdResetSecret.xml
 - デフォルトパス: リムーバブルメディア(フロッピーディスク、USBメモリ等)
- キーと証明書用バックアップ
 - デフォルトファイル名:SpBackupArchive.xml
- PSD バックアップ
 - デフォルトファイル名:SpPSDBackup.fsb

ミヒント

デフォルトパスが指定されていないファイルは、[参照]をクリックしたときに「ユーザーフォルダ」*ドキュメント*Security Platform が開きます。

!ご注意

誤って上記フォルダをEFS暗号化した場合やTPMソフトウェアのアーカイブ、バックアップ、トークンファイル、パスワードリセットトークン、シークレットファイルを暗号化した場合、当社でデータを復元することはできません。

また、この場合のいかなる障害・損害に関しても、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

Personal Secure Drive (PSD) に関するご注意

Personal Secure Drive (PSD) はシステムによってあらかじめ使用されている領域があるため、実際に使用できる容量は設定時の初期値より約10 MB以上少なくなります。(PSDのサイズが大きくなるとあらかじめ使用されている領域も増えます。)

基本ユーザーパスワードの有効期限に関するご注意

基本ユーザーパスワードの有効期限の初期値は、「無期限]になっています。

ステップ1:BIOS設定でTPMを有効にする

- 本機の電源を入れる。
- 2 VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。

BIOSセットアップ画面が表示されます。

BIOSセットアップ画面が表示されなかった場合は、F2キーを数回押してください。

- ◆または→キーで[TPM State]を選択し、表示された画面で「Change TPM State」を[Enabled]にする。
- 4 ←または→キーで[Exit]を選択し、[Exit Setup]を選択してEnterキーを押す。
- 本機が再起動した後、「Physical Presence Operations」画面が表示されるので、[Execute]を選択する。

ドヒント

BIOS設定内では、次の設定ができます。

- TPMを有効にする。
- **TPM**を無効にする。
- **TPM**の設定をクリアする。
- * 設定をクリアした場合、TPMで暗号化されているデータに再びアクセスすることはできません。 TPMで暗号化されているデータが残っている場合は、必要に応じてデータのバックアップなどを行ってから、設定をクリアしてください。

!ご注意

TPMを有効にする場合は、設定を第三者に変更されることのないようパワーオン・パスワードを設定してください。(**76**ページ)

ステップ2: 「Infineon TPM Professional Package」をインストールする

「C:¥Infineon¥Readme」のフォルダ内にあるReadme.txtファイルをよくお読みになった後、「C:¥Infineon¥setup.exe」にあるインストーラをダブルクリックしてインストールを行ってください。

!ご注意

この操作を行うには、「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

ステップ3:TPMの初期化・設定を行う

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Infineon Security Platform ソリューション]ー [入門ガイド]をクリックして表示されるヘルプをご覧いただき、お客様に必要な設定を行ってください。

!ご注意

- 初期化ウィザード終了後には、次の手順で必ず自動バックアップの設定をしてください。
 - 1) デスクトップ画面右下の通知領域にある (TPMアイコン)を右クリックして表示されるメニューから、Windowsのマークの付いた[Security Platform を管理する]を選択する。
 - 2) 表示された画面の[バックアップ]タブをクリックして、[設定]をクリックする。
 - 3) 自動バックアップのスケジュールなどを設定する。 設定終了時に[自動バックアップを今すぐ起動]チェックボックスが表示された場合は チェックをつけ、バックアップファイルを更新してください。 これらの作業を行わない場合、バックアップファイルを使ったTPMの復元処理が正しく行 われない場合があります。
- 設定したパスワードを忘れたり、バックアップファイルを紛失したりすると、TPMで保護されたデータを復元することができなくなります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。

また、バックアップしたファイルを他人に知られないように管理してください。

増設/バックアップ/リカバリ

メモリモジュールを取り付ける/はずす

メモリを増設すると、データの処理速度や複数のソフトウェアを同時に起動したときの処理速度が向上します。

本機には拡張メモリスロットが1つあり、最大1.5 Gバイトまでメモリを増設できます。* 別売りのメモリモジュールを取り付けることにより、メモリを増設します。

* お買い上げ時に選ばれた仕様によっては、最大2Gバイトまで増設できます。

メモリモジュールを取り付けるには

- メモリの増設は注意深く行う必要があります。取り付けかたや取りはずしかたを誤ると、本機 の故障の原因になります。電気的な専門知識が必要な作業ですので、販売店などに取り付けを 依頼されることをおすすめします。
- ご自分でメモリの増設を行った場合には、内部コネクタの接続不備や破損、メモリの接続が不十分なことにより故障や事故を起こすことがあります。この場合の修理はすべて有償となります。
- メモリ増設の際は、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- メモリ増設の際は、本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないように注意深く作業してください。
- メモリ増設の際は、本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないように注意してください。
- メモリ増設の際に水などの液体や異物(ネジなどの金属物など)が本機内部に混入したままの 状態で電源を入れると、発煙のおそれがあります。必ず異物を取り除いてふたを取り付けてか ら電源を入れてください。
- 本機の内部基板の電子部品には、手を触れないでください。外部からの力や静電気に大変弱い ものがあり、故障の原因となります。
- 市販のメモリモジュールについてのサポートは弊社では行っておりません。ご不明の点はメモリモジュールの販売元にご相談ください。

ミヒント

メモリの増設についてのご相談やご質問は、VAIOカスタマーリンク修理窓口までご連絡ください。

メモリを取り付けるには

!ご注意

- メモリモジュールの取り付けは、必ず本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続ケーブルを取りはずした状態で行ってください。電源コードやバッテリを取り付けた状態でメモリモジュールを取り付けると、メモリモジュールや本機、周辺機器が破損することがあります。
- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - 静電気の起こりやすい場所(じゅうたんの上など)では作業しないようにしてください。
 - 一 静電気を体から逃すため、本体の金属部に触れてから作業を始めてください。ただし、本機 内部の金属部には触らないようご注意ください。
 - メモリモジュールは静電気防止袋に入っています。取り付け直前まで袋から出さないでください。
- メモリモジュールを持つときは半導体やコネクタに触れないようにしてください。
- メモリモジュールには、向きがあります。メモリモジュールのエッジコネクタの切り欠き部分とスロットのコネクタ (溝の内側)部分の突起の位置を正しくあわせてください。無理に逆向きにメモリモジュールをスロットに押し込むと、メモリモジュールやスロットの破損や基板からの発煙の原因となりますので特にご注意ください。
 - 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続 ケーブルを取りはずす。
 - 2 本機を裏返し、底面のふたを開ける。

底面のネジ(矢印部分の1か所)をプラスドライバーで取りはずします。



!ご注意


- ドライバーはネジのサイズにあったもの(精密ドライバーなど)をお使いください。
- 指定以外のネジをはずしたり、ゆるめたりしないでください。本機の故障の原因となるおそれがあります。
- はずしたネジが、周囲のすき間から機器内に落ちないようご注意ください。
 - 本機の金属部に触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを静電気防止袋から取り出す。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。


4

メモリモジュールを取り付ける。

① シートをつまんで持ち上げる。

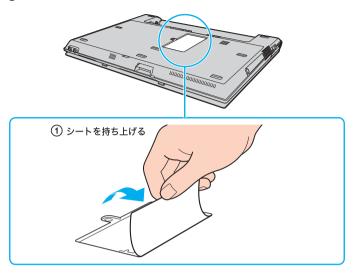

- ② メモリモジュールのエッジコネクタ部分を下にむけ、切り欠き部分をスロットの溝にあわせて、奥までしっかりと差し込む。
- ③「カチッ」と音がするまで、矢印の方向にメモリモジュールをゆっくりと倒す。 メモリモジュールの両端が固定されます。 このとき、メモリモジュールの黒いIC部分には触らないでください。

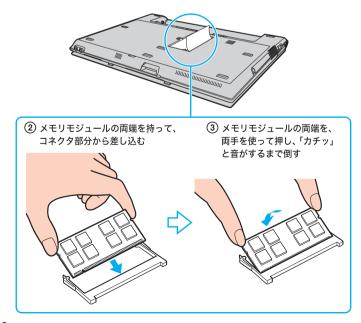

▼注意● シートを持ち上げすぎて、はずしたり折り目をつけたりしないようにしてください。

- メモリモジュール以外の基板には触れないようご注意ください。
- 取り付けが不十分な場合は、起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。
 - ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
 - ∮ 手順1でとりはずした電源コードやバッテリなどを取り付ける。

メモリ容量を確認するには

メモリモジュールを取り付けた際は、以下の手順に従ってメモリ容量を確認してください。

1

② (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオの設定]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「バイオの設定」画面が表示されます。


2 [システム情報] - [システム情報] をダブルクリックする。

「システム情報」画面が表示されます。

「システムメモリ」の項目が増設後のメモリ容量になっていることを確認する。

メモリの容量が正しければ、メモリの増設は完了しました。 メモリの容量が増えていないときは、本機の電源を切っていったんメモリモジュールを取りはず し、もう一度正しく増設の手順を繰り返してください。

ここを確認する。

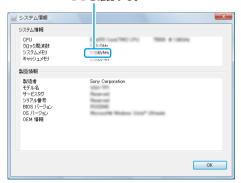

メモリモジュールを取りはずすには

!ご注意


- メモリモジュールを取りはずす前に、本機の電源を切り、約1時間ほどおいてから作業を行ってください。電源を切ったすぐあとは、本機の内部が熱くなっており、やけどをするおそれがあります。
- 本機内部の部品や基板などの角で手や指をけがしないよう注意深く作業してください。
- 本機内部のケーブルに指などを引っかけてはずさないよう注意してください。

メモリモジュールの取り扱いについて

- 静電気でメモリモジュールを破壊しないように、メモリモジュールを取り扱うときは、次のことをお守りください。
 - メモリモジュールを取りはずすときは、静電気の起こりやすい場所(カーペットの上など)では作業しないでください。
 - 静電気を体から逃がすため、本機の金属部に触れてから作業を始めてください。 ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。
- メモリモジュールを保管するときは、静電気防止袋またはアルミホイルで覆ってください。
 - 本機と周辺機器の電源を切り、電源コードやバッテリ、およびすべての接続 ケーブルを取りはずす。
 - 2 「メモリモジュールを取り付けるには」の手順2を行う。
 - 本機の金属部に触れて体の静電気を逃がしてから、メモリモジュールを取りはずす。

ただし、本機内部の金属部には触らないようご注意ください。

- ① シートをつまんで持ち上げる。
- ② メモリモジュールを固定しているタブを、注意しながら同時に押し広げる。
- ③ メモリモジュールを矢印の方向に引き抜く。

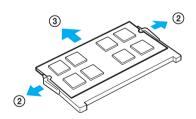

- 4. ふたを元に戻し、ネジをしっかり締める。
- 手順1で取りはずした電源コードやバッテリなどを取り付ける。

バックアップについて

<u>バッ</u>クアップとは

バックアップの必要性

バックアップとは、コンピュータに保存されたデータをコピーし、元のデータとは別の場所に保存することです。

本機を使用しているうちに、作成した文書ファイルやデジタルスチルカメラで撮った写真など 様々なデータが保存されていきますが、予想外のトラブルやコンピュータウイルスの感染などに よって保存されたデータが壊れてしまう可能性があります。

このような場合に、大切なデータを元に戻すことができるよう、日常的にデータをバックアップすることをおすすめします。

バックアップの種類

データのバックアップは、「VAIO リカバリセンター」の「Windows バックアップと復元」で行います。

バックアップには用途に応じて以下の種類があります。

• ファイルのバックアップ

本機に保存したメールや写真などファイルの種類ごとにデータを CDや DVD、外付けハードディスクなどにバックアップすることができます。

ファイルのバックアップの操作方法について詳しくは、「ファイルをバックアップするには」 (124ページ)をご覧ください。

• Complete PC バックアップ (Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデル)

コンピュータ全体のバックアップをすることができます。Complete PC バックアップを使ってバックアップしておくとハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ時の状態に復元することができます。

Complete PC バックアップの操作方法について詳しくは、「Complete PC バックアップでバックアップするには」(126ページ)をで覧ください。

• 復元ポイント

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。

そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に戻すことができます。復元ポイントについて詳しくは、「システムの復元ポイントを作成するには」(128ページ)をご覧ください。

ドヒント

CD/DVDドライブが搭載されていない機種をお使いの場合、バックアップする際に外付けハードディスクドライブやCD/DVDドライブを用意するか、またはC:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成する必要があります。

!ご注意

- 本機の不具合など、何らかの原因でデータが消去、破損した場合、いかなる場合においても記録 内容の補修や補償についてはいたしかねますのでご了承ください。
- お買い上げ後はすぐにリカバリディスクを作成してください。本機に不具合が生じ、Windows 上の操作でデータをバックアップできない場合に、リカバリディスクにあるバックアップツー ルを使ってバックアップすることができます。(141ページ) リカバリディスクの作成方法については、下記の「リカバリディスクを作成する」をご覧ください。

リカバリディスクを作成する

リカバリディスクについて

本機のハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった

リカバリには、リカバリディスクを使用する場合があります。リカバリディスクは本機に付属していないため、本機をお買い上げ後、必ず作成してください。

詳しくは、「リカバリする」(135ページ)をご覧ください。

!ご注意

下記のような操作を行った場合に、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのリカバリ領域の情報を書き替えてしまい、リカバリ領域からリカバリができなくなることがあります。

- パーティションを操作するソフトウェアを使用する
- お買い上げ時以外のOSをインストールする
- 「VAIO リカバリセンター」を使用しないでハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーをフォーマットする

このような場合は、お客様が作成したリカバリディスクによるリカバリが必要となりますが、リカバリディスクを作成していないと、リカバリディスクを購入したり、有償による修理が必要となりますので、事前にリカバリディスクを作成することをおすすめします。

リカバリディスクのご提供について(有償)

VAIOカスタマーリンクでは、リカバリディスクを有償にてご提供するサービスを行っています。「マイサポーター」からお申し込みいただけます。詳しくは下記のホームページをご覧ください。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/rdisc.html

* マイサポーターからお申し込みいただくにはVAIOカスタマー登録が必要です。(51ページ)

!ご注意

- 本機で作成したリカバリディスクは本機でのみ使用できます。他の製品には使用できません。
- 本機で作成したリカバリディスクを使うと、暗号化していないハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のデータを自由に操作することができます。 ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのデータを保護したい場合は、パスワードを登録したり、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの暗号化機能を使うなどして保護してください。
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上の空き容量が少ない場合は、リカバリディスクを作成できません。

リカバリディスクを作成するには

本機を使用する準備ができたら、はじめに以下の手順に従ってリカバリディスクを作成してください。

・ヒント

ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合は、別売りの外付けドライブなどが必要となります。

1

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

ドヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIOリカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

- **2** 画面左側の[リカバリディスクの作成]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。
- ↑ 内容をよく読んでから[次へ]をクリックする。

ディスクの種類選択の画面が表示されます。

4

使用するディスクを選択する。

!ご注意

- Blu-ray Discまたは DVD-RAM はリカバリディスク作成用のディスクとしてお使いになれませんのでご注意ください。
 - 使用できるディスクについて詳しくは、「使用できるディスクとご注意」 (245ページ) をご覧ください。
- お使いの機種によっては、CD-RまたはCD-RWでリカバリディスクを作成できない場合があります。その場合はDVDをお使いください。

5 [次へ]をクリックする。

未使用ディスクの挿入を促すメッセージが表示されます。

選択した種類のディスクをドライブに挿入し、[OK]をクリックする。

リカバリディスクの作成が始まり、現在の作成状況が表示されます。 画面の指示に従って操作してください。

!ご注意

- リカバリディスクの作成状況が表示されるまで、しばらく時間がかかる場合があります。
- リカバリディスクの作成中には、ドライブのイジェクトボタンを押さないでください。

ディスクへの書き込みが完了すると、ディスクがドライブから自動的に出てきます。

7 ディスク作成完了のメッセージが表示されるので、画面の指示に従って、ディスク名を油性のフェルトペンなどでディスクのレーベル面(データが記録されていない面)に書き込み、[OK]をクリックする。

はじめてリカバリディスクを作成しているときは、すべてのリカバリディスクを作成するまで手順6.7を繰り返します。

リカバリディスクの作成がすべて完了すると、リカバリディスク作成が終了したメッセージが表示されます。

3 [完了]をクリックする。

これでリカバリディスクの作成は終了です。

「バックアップと復元センター」を使う

「バックアップと復元センター」について

「バックアップと復元センター」を使うと、データのバックアップやバックアップデータの復元、復元ポイントの設定をすることができます。

「バックアップと復元センター」は次の手順で起動します。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

ミヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

2

画面左側の[Windows バックアップと復元]をクリックし、右側に表示された 画面の[開始]をクリックする。

「バックアップと復元センター」画面が表示されます。



(Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデルをお使いの場合)



(Windows Vista Home Premium / Home Basic 搭載モデルをお使いの場合)

ファイルをバックアップするには

初めてファイルをバックアップする場合は、下記の手順でバックアップデータの保存先や作成するファイルの種類、スケジュールの設定などを行います。

「バックアップと復元センター」を起動する。

2 [ファイルのバックアップ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ファイルのバックアップ」画面が表示されます。

ミヒント

「ファイルのバックアップ」画面が表示されない場合は、デスクトップ画面右下の通知領域に表示される[ファイル バックアップを実行中です]というメッセージをクリックしてください。

バックアップデータの保存先を選択し、[次へ]をクリックする。

ミヒント

3

バックアップデータの保存先は、以下の4種類から選択します。

- 外付けハードディスクドライブ(推奨)
- CDまたはDVD
- **C**:ドライブ以外のドライブ*
- ネットワークト
- * お買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。C:ドライブのパーティションサイズを変更して新しく別のパーティションを作成してください。(146ページ)

ただし、万一ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーが故障した場合はデータが失われる ので注意してください。

4 バックアップしたいファイルの種類にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。

5 [設定を保存しバックアップを開始]をクリックする。

バックアップが開始されます。

ミヒント

スケジュールを設定すると設定した日時で自動的にファイルをバックアップすることができます。必要に応じてスケジュールを設定してください。

スケジュールを設定しない場合は、表示された状態のまま[設定を保存しバックアップを開始]を クリックし、次の手順に進んでください。

- 「バックアップと復元センター」画面で「ファイルのバックアップ」の下にある [設定の変更]をクリックする。
- 7 「自動バックアップは現在有効になっています。」の右側にある[無効にする] をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

これで自動バックアップの機能が無効になります。バックアップの保存先と作成するファイルの 種類の設定はそのまま保持されています。

以降、「バックアップと復元センター」画面で[ファイルのバックアップ]をクリックするだけでバックアップすることができます。

バックアップからデータを復元するには

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 [ファイルの復元]をクリックする。

「ファイルの復元」画面が表示されます。

€ [最新バックアップにあるファイル]または[古いバックアップにあるファイル]を選択し、[次へ]をクリックする。

[古いバックアップにあるファイル]を選択した場合は、表示された画面の「日付と時刻」欄から復元したいバックアップファイルの日付を選択して、[次へ]をクリックしてください。

- 4 復元するバックアップデータを選択し、[次へ]をクリックする。
- 一覧にデータが表示されていない場合は、[ファイルの追加]や[フォルダの追加]をクリックして 表示された画面からバックアップデータを選択し、[追加]をクリックしてください。
 - **5** 復元するバックアップデータの保存先を選択し、[復元の開始]をクリックする。
 - **6** 「ファイルは正常に復元されました。」と表示されたら、[完了]をクリックする。

Complete PC バックアップでバックアップするには

Complete PC バックアップはWindows Vista Ultimate / Business搭載モデルのみお使いになれます。 Complete PC バックアップを使うと、コンピュータ全体のバックアップをすることができます。 ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーや本機の調子が悪くなった場合に、バックアップ 時の状態に復元することができます。

「バックアップと復元センター」を起動する。

2 [コンピュータのバックアップ]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「Windows Complete PC バックアップ」画面が表示されます。

確認画面が表示されます。

4 内容をよく確認してから、[バックアップの開始]をクリックする。

バックアップが開始されます。

「バックアップは正常に完了しました。」と表示されたら[閉じる]をクリックする。

!ご注意

Complete PC バックアップはコンピュータ上のすべてのデータをバックアップするため、復元する際にファイルを選択することはできません。

また、 $Complete\ PC\$ バックアップを使ってバックアップした後に変更したファイルは復元されません。

Complete PC バックアップからデータを復元するには

Complete PC バックアップは Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデルのみお使いになれます。

!ご注意

- バックアップデータを外付けハードディスクドライブや CD / DVD ドライブに保存した場合は、復元する前に再度外付けドライブを接続してください。
- データを復元する前に、ファイルのバックアップを使って必要なファイルをバックアップしてください。

システムの復元を行うと、システムファイルの変更が行われるため、ソフトウェアが正常に起動しないなど不具合が生じる可能性があります。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたらF11キーを押してください。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

ミヒント

_____ 以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを押す。
- ③「詳細ブート オプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。

2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

・ヒント

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順4へ進んでください。

オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [Windows Complete PC 復元]をクリックする。

「Windows Complete 復元」画面が表示されます。

バックアップデータをCDやDVDに保存している場合は、ディスクをドライブに挿入してください。

- 復元するバックアップデータを選択し、「次へ」をクリックする。
- **6** 表示された内容をよく読んでから、[完了]をクリックする。
- 7 確認画面が表示されるので、復元を実行する場合はチェックボックスに チェックを付け、[OK]をクリックする。

復元が完了すると自動的に再起動し、「システム回復オプション」のキーボード レイアウトの選択 画面に戻ります。

システムの復元ポイントを作成するには

システムの復元とは

戻すことができます。

新しいソフトウェアをインストールしたり、Windowsの設定を変更したりすると、本機の調子が悪くなる(反応が遅くなる、ソフトウェアが起動しなくなる)場合があります。 そのような作業をする前に復元ポイントを設定しておくと、本機の調子が悪くなった場合に元に


ミヒント

復元ポイントは自動的に作成されますが、手動で作成することもできます。 ソフトウェアやドライバをインストールするときは、念のためインストールする前に手動で復元 ポイントを作成することをおすすめします。

システムの復元ポイントを手動で作成する

- 「バックアップと復元センター」を起動する。
- 2 画面左側の「タスク」から[復元ポイントの作成または設定の変更]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムのプロパティ」画面が表示されます。

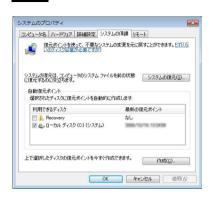

4. 「自動復元ポイント」で復元ポイントを作成したいドライブのチェックボックスにチェックを付け、[作成]をクリックする。

復元ポイントの作成画面が表示されます。

- 5 復元ポイントを識別するための説明を入力し、[作成]をクリックする。
- 「復元ポイントは正常に作成されました」と表示されたら、[OK]をクリックする。

「自動復元ポイント」の「最新の復元ポイント」の日時が更新されます。

システムの復元ポイントから復元するには

- □ Windowsが起動する場合は
 - 「バックアップと復元センター」を起動する。
 - **2** 画面左側の「タスク」から[システムの復元を使ってWindows を修復]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「システムの復元」画面が表示されます。

- 3 [次へ]をクリックする。
- 4. 復元させたい日時の復元ポイントを選択して、[次へ]をクリックする。

復元するディスクの確認画面が表示されます。

5 内容をよく確認して[次へ]をクリックする。

復元ポイントの確認画面が表示されます。

- 6 内容をよく確認して[完了]をクリックする。
- 7 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックする。

システムの復元が行われ、本機が再起動します。

完了画面が表示されるので、[閉じる]をクリックする。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたらF11キーを押してください。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

ミヒント

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF8キーを押す。
- ③「詳細ブート オプション」画面が表示されるので、一番上の「コンピュータの修復」が選択されていることを確認して、Enterキーを押す。
 - 2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

ドヒント

F8キーから起動した場合は、管理者権限のユーザー名とパスワードを入力し、手順4へ進んでください。

オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

ドヒント

______ ファイルのバックアップを使ってバックアップをした後に変更されたファイルについては、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップしてください。(141ページ)

4. [システムの復元]をクリックする。

「システムの復元」画面が表示されます。

以降、「Windowsが起動する場合は」の手順3~8に従って操作してください。

まじめに

本様を 2ットアップす

インターネットや 拾める

ックアップ カバリ

セキュリティ

困ったときは/ナービス・サポート

注意事項

ソフトウェアやドライバを復元するには

本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に動かなくなった場合に、正常な状態に戻すことができます。

!ご注意

ソフトウェアやドライバによっては、復元できないものもあります。お使いの環境によっては「ソフトウェアの再インストール」を行っても、正常に動作しない場合があります。 また、再インストールする前に作成したデータが削除されてしまう可能性があります。

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO リカバリセンター]ー[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

・ヒント

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパス ワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

- 2 画面左側の[ソフトウェアの再インストール]をクリックし、右側に表示され た画面の[開始]をクリックする。
- 「Windows バックアップと復元」や「VAIO ハードウェア診断ツール」をすでに 実行済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ]をクリックする。
- 4. 内容をよく読み、[次へ]をクリックする。
- 復元したいソフトウェアまたはドライバのチェックボックスをクリックして チェックし、[次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作してください。

リカバリ(再セットアップ)

本機の動作が不安定になったり、反応が遅くなったりした場合は、以下のような原因が考えられます。

- コンピュータウイルスに感染した
- Windowsの設定を変更した
- 本機で動作の保証がされていないソフトウェアやドライバをインストールした このような場合には、次の流れに従って本機の復旧を試みてください。

本機の調子が悪くなったときは

Windowsが起動する場合

Windowsが起動しない場合は「Windowsが起動しない場合」(134ページ)をご覧ください。

手順1

リカバリディスクを作成していない場合は、作成する。(120ページ)



手順2

必要なファイルのバックアップをとる。(124ページ)



手順3

以下のいずれかを実行してみる。

- システムの復元をする。(128ページ)
 - 本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使って、システムの復元をしてください。
- ソフトウェアやドライバをインストール後に本機の調子が悪くなった場合は、インストール したソフトウェアやドライバをアンインストールする。
- 本機にプリインストールされているソフトウェアやドライバが正常に働かなくなった場合は、それらを再インストールする。(132ページ)
- 以前にCompletePC バックアップを使ってバックアップをしていた場合は、バックアップデータを復元する。(Windows Vista Ultimate / Business搭載モデル) (127ページ)
 Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。



手順4

それでも本機の調子が悪い場合は、リカバリする。(136ページ)

!ご注意

リカバリすると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。

Windowsが起動しない場合

Windowsが起動しないときは、次の流れに従って操作します。

手順1

以下のどちらかを実行してみる。

- システムの復元をする。(128ページ)
 本機の調子が悪くなる前の最新の復元ポイントを使ってシステムの復元をしてください。
- 以前に Complete PC バックアップを使ってバックアップしていた場合は、バックアップデータを復元する。(Windows Vista Ultimate / Business 搭載モデル) (127ページ)
 Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更されたファイルは復元されません。最後に Complete PC バックアップを使ってバックアップした後に変更または作成されたファイルについては、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。 (141ページ)

それでもWindowsが起動しない場合は、さらに次の流れに従ってリカバリする必要があります。



手順2

データをバックアップしていなかった場合は、VAIO データレスキューツールで必要なファイルをバックアップする。(141ページ)

本機の調子が悪くなる前にファイルのバックアップを使ってバックアップをしていて、その後に変更または作成されたファイルで必要なファイルがある場合は、VAIO データレスキューツールでバックアップしてください。



手順3

「VAIO ハードウェア診断ツール」でハードウェアを検査する。

「VAIO ハードウェア診断ツール」は、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーなど)の検査を行い、交換が必要かどうかを確認するソフトウェアです。詳しくは「VAIO ハードウェア診断ツール」をご覧ください。



困ったときは/ サービス・サポー

手順4

リカバリする。(139ページ)

!ご注意

リカバリすると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上にあったファイルはすべて消えてしまいますのでご注意ください。

リカバリする

リカバリとは

本機のハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの内容をお買い上げ時の状態に戻すことを 「リカバリ」といいます。

次のようなことが原因で本機の動作が不安定になったときにリカバリを行います。

- コンピュータウイルスに感染し、本機が起動できなくなった
- 誤ってC:ドライブを初期化してしまった

本機は、リカバリディスクを使用しなくても、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのリカバリ領域からリカバリすることができます。

リカバリ領域とは

リカバリ領域とは、リカバリを行うために必要なデータがおさめられているハードディスクまた は内蔵フラッシュメモリー内の領域のことです。

通常のご使用ではリカバリ領域のデータが失われることはありません。しかし、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの領域を操作するような特殊な市販のソフトウェアをご使用になり、リカバリ領域のパーティション情報を変更されますと、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのリカバリ領域からリカバリできなくなる場合があります。

本機は、リカバリディスクを使用してリカバリ領域を削除することができます。(149ページ)

!ご注意

- リカバリで復元できるのは、本機に標準で付属されているソフトウェアのみです(一部のソフトウェアを除く)。ご自分でインストールしたソフトウェアや作成したデータを復元することはできません。また、Windowsだけを復元することもできません。
 - 付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。
 - ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。
- パーティションを操作する一部のプログラムをインストールすると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのリカバリ領域を使ってリカバリしたり、リカバリディスクの作成が行えなくなることがあります。

そのような場合に備えて、本機を使用する準備ができたらすぐにリカバリディスクを作成してください。(120ページ)

リカバリ前に確認してください

- 本機をリカバリした場合、それ以前にハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上にあったファイルはすべて消えてしまいます。リカバリする前に、大切なデータは必ずバックアップをとってください。
- 電源以外のすべての周辺機器をはずしてから、作業を行ってください。リカバリに外付けドライブが必要な場合は、ドライブを接続してください。
 周辺機器は、リカバリが終わったあとに再び接続してください。
- ご自分で変更された設定は、リカバリ後はすべてお買い上げ時の設定に戻ります。リカバリ後に、もう一度設定し直してください。
- リカバリする際は、必ず最後までリカバリを行ってください。リカバリが完了していない状態で本機を使用した場合、本機の動作が不安定になる場合があります。
- パスワードを登録している場合、パスワードを忘れるとリカバリができなくなります。パスワードは必ずメモを取るなどして、忘れないようにしてください。 万一パスワードを忘れてしまったときは、修理(有償)が必要となります。VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。
- ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合で、Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007プリインストールモデルをお使いの場合やリカバリディスクからリカバリするには、別売りの外付けドライブなどが必要となります。

Windowsからリカバリするには

Windowsからリカバリするには、以下の手順で操作します。

Windowsが起動しない場合には「Windowsが起動しない状態でリカバリするには」(139ページ)を ご覧ください。

・ヒント

指紋センサー搭載モデルをお使いの場合で、パワーオンセキュリティを有効にしている場合は、無効にしてからリカバリを行ってください。

リカバリが完了後、再度パワーオンセキュリティを設定してください。

!ご注意

「外部機器・メディア使用設定ユーティリティ」を使って、「i.LINK/メモリースティック/SDメモリーカード/PCカード」または「メモリースティック/SDメモリーカード/PCカード」を[有効(外部機器・メディアを使用できません)]に設定している場合は、設定を[無効(外部機器・メディアを使用できます)]に変更してから、以下の手順を行ってください。

🚳 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]-[VAIO リカバリセンター]

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「続行」をクリックしてください。

管理者権限を持つユーザーとしてログオンしていない場合は、管理者権限のユーザー名とパス ワードを要求されることがあります。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

2 画面左側の[C ドライブのリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の [開始]をクリックする。



ドヒント

- C:ドライブ以外にご自分で新しくドライブを作成している場合など、C:ドライブ以外に保存さ れているデータは残ります。(146ページ)
- [お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択すると、Windowsがインストールされているハード ディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのデータをすべて消去し、本機のハードディスクまた は内蔵フラッシュメモリーをお買い上げ時の状態に戻します。リカバリ領域を復元したい場合 や、パーティションの構成を元に戻したい場合に選択してください。

インターネットや 括める

セキュリティ

3

「Windows バックアップと復元」や「VAIO ハードウェア診断ツール」などをすでに実行済みの場合は、[スキップ]を選択し、[次へ]をクリックする。

警告画面が表示されます。

ミヒント

[お買い上げ時の状態にリカバリ]を選択した場合は、事前にリカバリディスクを作成しておく必要があります。リカバリディスクを作成していない場合は、画面の指示に従って作成してください。 すでに作成済みの場合は、「スキップ」を選択し、「次へ」をクリックしてください。

4

内容をよく読んでから、[同意します]のチェックボックスをクリックして チェックし、[開始]をクリックする。

確認画面が表示されます。

5

[はい]をクリックする。

「Windowsのリカバリ中」画面が表示され、リカバリ作業が自動的に開始されます。

ミヒント

- リカバリ作業には、お使いの機種によっては数時間かかることがあります。
- Windowsが起動しない状態でリカバリしている場合は、しばらくするとディスクがドライブ から自動的に出てきます。

画面の指示に従って、ディスクの取り出しや入れ替えを行ってください。

6

「完了をクリックしてプログラムを終了してください」と表示されたら[完了] をクリックする。

本機が数回再起動した後、「Windowsのセットアップ」画面が表示されます。

!ご注意

「Windowsのセットアップ」画面が表示されるまでにしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。途中で電源を切るなどの操作を行うと、本機の故障の原因となります。

7

「Windows を準備する」 (38ページ) の手順に従って、Windows のセットアップを行う。

これでリカバリが完了しました。

Office Personal 2007、Office Personal 2007 with PowerPoint 2007またはOffice Professional 2007プリインストールモデルをお使いの場合は引き続き、次の手順を行ってください。

!ご注意

Windowsのセットアップで作成したユーザーアカウントでログオンしていることを確認してください。

- ① Office Personal 2007 CDまたはOffice Professional 2007 CDをドライブに入れる。
- ② 表示される「自動再生」の画面で[SETUP.EXE の実行]をクリックする。
 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、「続行]をクリックしてください。
- ③ 画面の指示に従って進み、「インストールの種類を選択してください」画面が表示されたら、 [ユーザー設定]をクリックする。

「Microsoft Office プログラムの実行方法を設定してください」画面が表示されます。

- ④「Microsoft Office」の左側にあるアイコンをクリックし、表示されたメニューから[マイ コンピュータからすべて実行]をクリックする。
- ⑤ [今すぐインストール]をクリックする。インストールが開始されます。
- ⑥ インストールが完了したら、[閉じる]をクリックする。

ドヒント

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007プリインストールモデルをお使いの場合は、Office Personal 2007のインストール完了後ドライブからディスクを取り出し、インストール開始画面の[OK]をクリックしてください。

引き続き、Office PowerPoint 2007 CDをドライブに入れ、上記の手順1から6と同じ手順でインストールしてください。

- ⑦ (スタート)ボタンー[コンピュータ]をクリックして表示された画面で、[ローカル ディスク(C:)]ー[Program Files]ー[Office12]ー[Hotfix]をダブルクリックする。
- ⑧ [office-kb938574-fullfile-x86-ja-jp(.exe)]をダブルクリックする。 アップデートが開始されます。
- ⑨ アップデートが完了したら、[はい]をクリックし、本機を再起動する。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。 バックアップデータの復元方法について詳しくは、「バックアップからデータを復元するには」 (125ページ)をご覧ください。

Windowsが起動しない状態でリカバリするには

Windowsが完全に起動しないときは、以下の手順に従って本機をリカバリします。 ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合は、別売りの外付けドライブを本機に接続してから以下の手順を行ってください。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたらF11キーを押してください。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

ドヒント

リカバリディスクを作成していない場合は、以下の手順で行ってください。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたら F10 キーを押す。
 「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。
- ③ 手順5に進む。

2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4. [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

5 「Windowsからリカバリするには」(136ページ)の手順2以降の操作を行う。

ドヒント

- バックアップしたいデータがある場合は、[VAIO データレスキューツール]をクリックし、バックアップしてください。(141ページ)
- [VAIO ハードウェア診断ツール]をクリックすると、リカバリを行う前にハードウェア(CPU、メモリ、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー)の検査を行うことができます。 詳しくは、「VAIO ハードウェア診断ツール」のヘルプをご覧ください。

リカバリが完了したら、バックアップデータの復元をしてください。
VAIO データレスキューツールでバックアップしたファイルの復元について詳しくは、「VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする」の復元方法をご覧ください。(143ページ)

VAIO データレスキューツールを使ってバックアップする

VAIO データレスキューツールとは

VAIO データレスキューツールは、Windows が起動しなくなった場合にも、データのバックアップができるツールです。

データのレスキュー方法には以下の2種類があります。

- かんたんデータレスキュー ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のレスキュー可能なデータをすべてレス キューし、外付けハードディスクに保存します。
- カスタムデータレスキュー 指定したファイルのみをレスキューし、ハードディスクやリムーバブルメディア、CD/DVDなどのディスクに保存します。

VAIO データレスキューツール使用時のご注意

- レスキューデータの保管・管理には十分注意してください。
- VAIO データレスキューツールは、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のすべてのデータのバックアップを保障するものではありません。データの損失について弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの暗号化機能を使用している場合は、暗号化機能 を解除して使用してください。
- VAIO データレスキューツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

レスキュー(バックアップ)するには

!ご注意

- 外付けハードディスクドライブやCD/DVDドライブでデータをレスキューする場合は、VAIO データレスキューツールを起動する前にドライブを接続してください。
- レスキューデータをCDやDVDに保存する場合は、あらかじめフォーマットされているディスクを使用してください。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたら F11 キーを押してください。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

ミヒント

以下の手順でも行えます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF10キーを押す。 「Edit Boot Options」画面が表示された場合は、Enterキーを押してください。
- ③ 手順5に進む。

2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4

[VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

5

画面左側の[VAIO データレスキューツール]をクリックし、右側に表示された画面の「開始]をクリックする。



以降、表示される画面の指示に従って操作してください。

ミヒント

レスキュー方法で、[カスタムデータレスキュー]を選択した場合、データの保存先として外付け ハードディスクを選択することをおすすめします。

!ご注意

- VAIO データレスキューツールを使用中に64時間が経過すると、自動的に書き込みが中断され、本機が再起動します。
 - 中断された作業を再開するには、再起動後再び上記の手順2から5の操作を行い、「中断した作業を再開する」チェックボックスにチェックを付けて、[次へ]をクリックしてください。
- 外付けハードディスクドライブやCD/DVDドライブは、データのレスキューが完了するまで 取りはずさないでください。
- "メモリースティック"やSDメモリーカード、フラッシュメモリなどのメディアにデータを保存する場合、ドライバの読み込みが必要になります。ドライバはリカバリディスクの「VAIO」フォルダに保存されています。データの保存先の選択画面で[ドライバのインストール]をクリックし、ドライバの読み込みを行ってください。
- データをレスキューした場合、選択されたデータの保存先によって、ファイルが分割されたり リネームされている場合があるので、VAIO データレスキューツールを使ってバックアップし たデータは、VAIO データリストアツールを使って復元してください。
- VAIO データレスキューツールでは、データの保存先として DVD-R DL はお使いになれません。
- 外付けハードディスクドライブやCD/DVDドライブはUSBまたはi.LINK接続のものをお使いください。

復元するには

レスキューデータを復元するにはVAIO データリストアツールを使います。

VAIO データリストアツールとレスキューデータの復元方法について詳しくは、VAIO データリストアツールのヘルプをご覧ください。

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[VAIO データリストアツール]ー[VAIO データリストアツール]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「VAIO データリストアツール」画面が表示されます。



2 内容を確認したら、[次へ]をクリックする。

レスキューデータの検索画面が表示されます。

▼ レスキューデータの検索先を選択し、[次へ]をクリックする。

レスキューデータが検索されます。

表示された一覧から復元するデータを選択し、[次へ]をクリックする。

・ヒント

「内容の確認」をクリックすると、選択しているデータに含まれるフォルダやファイルの一覧を確認することができます。

5 復元先のフォルダを確認し、[次へ]をクリックする。

「復元方法の選択」画面が表示されます。

6 復元方法を選択して[次へ]をクリックする。

復元方法には以下の2種類があります。

- おまかせリストア メールデータや文書データなど、データの種類を選択して、まとめて復元します。
- ファイルを指定してリストア ファイルを個別に指定して復元します。

7 [開始]をクリックする。

復元作業が開始されます。

作業が完了すると、完了画面が表示されます。

続けて別のレスキューデータの復元をするには[最初の画面に戻る]を、復元を終了するには[終了]をクリックする。

!ご注意

「SonicStage」ソフトウェアで取り込んだ音楽ファイルや、ワンセグデータ、デジタル放送のデータなど、著作権保護されているデータを復元するには、そのデータを取り込んだときに使用したソフトウェアの専用バックアップツールをお使いください。専用バックアップツールをお使いにならない場合は、著作権保護されているデータの動作保障はいたしません。

: ヒント

復元したデータは、必要に応じて復元先フォルダから移動してお使いください。

Windows メールをバックアップする/復元するには

ここでは VAIO データレスキューツールの使用例として、Windows メールのメールデータのバックアップと復元方法を紹介します。

Windows メールのメールデータをバックアップする

T VAIO データレスキューツールを起動させる。(141ページ)

2 画面の指示に従って、「レスキューデータの選択」画面まで進む。

ミヒント

データレスキュー方法は、「カスタムデータレスキュー」を選んでください。

- [Users] [VAIO(ユーザー名)] [AppData] [Local] [Microsoft] [Windows Mail]をクリックし、[Local Folders] チェックボックスをクリックしてチェックする。
- 4 [次へ]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってバックアップしてください。

Windows メールのバックアップを復元する

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Windows メール]をクリックする。

Windows メールが起動します。 メールアカウントの設定をしていない場合は、設定してください。

2 [ファイル]ー[インポート]ー[メッセージ]をクリックする。

「プログラムの選択」画面が表示されます。

「インポート元の電子メールの形式を選択してください」から、[Microsoft Windows メール 7]を選択し、[次へ]をクリックする。

「メッセージの場所」画面が表示されます。

4 [参照]をクリックすると「フォルダの参照」画面が表示されるので、電子メールのデータが保存されているフォルダを選択して[OK]をクリックし、[次へ]をクリックする。

「フォルダの選択」画面が表示されます。

ドヒント

5

[すべてのフォルダ]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

「インポートの完了」画面が表示されます。

6 [完了]をクリックする。

「Windows メール」画面の左側に「インポートされたフォルダ」が作成されるので、フォルダ内のメールを元の状態に振り分けてください。

パーティションサイズの変更

パーティションサイズの変更について

パーティションとはハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの領域を分割することです。 分割することで、1台のハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーが複数台のハードディスク または内蔵フラッシュメモリーと同じように使えるため、ファイルや、ソフトウェアの格納場所を 分けるといったような使い分けができます。

本機はお買い上げ時の設定では、1つのパーティション(C:ドライブ)のみになっています。* 別のパーティション(D:ドライブなど)にデータを保存したい場合は、パーティションサイズを変 更して新しく別のパーティションを作成してください。

本機はリカバリを行わずに、Windows上からの操作で新しくパーティションを作成することができます。

パーティションの作成方法について詳しくは、次の「パーティションを作成する」の項目をご覧ください。 *機種によっては、お買い上げ時にD:ドライブが設定されている場合があります。

・ヒント

______ リカバリディスクから「VAIO リカバリセンター」を起動して、C:ドライブのパーティションサイズ を変更することもできます。(148ページ)

パーティションを作成する

パーティションの作成方法には、以下の2種類があります。

- Windows上の操作で作成する
- リカバリディスクを使って作成する

!ご注意

- リカバリディスクを使ってパーティションの作成を行うには、本機をリカバリする必要があります。
 - リカバリすると、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上にあったファイルはすべて 消えてしまいますのでご注意ください。
- ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合で、リカバリディスクを使ってパーティションの作成を行うには、別売りの外付けドライブなどが必要となります。

本機を セットアップする

(スタート)ボタンー[コントロール パネル]ー[システムとメンテナンス]ー「管理ツール」の[ハード ディスク パーティションの作成とフォーマット]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。 「ディスクの管理」画面が表示されます。



2 C:ドライブを右クリックして、[ボリュームの圧縮]をクリックする。

「C: の圧縮:」画面が表示されます。



圧縮する領域のサイズを設定して、[圧縮]をクリックする。

「ディスクの管理」画面で、「ディスク」に「未割り当て」が追加されます。

ドヒント

本機をある程度の期間ご使用の場合は、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のデー タが分散しているため「未割り当て」の空き領域が小さくなります。その際は、デフラグすることを

おすすめします。(🚭 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] – [アクセサリ] – [システム ツール] – [ディスク デフラグ ツール]をクリックする。)

4. 「未割り当て」を右クリックし、[新しいシンプル ボリューム]をクリックする。



「新しいシンプル ボリューム ウィザード」画面が表示されます。

5 画面に従ってサイズやドライブ名の設定を行い、ウィザードを完了させる。

ウィザードを完了させるとフォーマットが始まり、新しくパーティションが作成されます。

リカバリディスクを使って作成する

ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合は、別売りの外付けドライブを本機に接続してから以下の手順を行ってください。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたらF11キーを押してください。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

- 2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。
- オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4. [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

画面左側の[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

表示された画面の指示に従い、パーティションの分割設定画面が表示されるまで進んでください。

ミヒント

「お買い上げ時のパーティション設定にしますか?」と聞かれた場合は、[パーティション設定を変更]を選んでください。

7 ドロップダウンリストから、[数値入力(C ドライブとD ドライブに分割する)]を選択する。

8 C:ドライブのサイズを設定して、[次へ]を選択する。

以降、表示された画面の指示に従って操作してください。

リカバリ領域を削除する

本機では、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの一部をリカバリ領域として使用していますが、リカバリ領域を削除して、使用できるハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの容量を増やすことができます。

リカバリ領域を削除するには、リカバリディスクを作成しておく必要があります。(120ページ)

!ご注意

リカバリ領域を削除した後は必ずリカバリが実行されるため、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの内容はお買い上げ時の状態に戻ります。リカバリ領域を削除すると、それ以降に本機のリカバリを行う際には必ずリカバリディスクが必要となります。

DVDスーパーマルチドライブ(DVD \pm R 2 層記録対応) 非搭載モデルをお使いの場合は、別売りの外付けドライブを本機に接続してから以下の手順を行ってください。

本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源 を切り、再び電源を入れる。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたらF11キーを押してください。

「システムの回復オプション」画面が表示されます。

2 キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。

オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

4 [VAIO リカバリセンター]をクリックする。

「VAIO リカバリセンター」画面が表示されます。

- ■面左側の[お買い上げ時の状態にリカバリ]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。
- 6 [スキップ]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

リカバリ領域上の「VAIO リカバリデータ」を残すかどうかの選択画面が表示されます。

7 [削除します]を選んでクリックし、[次へ]をクリックする。

以降、表示された画面の指示に従って操作してください。

ハードディスクのデータを完全に消去する

本機ではVAIO データ消去ツールを使ってハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのデータを完全に消去することができます。

ディスクドライブ非搭載モデルをお使いの場合は、別売りの外付けドライブを本機に接続してから以下の手順を行ってください。

!ご注意

- VAIO データ消去ツールはハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のすべてのデータを消去します。本機を廃棄あるいは第三者に譲渡する場合のみお使いください。
- VAIO データ消去ツールを使うには、リカバリディスクの作成が必要です。 リカバリディスクを作成していない場合は、リカバリディスクを作成してください。(120ページ)
- VAIO データ消去ツールを使用中に71時間が経過すると自動的にコンピュータが再起動します。 データの消去中に71時間が経過した場合は、自動的に作業が中断され本機が再起動します。本機 が再起動したあとに、再びツールを起動すれば中断されたところから作業が再開できます。
- VAIO データ消去ツールを使用する場合は、必ず電源に接続して使用してください。

必要なファイルをバックアップする。

ドヒント

- Windowsが起動する場合は、ファイルのバックアップを使ってバックアップしてください。(124ページ)
- Windowsが起動しない場合は、リカバリディスクから VAIO データレスキューツールを起動してバックアップを行い(141ページ)、バックアップ完了後に[終了]をクリックして本機が再起動したら、手順3へ進んでください。
 - 2 本機の電源が入っている状態で、ドライブにリカバリディスクを入れて電源を切り、再び電源を入れる。

外付けドライブを使用する場合は、再び電源を入れたあと、VAIOのロゴマークが表示されたらF11キーを押してください。

「システム回復オプション」画面が表示されます。

- キーボード レイアウトを選択し、[次へ]をクリックする。
- 4. オペレーティング システムを選択し、[次へ]をクリックする。

回復ツールの選択画面が表示されます。

⑤ [VAIOリカバリセンター]をクリックする。

「VAIOリカバリセンター」画面が表示されます。

画面左側の[VAIO データ消去ツール]をクリックし、右側に表示された画面の[開始]をクリックする。

VAIO データ消去ツールの説明画面が表示されます。

- 7 内容をよく読んでから、[次へ]をクリックする。
- 制限事項や準備の説明内容をよく読んだら、「次へ」をクリックする。

- ウ 内蔵ハードディスク一覧からデータ消去するハードディスクにチェックをつけ、「次へ」をクリックする。
- 【● データの消去方式を選択し、[次へ]をクリックする。
- データ消去するハードディスクを確認し[はい、一覧に表示されている内蔵 ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックし、[次へ]をクリックする。
- 12 再度、[はい、一覧に表示されている内蔵ハードディスクのデータを消去します。]のチェックボックスをクリックしてチェックし、[消去開始]をクリックする。

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのデータの消去が開始されます。

13 消去終了の確認画面が表示されたら、[OK]をクリックする。

本機の電源が切れます。

困ったときは*/* サービス・サポート

困ったときはどうすればいいの?

本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに次の流れに従ってください。また、メッセージ等が表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

パソコンが起動しないときは『取扱説明書(本書)』をご覧ください。



パソコンが起動しないときは、本書の「よくあるトラブルと解決方法」の「電源/起動」(159ページ)をご覧ください。また、起動はするが操作できない場合なども、「よくあるトラブルと解決方法」(156ページ)をご覧ください。

2 パソコンが動作するときは『バイオ電子マニュアル』をご覧ください。



「電子マニュアル」が起動したら、「よく あるトラブルと解決方法」内のトラブル の内容にあった項目をご覧ください。

・ヒント

ソフトウェアの使いかたについて

ソフトウェアの使いかたや疑問の解消には、それぞれのソフトウェアのヘルプをご覧ください。また、Windowsに関する使いかたや疑問の解消については、「ヘルプとサポートセンター」をご覧ください。「ヘルプとサポートセンター」については、「Windows ヘルプとサポートを見る」(188ページ)をご覧ください。

最新の情報は『VAIOカスタマーリンク ホームページ』でご確認ください。



VAIOカスタマーリンク ホームページ http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOカスタマーリンク ホームページでは、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ最新の情報やサービスを掲載しています。

VAIOカスタマーリンクホームページの ご利用方法については、「VAIOカスタ マーリンクのホームページを活用する」 (189ページ)をご覧ください。

4. いずれの方法でも解決しない場合はお問い合わせください。

VAIOカスタマーリンク*1

(0466)30-3000

(平日:10時~21時、十、日、祝日:10時~17時)



- ■バイオについてのお問い合わせ「VAIOカスタマーリンク」にお問い合わせください。詳しくは、「電話で問い合わせる」(203ページ)をご覧ください。
- ■本機の付属ソフトウェアについてのお問い合わせ

「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」 (221ページ)に掲載されているそれぞれのソフトウェアのお問い合わせ先にお問い合わせください。

*1 お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていた だく場合があります。また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。 お問い合せ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/) をご覧ください。

ドヒント

_____ ハードウェアの簡易診断について

ハードウェア診断ツールを使って、ハードウェアをチェックすることもできます。起動するには、

よくあるトラブルと解決方法

よくあるトラブルと解決方法の一部をご紹介します。

Q&A一覧

この説明書に記載されているQ&Aは以下になります。

□ 電源/起動(159ページ)

- 電源が入らない。(()(パワー)ランプ(グリーン)がつかないとき)
- ・ 電源が入らない、または()(パワー)ボタンが効かない。(←」がすばやく点滅している)
- 電源を入れると、(り(パワー) ランプ(グリーン) は点灯するが画面に何も表示されない。
- 電源が切れない。
- 電源が勝手に切れた。
- 「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。
- 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。
- 電源を入れると Windows が起動せず、 黒い画面が表示される。
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーから起動できない。

□ パスワード(164ページ)

- パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
- ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。
- Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった。

□ ハードディスク/内蔵フラッシュメモリー(165ページ)

- 誤ってハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを初期化してしまった。
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの空き容量を知りたい。
- ハードディスクから異音がする。(ハードディスクドライブ搭載モデル)
- リカバリ領域の容量を知りたい。

□ 画面/ディスプレイ(166ページ)

- 画面に何も表示されない。
- 画面の色がきれいに表示されない。
- 画面が固まって動かない。
- 画面が暗い。
- 画像が乱れる。
- 画面に輝点・滅点(黒点)がある。

□ 文字入力/キーボード(168ページ)

- Caps LockキーやCtrlキーが効かない。
- キーボードを押したとおりに文字が入力できない。
- キーボードの設定を英語配列用に変更したい。

□ タッチパッド(170ページ)

- タッチパッドが使えない。
- タッチパッドを無効にしたい。
- タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
- タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう。
- Webブラウザなどを使用中に、タッチパッドをなぞっただけで、別のページに移動してしまう。
- ポインタが動かない。
- 画面上のすべてのものが動かない。

□ CD / DVD (172ページ)

• CD/DVDの読み込み・再生ができない、ドライブが認識しない。

□ LAN/ワイヤレスLAN(173ページ)

- ネットワーク(LAN)に接続できない。
- ワイヤレスLANが使えない。
- ワイヤレス機能が選択できない。
- 本機とワイヤレスLANアクセスポイントの通信ができない(インターネットにアクセスできない)。
- ワイヤレス LAN経由で受信した映像や音声が、再生できなかったり途切れたりする。また、通信速度が遅い。
- ネットワーク上の他のコンピュータが表示されない。
- 内蔵ワイヤレス LAN の物理アドレス (MAC アドレス) を確認したい。
- 本機と従来チャンネルのIEEE 802.11aアクセスポイントの接続を行いたい。
- ワイヤレスIANの通信を終了したい。

□ Bluetooth機能(178ページ)

- Bluetooth機能が使えない。
- ワイヤレス機能が選択できない。
- Bluetooth機能で通信できない。
- 通信相手の機器が表示されない。
- データ転送速度が遅い。
- Bluetooth機能を終了できない。
- 通信先のBluetooth対応機器が対応しているサービスで接続できない。
- 制限付きユーザーアカウント(標準ユーザー)でBluetooth通信できない。
- ユーザの切り替え先でBluetooth デバイスが使用できない。
- 他のBluetooth機器に接続できない。
- Bluetooth Audio機能を使用するとシステムが不安定になる。
- 携帯電話と名刺データのやりとりができない。

□ USB(181ページ)

「書き込み禁止」というメッセージが表示された。

□ エラーメッセージ(182ページ)

- · BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
- · Input Onetime Password
- · Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
- · No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
- · Operating System not found
- Press <F1> to resume, <F2> to Setup
- · System Disabled
- このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
- 書き込み禁止
- ccApp.exeが応答しません

その他のQ&A

ここに紹介した以外にも多くのQ&Aが記載されている「バイオ電子マニュアル」もあわせてご覧ください。

「バイオ電子マニュアル」は、 (3) (スタート) ボタンー [すべてのプログラム] ー [バイオ電子マニュアル]をクリックすると PDF マニュアルを起動することができます。

電源が入らないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認した上で、それ ぞれの操作を行ってください。

- ▲ バッテリが正しく装着されているか確認してください。(32ページ)
- ▲ 本機とACアダプタ、ACアダプタと電源コード、電源コードとコンセントがそれぞれ しっかりつながっているか確認してください。

また、ウォールマウントプラグアダプタをご使用の場合は、ウォールマウントプラグアダプタと AC アダプタ、ウォールマウントプラグアダプタとコンセントがそれぞれしっかり差し込まれているか確認してください。(34ページ)

▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、プログラムの異常で、電源を制御するコントローラが停止している可能性があります。

ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れてください。

▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部 に結露(232ページ)が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。

湿度の高い場所(80 %以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

▲ 上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

- **Q** 電源が入らない、または()(パワー)ボタンが効かない。(□)がすばやく点滅している)
 - ▲ バッテリが正しく装着されていない可能性があります。

いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。(32ページ)

▲ 上記の操作を行っても電源が入らない、または少(パワー)ボタンが効かない場合は、装着されているバッテリは本機では使用できません。

バッテリを取りはずしてください。

- **Q** 電源を入れると、○(パワー)ランプ(グリーン)は点灯するが画面に何も表示されない。
 - ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。次のいずれかの手順を行ってください。
 - Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。
 - Sボタンを押してください。(Sボタンの機能に「外部出力」が割り当てられている場合)
 - ▲ メモリモジュールの増設が正しく行われていない場合は、起動できないことがあります。 サポート対象外のメモリモジュールを取り付けた場合や取り付けが不十分な場合は、 起動できなかったり、起動後の動作が不安定になることがあります。メモリモジュール の取り付け直しを行ってください。

ソニー製の対応メモリモジュール以外のメモリモジュールをお使いになる場合は、販売店またはメモリモジュール製造メーカーにお問い合わせください。

- しばらく様子を見ても画面に何も表示されないときは、次の手順で操作してください。
 - ① 本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認してから、再度電源を入れ直す。
 - ② 上記の操作を行っても何も表示されない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにし、心(パワー)ランプが消灯するのを確認したあと、ACアダプタとバッテリをはずして1分ほど待ってから取り付け直し、再度電源を入れ直す。
- ▲ 寒い戸外から暖かい屋内に持ち込んだり、湿度の高い場所で使用した場合は、本機内部に結露(232ページ)が生じている可能性があります。

その場合は、1時間ほど待ってから電源を入れ直してください。

湿度の高い場所(80 %以上)でのご使用は、本機の故障の原因となりますのでおやめください。

Q 電源が切れない。

電源が切れないときの状況によって対処方法が異なります。次の点を確認した上で、それぞれの操作を行ってください。

- ▲ 使用中のソフトウェアは、次のいずれかの手順ですべて終了してください。
 - ソフトウェア画面上の[×](閉じるボタン)をクリックする。
 - Altキーを押しながら F4キーを押し、起動中のソフトウェアを終了させる。 データが未保存の場合は、「保存しますか?」というメッセージが表示されるので、 「はい]をクリックしてデータを保存してください。

「Windows のシャットダウン」画面が表示されるまでAltキーを押しながらF4キーを押し、画面トのリストから「シャットダウン」をクリックしてください。

・ヒント

- 新しくインストールしたプログラムやデータ、その操作なども確認してください。
- Windows Vista は、周辺機器を使用している場合やネットワーク通信を行っている間は、電源が切れない仕組みになっています。また、周辺機器のデバイスドライバによっては、OSの強制的なプログラムの終了に対応していないものもあります。
- USB機器やPCカードなどの周辺機器が接続されているときは、取りはずしてください。
- ▲「設定を保存しています」または「Windowsをシャットダウンしています」と表示されたまま動かない場合は、次の手順で操作してください。
 - ① Enterキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。
 - ② それでも電源が切れない場合は、Ctrlキーと Altキーを押しながら Deleteキーを押す。 確認のためしばらくお待ちください。

「電源が切れない。」項目内のすべての操作を行っても電源が切れない場合には、以下の操作を行ってください。

ただし、以下の操作を行うと、作業中のデータが破壊されるおそれがあります。 また、ネットワークを使用している場合には、それらを使用していない状態にしてから 以下の操作を行うようにしてください。

- 本機の()(パワー)ボタンを4秒以上押したままにする。
- ACアダプタとバッテリをはずす。

Q 電源が勝手に切れた。

▲ バッテリで本機を使用中にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になり、電源が自動的に切れます。

ACアダプタで使用するか、バッテリを充電してください。

- Q 「このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。」というメッセージが表示され、休止状態に移行してしまう。

本機の電源が切れたあと、いったんバッテリを取りはずしてから、再度正しく装着し直してください。(32ページ)

▲ 上記の操作を行っても同様のメッセージが表示される場合は、装着されているバッテリは本機では使用できません。

本機の電源が切れたあと、バッテリを取りはずしてください。

- **Q** 電源を入れるとメッセージが表示され、Windowsが起動できない。
 - ▲「No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.」や「Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.」、「BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.」というメッセージが表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押してディスクを取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

▲「Operating System not found」と表示される場合、フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

起動ディスク以外のフロッピーディスクが入っている場合は、イジェクトボタンを押してディスクを取り出してから、CtrlキーとAltキーを押しながら Deleteキーを押して表示された画面で本機を再起動してください。

再起動してもこのメッセージが表示され、Windowsが起動しない場合は、指定された方法以外のやりかたでパーティションサイズを変更している可能性があります。ハードディスク内のリカバリ機能や自作のリカバリディスクを使って、パーティションサイズを変更し、本機をリカバリしてください。(133ページ)

▲ パワーオン・パスワードまたはハードディスク・パスワードを3回間違えて入力すると、「Input Onetime Password」または「System Disabled」と表示されWindowsが起動しません。

その後、再度本機の電源を入れ、正しいパスワードを入力してください。

パスワードを入力する際は、① (Num Lock) ランプや ② (Caps Lock) ランプが点灯していないか確認してください。点灯している場合は、Num Lkキーを押すか、または Shiftキーを押しながら Caps Lockキーを押してランプを消灯させてから入力してください。

▲ 「Press <F1> to resume, <F2> to Setup」と表示される場合、内蔵バックアップバッテリが消耗しています。

ACアダプタをつなぎ、本機を充電しながら、次の手順で操作してください。

- 電源を入れ、VAIOのロゴマークが表示されてから、F2キーを押す。
 画面左下に「Entering SETUP…」と表示されたあと、BIOSセットアップ画面が表示されます。「Entering SETUP…」と表示されない場合は、F2キーを数回押してください。
- ② 日時を確認する。

「System Date」、「System Time」に正しい日時が表示されているか確認してください。間違った日時が表示されている場合は次の操作をしてください。

- 「System Date」の項目に月/日/年(西暦)を入力する。
 例:2007年1月31日と設定するには、1 + Enterキー+31 + Enterキー+2007 + Enterキーの順で入力します。
- 2) ↓キーで「System Time」を選び、時刻を24時間表示で入力する。
 例:午後2時35分00秒と設定するには、14 + Enterキー+35 + Enterキー+00 + Enterキーの順で入力します。
- ③ Escキーを押す。
- 4 ↓キーで[Get Default Values]を選択し、Enterキーを押す。
- ⑤「Load default configuration now?」と表示されるので、[Yes]を選択して、Enterキーを押す。
- ⑥ [Exit Setup]が選ばれていることを確認して、Enterキーを押す。
- ⑦ 確認画面が表示されるので、[Yes]を選択して、Enterキーを押す。

上記の操作を行っても本機が起動しない場合は、VAIOカスタマーリンクにご相談ください。

- Q 電源を入れるとWindowsが起動せず、黒い画面が表示される。
 - ▲ 通常の操作で電源を切らなかった場合、次回電源を入れた際に「Windows エラー回復処理」画面が表示されます。

その場合は、「Windowsを通常起動する」が選択された状態でEnterキーを押して Windowsを起動させてください。

- Q ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーから起動できない。
 - ▲ フロッピーディスクがUSBフロッピーディスクドライブに入っていないか確認してください。

フロッピーディスクが入っているときは、イジェクトボタンを押して取り出し、キーボードのいずれかのキーを押してください。

- Q パワーオン・パスワードを忘れてしまった。
 - △ パスワードを忘れると、起動することができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合 マシンパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパス ワードを再設定することができます。
 - マシンパスワードの場合 パスワード設定を解除することはできません。修理(有償)が必要となります。
 VAIOカスタマーリンクにご連絡ください。

ミヒント

パワーオン・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(86ページ) (指紋センサー搭載モデル)

- **Q** ハードディスク・パスワードを忘れてしまった。
 - ▲ パスワードを忘れると、起動やハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータ使用ができなくなります。
 - ユーザーパスワードの場合 マスターパスワードを入力することで、BIOSセットアップ画面からユーザーパス ワードを再設定することができます。

ユーザーパスワードを再設定しない限り、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータを使用できなくなり、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのデータをリカバリすることもできません。

また、本機を起動することもできなくなり、CD / DVD ドライブなど、他のドライブ から起動することもできません。

 マスターパスワードの場合 パスワード設定を解除することができなくなります。 ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの交換修理(有償)が必要となり、その 場合ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のデータはすべて失われます。 VAIO カスタマーリンクにご連絡ください。

ドヒント

ハードディスク・パスワードは、指紋認証を使用して解除することができます。(86ページ) (指紋センサー搭載モデル)

- **Q** Windows Vistaのユーザーアカウントのパスワードを忘れてしまった。
 - パスワードの大文字と小文字は区別されます。確認してから入力し直してください。
 - パスワードを忘れてしまったユーザー以外に、「コンピュータの管理者」アカウントなど、管理者権限をもつユーザー(Administratorsに属するユーザー)が作成されている場合、別の「コンピュータの管理者」アカウントからパスワードの変更を行ってください。

- **Q** 誤ってハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを初期化してしまった。
 - ⚠ ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーにあったファイルは、復元できません。

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー内のリカバリ機能や、ご自分で作成したリカバリディスクを使って、本機をリカバリする必要があります。(133ページ)

- Q ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの空き容量を知りたい。

「コンピュータ」画面が表示され、空き容量が確認できます。

- Q ハードディスクから異音がする。(ハードディスクドライブ搭載モデル)
 - ▲ OSの処理などにより、何も操作していない場合でもハードディスクの読み書きが行われ、動作音がすることがあります。

これは正常な処理であり、故障ではありません。

ただし、ハードディスクの空き領域が少ないときや、ハードディスク上のデータの断片化が激しいときは、ハードディスクに負担がかかり、ハードディスクの動作音がしばらく続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを行ってください。

ディスクデフラグは次の手順で行ってください。

- (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[アクセサリ]ー[システム ツール]ー[ディスク デフラグ ツール]をクリックする。
 「ディスク デフラグ ツール」画面が表示されます。
- ② [今すぐ最適化]をクリックする。最適化(デフラグ)が開始されます。
- △ ハードディスクからまれに「カチャン」という音がする場合があります。

これはハードディスク内にあるヘッドが動作するときに発する音であり、異常ではありません。

Q リカバリ領域の容量を知りたい。

▲ 次の手順で確認してください。

(3) (スタート)ボタンをクリックし、[コンピュータ]を右クリックして[管理]をクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「コンピュータの管理」画面が表示されます。

② 画面左側の「記憶域」の[ディスクの管理]をクリックする。「ディスク 0」に、リカバリ領域とC:ドライブの容量が表示されます。

ドヒント

1 GBを 10億バイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは 1 GBを 1,073,741,824バイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。

画面/ディスプレイ

Q 画面に何も表示されない。

- ▲ 本機の電源が入っているか確認してください。
- ▲ ディスプレイの電源が切れている場合があります。
 タッチパッドに触れるか、キーボードのいずれかのキーを押してください。
- ▲ 外部ディスプレイに表示が切り替えられている可能性があります。次のいずれかの手順を行ってください。
 - Fnキーを押しながら、F7キーを押して表示を切り替えてください。
 - Sボタンを押してください。(Sボタンの機能に「外部出力」が割り当てられている場合)
- △ 本機は、お買い上げ時の設定では、AC電源でご使用中に約30分操作をしないと、自動的に省電力動作モードへ移行します(スリープモード)。

キーボードのいずれかのキーを押すか、 \bigcirc (パワー)ボタンを一瞬押すと、元の状態に戻ります。

また、バッテリでご使用中は、スリープモードへ移行後しばらくすると、自動的に本機の電源を切ります(休止状態)。元の状態に復帰させるには、①(パワー)ボタンを一瞬押してください。

ご使用中に省電力動作モードへ移行しないように設定することもできます。

Q 画面の色がきれいに表示されない。

- △ 画面の色数の設定が「最高(32ビット)」になっているか確認してください。

(スタート)ボタンー ボタンー[シャットダウン]をクリックして電源を切り、本機の(り(パワー)ボタンを押して起動し直してください。

▲ 画像を扱うソフトウェアによっては、画面の色合いの設定を勝手に変更してしまうものがあります。

「静止画色補正」を無効にするか、ソフトウェアの画面設定の項目を無効にしてください。

Q 画面が固まって動かない。

- ▲ 次の手順で本機を再起動させてください。
 - ① Ctrlキーと Altキーを押しながら Deleteキーを押し、[タスク マネージャの起動]をクリックする。

「Windows タスク マネージャ」画面が表示されます。

「Windows タスク マネージャ」画面に、「応答なし」と表示されているソフトウェアがあれば、そのソフトウェアを選択し、[タスクの終了]をクリックしてソフトウェアを終了させてください。

本機の電源が切れたあと、約30秒後に本機の①(パワー)ボタンを押して、再び電源を入れてください。

上記の操作を行っても本機を再起動できない場合は、本機の $((\mbox{"})(\mb$

!ご注意

上記の操作を行うと、作成中のファイルや編集中のファイルが使えなくなることがあります。

Q 画面が暗い。

▲ Fnキーを押しながらF5キーやF6キーを長押しすると、液晶ディスプレイの明るさを調節できます。

Q 画像が乱れる。

▲ ラジオなど、近くに磁気を発生するものや磁気を帯びているものがある場合は、本機から離してください。

Q 画面に輝点・滅点(黒点)がある。

▲ 液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006 %未満です。)また、見る角度によって、すじ状の色むらや下辺に明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

文字入力/キーボード

- **Q** Caps LockキーやCtrlキーが効かない。
 - ▲ Caps Lockキーと左 Ctrlキーを入れ替える機能が有効になっている可能性があります。 BIOS セットアップ画面で設定を変更してください。

次の手順で操作してください。

- 本機の電源を入れる。
- ② VAIOのロゴマークが表示されたらF2キーを押す。BIOSセットアップ画面が表示されます。BIOSセットアップ画面が表示されない場合は、F2キーを数回押してください。
- ③ ←または→キーで[Advanced]を選択し、表示された画面で[Swap Caps Lock and Ctrl]を選択する。 スペースキーを押して「No]に変更します。
- ④ ←または→キーで[Exit]を選択し、表示された画面で[Exit Setup]を選択してEnter キーを押す。確認画面が表示されるので、[Yes]が選択されている状態で再度Enterキーを押します。
- **Q** キーボードを押したとおりに文字が入力できない。
 - ▲ 入力モードを確認してください。

日本語入力モードと英字入力モードがあります。

言語バーのアイコンが日本語入力モードのときは「あ」 **数 数 数 の (2) CADE ま** に、

英字入力モードのときは「A」 \blacksquare \P \blacksquare \blacksquare になっています。

日本語入力モードと英字入力モードは、半角/全角キーで切り替えられます。

 \triangle (Caps Lock) ランプが点灯していないか確認してください。

▲ ① (Num Lock) ランプが点灯していないか確認してください。

U、I、O、J、K、L、M、@ などの文字が入力できない場合は、 $Num\ Lock$ (ナムロック)が有効になっている場合があります。点灯している場合は、 $Num\ Lk$ キーを押してランプを消灯させてから入力してください。(24ページ)

Q キーボードの設定を英語配列用に変更したい。

▲ 次の手順でドライバの設定を変更してください。

なお、この操作は「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンしてから行ってください。

!ご注意

- 起動中の他のソフトウェアを終了させてください。
- ソフトウェアによって使用方法などが変わる場合があります。
 これについてはサポートできない場合があります。
- ここに記載する手順は他国語対応のOSやソフトウェアを使用できるようにするものではありませか。
- MS-IME 使用上の主なご注意点
 - IMEの起動・終了操作は[Alt] + [`] となります。
 - ローマ字入力/かな入力の切替えを[Alt] + [ひらがな]ではできません。 ツールバーから設定してください。
 - 無変換キーがありませんので、かな、英数の各トグル変換はできません。
 - 一 変換キーがありませんので、日本語入力時の変換はスペースキーをご使用ください。
- ① \bigcirc (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。
- ② [ハードウェアとサウンド]ー[デバイス マネージャ]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。「デバイス マネージャ」画面が表示されます。
- ③ [キーボード]をダブルクリックする。
- ④ [101/102 英語キーボードまたはMicrosoft Natural PS/2 キーボード]あるいは[日本語 PS/2 キーボード (106/109 キー)]を右クリックして、[削除]を選択する。
- ⑤「デバイスのアンインストールの確認」画面が表示されるので、[OK]をクリックする。
- ⑥「システム設定の変更」画面が表示されるので、[はい]をクリックする。 コンピュータが再起動します。
- - コンピュータが再起動します。再起動後は、キーボード配列が英語キーボードとなります。

タッチパッド

- \mathbf{Q} タッチパッドが使えない。
 - ▲ タッチパッドが無効になっています。

タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを有効にしてください。 設定を変更してもタッチパッドが有効にならないときは、本機を再起動してください。

- **Q** タッチパッドを無効にしたい。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッチパッドを無効にしてください。 それでもタッチパッドが無効にならないときは、本機を再起動してください。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。

- Q タッチパッドに触れただけでクリックしてしまう。
 - ▲ タッチパッドの設定を変更し、タッピング機能を無効にしてください。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。
- **Q** タッチパッドをなぞっただけで、ウィンドウが閉じてしまう。
 - ▲ スマートアクションの機能を無効にしてください。

次の手順で操作してください。

- (スタート)ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。「コントロールパネル」画面が表示されます。
- ②「ハードウェアとサウンド]アイコンをクリックする。
- ③ [マウス]アイコンをクリックする。「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- (4) [機能] タブをクリックする。
- (5) 「左コーナーの設定」を「なし」にする。
- ⑥ [OK]をクリックする。

Q Webブラウザなどを使用中に、タッチパッドをなぞっただけで、別のページに移動してしまう。

A Webアシストの機能を無効にしてください。

次の手順で操作してください。

- (スタート)ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。「コントロールパネル」画面が表示されます。
- ②「ハードウェアとサウンド」の[マウス]クリックする。「マウスのプロパティ」画面が表示されます。
- ③ [機能]タブをクリックする。
- (4) 「Webアシスト機能を使用する]のチェックをはずす。
- ⑤ [OK]をクリックする。設定が有効になります。

Q ポインタが動かない。

▲ 使用しているアプリケーションによっては、一時的にポインタが動きにくくなる場合があります。

しばらく待ってから、もう1度ポインタを動かしてください。

それでもポインタが動かない場合は、次の手順で本機の電源を切ってください。

それでも何も起こらないときは、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

Q 画面上のすべてのものが動かない。

▲ 次の手順で本機を再起動してください。

それでも何も起こらないときは、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押して電源を切ってください。

- **Q** CD/DVDの読み込み・再生ができない、ドライブが認識しない。
 - △ 本機で使用できるディスクかどうか確認してください。
 - - ディスクに汚れや傷がないか確認してください。
 - ディスクの裏表を逆にセットしていないか、またはレーベル面が見える向きでドライブにセットしたか確認してください。
 - ディスクがきちんとドライブに装着されているか確認してください。
 - スピンドル(軸)にディスクをはめ込むタイプのドライブでは、スピンドルにしっかりはめ込まれているか確認してください。

!ご注意

本機での動作を保証しているのは、以下のドライブとなります。

- 本機をお買い上げ時に搭載されているドライブ
- 別売りのバイオ専用ドライブ
- ▲ デスクトップ画面右下の通知領域にあるハードウェアの取り外しで、[USB大容量記憶装置デバイス]を取りはずすと、ドライブが使用できなくなることがあります。(ディスクドライブ搭載モデル)

ドライブが取りはずされると、ドライブが使用できなくなります。再びドライブを使用するには、以下の操作を行ってドライブを使えるようにしてください。

- デスクトップ画面右下の通知領域にある を右クリックして、[電源オフ]を選択する。
- 「CD/DVDドライブの電源がオフになりました。」というメッセージが表示されたら、もう一度デスクトップ画面右下の通知領域にある を右クリックして、[電源オン]を選択する。

- **Q** ネットワーク(LAN)に接続できない。
 - ▲ 接続状態を確認してください。
 - A 設定を確認してください。

ネットワークに接続するための設定について詳しくは、ADSLモデムや接続している周辺機器の取扱説明書を参照してください。職場などでは、職場のネットワーク管理担当者にご確認ください。

ミヒント

設定について詳しくは「VAIO Smart Network」ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

▲「電源オプション」画面の「VAIO 省電力設定」タブで「ネットワーク(LAN)」の設定を「電源オフ」にしている場合は、ネットワーク(LAN)は使用できません。

「ネットワーク(LAN)」の設定を「電源オン」に変更してください。

- **Q** ワイヤレス LANが使えない。
 - ▲ ワイヤレススイッチが「ON」になっているか確認してください。
 - ▲ 本機に内蔵されているワイヤレス LAN機能を使うには、通信するための設定を行う必要があります。

詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。

- ▲ 本機のワイヤレス LANの設定を確認してください。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。
- ▲ WLAN AutoConfigサービスが開始されているか確認してください。

次の手順で操作してください。

① 📀 (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。

「コントロールパネル」画面が表示されます。

- ② [システムとメンテナンス]をクリックする。
- ③ [管理ツール]をクリックする。「管理ツール」画面が表示されます。
- ④ [サービス]をダブルクリックする。

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「サービス」画面が表示されます。

⑤「WLAN AutoConfig」の項目を確認する。 状態が「開始」、スタートアップの種類が「自動」になっている場合、WLAN AutoConfigサービスは開始されています。

ドヒント

WLAN AutoConfigサービスが開始されていない場合、次の手順でサービスを開始してください。

- ①「WLAN AutoConfig」を右クリックして[プロパティ]をクリックする。「WLAN AutoConfig のプロパティ」画面が表示されます。
- ② スタートアップの種類を「自動」にし、[適用]をクリックする。
- (3) 「サービスの開始]をクリックし、画面を閉じる。

Q ワイヤレス機能が選択できない。

▲ デスクトップ画面右下の通知領域に (VAIO Smart Networkアイコン)が表示されていることを確認してください。

アイコンが表示されていないときは、ワイヤレス機能の選択ができません。 次の手順で操作して、アイコンを表示させてください。

- ① (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオの設定]をクリックする。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
 - 「バイオの設定」画面が表示されます。
- ② [ネットワーク・接続] [VAIO Smart Network]をダブルクリックする。
- ▲ ワイヤレス機能を無効に設定した後、再起動すると、「VAIO Smart Network」ソフトウェアの設定画面でワイヤレス機能の選択表示がされないことがあります。

次の手順で操作して、ワイヤレス機能の表示がされるようにしてからワイヤレス機能 を選択してください。

- ② 画面左側の[ネットワーク接続の管理]をクリックする。 「ネットワーク接続」画面が表示されます。
- ③ [ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンを右クリックして[有効にする]を選ぶ。
- ④ 通知領域の (VAIO Smart Networkアイコン)を右クリックし、[閉じる]を選ぶ。
- ⑤ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオの設定]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
 - 「バイオの設定」画面が表示されます。
- ⑥ [ネットワーク・接続] [VAIO Smart Network]をダブルクリックする。

- 本機とワイヤレスLANアクセスポイントの通信ができない(インターネットにアクセスできない)。
 - ▲ 上記の「ワイヤレス LANが使えない。」の項目を確認してください。
 - ☑ ワイヤレスLANアクセスポイントの電源が入っているか確認してください。
 - ☑ ワイヤレスLANアクセスポイントの設定を確認してください。

設定について詳しくは、ワイヤレスLANアクセスポイントに付属の取扱説明書や、契約されているプロバイダの設定方法のしおりなどをご覧ください。

- ▲ 本機とワイヤレス LAN アクセスポイントが接続されているか確認してください。 詳しくは、「バイオ電子マニュアル」をご覧ください。
- ▲ 通信機器間の通信可能な距離は、実際の通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、壁の有無・素材など周囲の環境、使用するソフトウェアなどにより変化します。
 本機の設置場所を移動するか、通信機器間の距離を近づけてください。
- △「ネットワークに接続」画面にワイヤレスLANアクセスポイントが表示されているか確認してください。

次の手順で操作してください。

- (1) (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。「コントロール パネル」画面が表示されます。
- ② [ネットワークとインターネット]をクリックする。
- ③「ネットワークと共有センター」の[ネットワークへの接続]をクリックする。 「ネットワークに接続」画面が表示されます。
- ④ ワイヤレスLANアクセスポイントが表示されているか確認する。

セキュリティ上、1度設定したセキュリティ キーは「lackbrace」で表示され、確認することはできません。再度入力し直してください。

次の手順で操作してください。

- ① (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。 「コントロール パネル」画面が表示されます。
- ② [ネットワークとインターネット] [ネットワークと共有センター]をクリックする。
- ③ 画面左側の[ワイヤレス ネットワークの管理]をクリックする。 「ワイヤレス ネットワークの管理」画面が表示されます。
- ④「表示および修正が可能なネットワーク…」のリストから確認したいものを選んで右クリックし、「プロパティ」をクリックする。 プロパティ画面が表示されます。
- ⑤ 「セキュリティ」タブをクリックする。
- ⑥「ネットワーク セキュリティ キー」を入力し直し、「OK」をクリックする。

▲ ワイヤレス機能の設定が、使用しているワイヤレス LANアクセスポイントのワイヤレス LAN機能と同じ設定になっているか確認してください。

ワイヤレス機能の設定で2.4 GHzワイヤレス LANのみを有効にしている場合は、5 GHzワイヤレス LANのワイヤレス LANアクセスポイントには接続できません。

また、5 GHzワイヤレス LANのみを有効にしている場合は、2.4 GHzワイヤレス LANのワイヤレス LANアクセスポイントには接続できません。

▲ インターネットからのアクセスを制限する設定がされている場合は、通信できない場合があります。

お使いのセキュリティ対策ソフトウェアやWindowsのファイアウォール機能でアクセス制限をかけている場合、接続できないことがあります。設定を確認してください。

▲ ワイヤレスアダプタの設定を「最大パフォーマンス」に変更してください。

次の手順で操作してください。

- (1) (スタート)ボタンー[コントロールパネル]をクリックする。「コントロールパネル」画面が表示されます。
- ② [システムとメンテナンス] [電源オプション]をクリックする。 「電源オプション」画面が表示されます。
- ③ 選択している電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。
- (4) 「詳細な電源設定の変更]をクリックする。
- ⑤「ワイヤレスアダプタの設定」で「省電力モード」を[最大パフォーマンス]に設定する。
- **Q** ワイヤレスLAN経由で受信した映像や音声が、再生できなかったり途切れたりする。また、通信速度が遅い。
 - ▲ 本機の配置を変えたり、ワイヤレス LAN製品に近づけたりして、電波の受信環境を変えてください。

ワイヤレスLANの通信速度や通信状態は、実際の通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、壁の有無・素材などの周辺の環境、使用するソフトウェアなどにより変化します。

- △ ワイヤレス LANアクセスポイントへのアクセスが集中している可能性があります。 時間をおいてから、もう1度アクセスしてください。
- ▲ アクセスポイントのチャンネル設定を変更してください。帯域干渉による影響が無くなり、通信速度が改善する場合があります。

チャンネル帯域の干渉が起こると通信速度が低下することがあります。

▲ 他のワイヤレスLANアクセスポイントと混信している場合は、ワイヤレスLANアクセスポイントで無線チャンネルの設定をしてください。

設定について詳しくは、ワイヤレス LAN アクセスポイントに付属の取扱説明書をご覧ください。

▲ 電子レンジを近くで使用していないか確認してください。

2.4 GHz帯はさまざまな機器が共有して使用する電波帯です。ワイヤレス LANでの通信中に周囲で電子レンジを使用していると、場合によっては通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。

☑ ワイヤレスアダプタの設定を「最大パフォーマンス」に変更してください。

次の手順で操作してください。

- (スタート)ボタンー[コントロール パネル]をクリックする。「コントロール パネル」画面が表示されます。
- ② [システムとメンテナンス] [電源オプション]をクリックする。 「電源オプション」画面が表示されます。
- ③ 選択している電源プランの[プラン設定の変更]をクリックする。
- ④ 「詳細な電源設定の変更」をクリックする。
- (5)「ワイヤレスアダプタの設定」で「省電力モード」を[最大パフォーマンス]に設定する。
- Q ネットワーク上の他のコンピュータが表示されない。
 - ▲ Windowsのネットワーク設定を確認してください。
 ネットワーク設定について詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。
 - ▲ 他のコンピュータがワイヤレス LANネットワークの中に存在しない場合は表示されません。
- Q 内蔵ワイヤレス LANの物理アドレス (MACアドレス)を確認したい。
 - ▲ 本機の内蔵ワイヤレス LANの物理アドレス (MACアドレス)を確認してください。 次の手順で操作してください。

「コマンドプロンプト」画面が表示されます。

- ②「ipconfig /all」と入力し、Enterキーを押す。
- ③「Wireless LAN adapter ワイヤレス ネットワーク接続」の「物理アドレス」欄で、物理アドレス (MACアドレス)を確認する。

- **Q** 本機と従来チャンネルのIEEE 802.11aアクセスポイントの接続を行いたい。
 - ▲ 本機は、従来チャンネルの5 GHzワイヤレス LANアクセスポイントとの接続を行うことができます。

新拡張チャンネルの5 GHzワイヤレス LAN アクセスポイントとの接続を行うこともできます。

電波法改正後の従来チャンネルのワイヤレス LAN対応機器と新チャンネルのワイヤレス LAN対応機器の互換性については、「バイオ電子マニュアル」の「新拡張チャンネル (IEEE 802.11a / IEEE 802.11n ドラフト仕様)の対応について」をご覧ください。

Q ワイヤレス LAN の通信を終了したい。

▲「VAIO Smart Network」画面で、「WLAN」の状態表示をクリックして消灯させます。 ワイヤレス LAN機能がオフになり、ワイヤレス LANランプが消灯します。

Bluetooth機能

- **Q** Bluetooth機能が使えない。
 - ▲ Bluetooth ランプが点灯していることを確認してください。 Bluetooth ランプが消灯している場合は、Bluetooth機能が使えません。ワイヤレスス イッチを「ON」にあわせ、Bluetooth ランプがブルーに点灯するようにしてください。
 - Bluetooth機能が利用できる設定になっているか確認してください。

デスクトップ画面右下の通知領域にある (VAIO Smart Networkアイコン)を右クリックし、[メイン ウィンドウを表示する]を選んでクリックすると、「VAIO Smart Network」画面が表示されます。「Bluetooth」の状態表示が点灯していることを確認してください。

点灯していない場合は、クリックして点灯させます。

アイコンが表示されていないときは、次の手順で操作して、アイコンを表示させてください。

- ① (スタート)ボタンー[すべてのプログラム] [バイオの設定]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
 - 「バイオの設定」画面が表示されます。
- ② 「ネットワーク・接続] 「VAIO Smart Network] をダブルクリックする。

Q ワイヤレス機能が選択できない。

▲ デスクトップ画面右下の通知領域に 🧼 (VAIO Smart Networkアイコン)が表示されていることを確認してください。

アイコンが表示されていないときは、ワイヤレス機能の選択ができません。 次の手順で操作して、アイコンを表示させてください。

- ① (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオの設定]をクリックする。 「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。
 - 「バイオの設定」画面が表示されます。
- ② [ネットワーク・接続] [VAIO Smart Network]をダブルクリックする。
- ▲ ワイヤレス機能を無効に設定した後、再起動すると、「VAIO Smart Network」ソフトウェアの設定画面でワイヤレス機能の選択表示がされないことがあります。

次の手順で操作して、ワイヤレス機能の表示がされるようにしてからワイヤレス機能 を選択してください。

- ① (スタート)ボタンー[コントロールパネル]ー[ネットワークとインターネット]ー[ネットワークと共有センター]をクリックする。
- ② 画面左側の[ネットワーク接続の管理]をクリックする。 「ネットワーク接続」画面が表示されます。
- ③ [ワイヤレス ネットワーク接続]アイコンを右クリックして[有効にする]を選ぶ。
- (4) 通知領域の 🤛 (VAIO Smart Networkアイコン)を右クリックし、[閉じる]を選ぶ。
- ⑤ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオの設定]をクリックする。「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックしてください。

「バイオの設定」画面が表示されます。

- ⑥「ネットワーク・接続]ー「VAIO Smart Network]をダブルクリックする。
- **Q** Bluetooth機能で通信できない。
 - ▲ 下記の「通信相手の機器が表示されない。」の項目を確認してください。
 - ▲ 接続したい機器との認証を確認してください。

機器によっては、認証されていない機器間の接続を拒否するように設定されています。 接続するには、接続する機器との認証が必要になります。

A 本機への接続が許可されているか確認してください。

次の手順で操作してください。

- ① [【] (スタート)ボタンー[コントロール パネル]ー[ハードウェアとサウンド]ー [Bluetoothデバイス]をクリックする。
 - 「Bluetooth デバイス」画面が表示されます。
- ② [オプション]タブをクリックし、[Bluetooth デバイスによる、このコンピュータへの接続を許可する]チェックボックスにチェックが付いているか確認する。

Q 通信相手の機器が表示されない。

▲ 通信機器間の距離を10m以内に近づけてください。

本機と通信相手の機器間の距離が10 m以上ある場合は通信できません。

本機と通信相手の機器間の距離が10 m以内でも、機器間の障害物や電波状況、壁の有無・素材など周囲の環境、使用するソフトウェアなどによって、通信できない場合があります。本機の設置場所を移動するか、通信機器間の距離をさらに近づけてください。

- ▲ 通信先のBluetooth機能がオンになっているか、または通信先の機器が省電力動作モードになっていないか確認してください。
- ▲ 通信先のBluetooth対応機器が、Bluetooth機能を使用できる状態になっているか確認してください。

状態の確認方法について詳しくは、通信先のBluetooth対応機器の取扱説明書をご覧ください。

▲ 通信相手が他の機器と接続している場合は、通信相手として表示されなかったり、本機と通信できない場合があります。

Q データ転送速度が遅い。

▲ 本機と通信相手の機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどによって、データ転送速度は変化します。

本機の設置場所を移動するか、通信機器間の距離を近づけてください。

- ▲ 1台のバイオで Bluetooth機能とワイヤレス機能を同時に使用すると、通信速度などに 影響を及ぼす場合があります。
- ▲ 通信相手のBluetooth対応機器の仕様が「Version2.0+EDR」ではない場合、最大速度は 721 kbps になります。

Q Bluetooth機能を終了できない。

▲「VAIO Smart Network」画面で、「Bluetooth」の状態表示をクリックして消灯させます。 Bluetooth通信の終了方法について詳しくは、「バイオ電子マニュアル」の「Bluetooth通信を終了するには」をご覧ください。

Bluetooth ランプが消えても終了できない場合は、「電源を切るには」(37ページ)の手順に従って電源を切ってください。本機の電源が切れない場合は、本機の心(パワー)ボタンを4秒以上押したままにして、電源を切ります。

- **Q** 通信先のBluetooth対応機器が対応しているサービスで接続できない。
 - ▲ 本機が対応しているサービスでのみ接続できます。

対応しているサービスについて詳しくは、Windowsの「ヘルプとサポート」および通信 先のBluetooth対応機器の取扱説明書をご覧ください。

- **Q** 制限付きユーザーアカウント (標準ユーザー) で Bluetooth 通信できない。
 - ▲ 制限付きユーザーアカウント (標準ユーザー) で Bluetooth通信を行うと、正常に動作しない場合があります。

その場合は、「コンピュータの管理者」など、管理者権限を持つユーザーとしてログオンしてください。

- **Q** ユーザの切り替え先でBluetooth デバイスが使用できない。
 - ▲ ログオフせずにユーザー切り替えを行った場合は、切り替え先のユーザーアカウントで Bluetooth デバイスが正常に動作しない場合があります。

その場合は、ログオフしてからユーザー切り替えを行ってください。

- Q 他のBluetooth機器に接続できない。
 - ▲ 通信相手の機器がPANU(Personal Area Network User)しかサポートしていない場合は、本機との接続はできません。
- Q Bluetooth Audio機能を使用するとシステムが不安定になる。
 - ▲ Bluetooth Audio機能を使用して音楽や映像の音を聞く場合、音楽や映像の再生ソフトウェアを起動中に Bluetooth Audio接続に切り替えるとシステムが不安定になる場合があります。

Bluetooth Audio機器を接続してから、再生ソフトウェアを起動してください。

- **Q** 携帯電話と名刺データのやりとりができない。
 - △ 本機は携帯電話との間で名刺データを送受信する機能に対応していません。

USB

- **Q** 「書き込み禁止」というメッセージが表示された。
 - ▲ USB機器への書き込みを制限をしている可能性があります。

「外部機器・メディア使用設定ユーティリティ」で「USB」の設定を「有効(書き込みできません)」にしている場合は、本機に取り付けたUSBメモリやハードディスクなどへの書き込みができなくなります。

USB機器へ書き込みを行う場合は、「外部機器・メディア使用設定ユーティリティ」で「USB」の設定を「無効(書き込みできます)」にしてください。

エラーメッセージ

表示されたメッセージの回避方法をご案内します。

- Q BOOTMGR is missing. Press Ctrl+Alt+Del to restart.
 - A「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。
- **Q** Input Onetime Password
 - A「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。
- Q Invalid system disk. Replace the disk, and then press any key.
 - ▲「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。
- Q No System disk or disk error. Replace and press any key when ready.
 - ▲「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。
- Q Operating System not found
 - ▲「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。
- Q Press <F1> to resume, <F2> to Setup
 - A「電源/起動」(163ページ)をご覧ください。
- **Q** System Disabled
 - △「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。
- **Q** このリチャージャブルバッテリーパックは使用できないか、正しく装着されていない可能性があります。
 - ▲「電源/起動」(162ページ)をご覧ください。

Q 書き込み禁止

- A「USB」(181ページ)をご覧ください。
- **Q** Windowsの終了時などに「ccApp.exeが応答しません」というメッセージが表示される。

Windows を終了するときや本機を再起動するときに、「ccApp.exe が応答しません」というメッセージが表示されても、本機の動作には影響はありません。

詳しくは「Norton Internet Security」ソフトウェアの製造元であるシマンテック社で情報が公開されています。

VAIOの最新情報を自動的に入手する (「VAIO Update」プリインストールモデル)

「VAIO Update」とは

「VAIO Update」は、ソニーがご提供するお客様への「重要なお知らせ」やご使用のバイオを最新の 状態にできる「アップデートプログラム」などの情報を自動的にお知らせするソフトウェアです。 ソニーがご提供する情報が更新されると、「VAIO Update」はタスクバーの通知領域からバルーン でお知らせします。

・ヒント

VAIO Updateは、無料でご利用いただけます(インターネットご利用時にかかる通信費はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください)。

!ご注意

VAIO Updateを利用するには、あらかじめインターネットに接続していることが必要です。

VAIO Updateでの個人情報の取り扱いについて

ソニーはお客様のプライバシー保護に努めています。

- VAIO Updateでは、お客様がお使いのバイオのシリアル番号やOSおよびインストールソフトウェアなどの情報、ならびにお客様の個人情報をサーバーに送信しません。 お客様の個人情報を送信することなくサービスをご提供しておりますので、安心してご利用いただけます。
- VAIO Updateからサーバーへ新着情報を確認するときに、ご使用のバイオのIPアドレスがサーバー上に記録されることがあります。これは、サーバーの履歴情報やアクセス統計のためで、ここから個人情報への結びつけは行いません。

「VAIO Update」の設定を行う

VAIO Updateを利用するには、事前に動作設定をする必要があります。

「VAIO Updateの設定」画面が表示されます。

2 「VAIO Updateへようこそ」の内容をスクロールして最後まで読む。

画面表示が下記に変わります。



「定期的にサーバーと通信を行い、新着情報を確認する」および「タスクバーに アイコンを表示する」のチェックボックスにチェックがあることを確認し、 [OK]をクリックする。

「VAIO Update」を利用する

VAIO Updateのバルーン画面をクリックする。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

VAIO Updateのバルーン画面は、タスクバーの通知領域に表示されます。

2 「重要なお知らせ」の確認を行う。

セキュリティ関連情報などソニーがお客様へご提供する「重要なお知らせ」を確認することができます。

件名をクリックすることにより、詳細な内容の確認ができます。



3 アップデートを行う。

アップデートプログラムには、自動でアップデートできるプログラムと手動でアップデートする プログラムがあります。

プログラムの左に表示されているチェックボックスにチェック(複数選択可)を入れ、[アップデート開始]をクリックすると、アップデートが開始されます。



- 自動アップデート:ダウンロードとインストールを行います。
- 手動アップデート:ダウンロードまで行いますので、ダウンロード後はプログラムの件名をクリックし、表示される内容に従ってインストールしてください。
 - * アップデートを行うには、管理者権限を持つユーザとしてログオンする必要があります。

ミヒント

アップデートプログラムは、セキュリティ対策などで重要度の高いものには、プログラム名の横に **①** のアイコンが表示されます。

この重要度の高いものについては、アップデートを強くおすすめします。

「VAIO Update」が起動しないときは

VAIO Updateのバルーン表示をクリックすると、下記の画面が表示される場合があります。 表示された場合は、「閉じる」をクリックしてください。



① ここをクリックする

(実際の画面とは異なる場合があります。)

画面上部の「情報バー」をクリックし、「ActiveXコントロールの実行」をクリックします。

* VAIO Updateで使用するActiveXコントロールの実行により、お使いのバイオに影響を及ぼすことはありません。



(実際の画面とは異なる場合があります。)

VAIO Update画面が表示されます。

バイオ内の情報を調べる

本機には、「バイオ電子マニュアル」が付属しています。基本的な使いかたやよくあるトラブルの解決方法などが記載されています。この説明書とあわせてご覧ください。

「ヘルプとサポートセンター」では、Windowsのヘルプの検索、サポートツールの実行、最新情報の入手など、おもに Windows のサポートに関する機能をご利用になれます。

また、Windowsのヘルプ、ソフトウェアに付属しているヘルプを使って解決方法を閲覧することもできます。

さらに、「困ったときはどうすればいいの?」(154ページ)や関連する項目をご覧ください。

「バイオ電子マニュアル」を見る

「バイオ電子マニュアル」を起動するには、 $\{0\}$ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[バイオ電子マニュアル]の順にクリックします。

Windows ヘルプとサポートを見る

(スタート)ボタンー[ヘルプとサポート]をクリックすると「Windows ヘルプとサポート」が表示されます。

Windows ヘルプとサポートでは、Windows に関するヘルプの参照と検索や各種サポートツールの 実行を行うことができます。

各ソフトウェアのヘルプを見る

本機に付属しているソフトウェアにもヘルプが添付されています。

・ヒント

ヘルプとは、ソフトウェアの操作についてわからなくなったときに、デスクトップ画面上でその解決方法についての情報を検索して、表示する機能のことです。

VAIOカスタマーリンクのホームページを 活用する

VAIOカスタマーリンクホームページでできること

本機をインターネットに接続し、VAIOカスタマーリンクホームページをご覧ください。 VAIOカスタマーリンクホームページでは、バイオに関するトラブル解決やさらに活用するための 各種情報、バイオを安心してご使用いただくための最新情報などをご提供していますので、定期的

VAIOカスタマーリンク ホームページ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

にご覧ください。

!ご注意

この説明書内の「サービス・サポート」の内容は、2007年6月現在のものです。 サービス・サポートの内容は随時更新されますので、最新の内容はVAIOカスタマーリンクホームページでで確認ください。

VAIOカスタマーリンク ホームページを見るには

VAIOカスタマーリンクホームページを見るには、次の2通りの方法があります。

□「Windows Internet Explorer」ソフトウェアを使用する

1

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[Internet Explorer]をクリックする。

2

画面上部の ☆ (お気に入り)をクリックして、[2.VAIOサポートページ] - [1 サポート(サービス・サポート情報)]をクリックする。

VAIOカスタマーリンク ホームページが表示されます。

VAIOカスタマーリンク ホームページを活用する

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

目的別に絞りこんだ4つのメニューを中心に、シンプルで探しやすいトップページをご用意しています。



4つのメインメニュー

□ 学ぶ・楽しむ

バイオをより活用したい、楽しみたい、という方はこちらをご利用ください。

やりたいこと別、ソフトウェア別、初心者の方向け、機種別などさまざまな切り口で、バイオを楽し むための活用方法をわかりやすくご紹介しています。

また、セミナーや個人レッスンもご紹介しています。

□ 調べる・トラブル解決

バイオに関する疑問やトラブルを解決したい方はこちらをご利用ください。 問題を解決するための各種情報をわかりやすくご提供しています。

製品別サポート情報

http://vcl.vaio.sonv.co.ip/rd/vaiomanual/pc.html

お客様のバイオ専用のサポート情報ページをご用意しています。

ご所有の製品に関連する「お知らせ」、「アップデートプログラム」、「他社製品接続情報」などの 最新サポート情報をご提供しております。

ご所有製品のページを「お気に入り」などに追加することをおすすめします。 詳しくは、「製品別サポート情報」(193ページ)をご覧ください。

O&A検索

http://vcl.vaio.sony.co.jp/ga/

キーワードや文章などを入力してQ&A(VAIOカスタマーリンクに寄せられた質問とその回答)を検索することができます。

また、カテゴリー別やエラーメッセージ別などに分類された「よくある質問」から、Q&Aを検索する方法もご用意しています。

• 製品接続情報

各周辺機器メーカー様からご提供いただいた接続情報、バイオをお使いの皆様から VAIO Hot Street に投稿していただいた接続情報など、バイオにつながる製品の接続情報をご提供しています。

□ 修理・その他サービス

• 修理関連のご案内

故障かな?と思ったときの確認方法や修理依頼の手順、概算修理料金、修理進捗情報の確認など、修理関連の情報をご提供しています。

その他サービス

バイオの設置・設定、インターネットセキュリティ、ソニー純正メモリーやハードディスクなどでのバイオアップグレード、延長保証、リカバリディスク送付など、各種有料サービスをご案内しています。

サービス内容について詳しくは、「各種有料サービスのご案内」(216ページ)をご覧ください。

□ お問い合わせ

お電話やメールでのお問い合わせ方法、付属ソフトウェアのお問い合わせ先などをご紹介しています。

ホームページから電話サポートの予約をお申し込みいただき、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンクからお客様にお電話を差し上げる「VAIOコールバック予約サービス」(196ページ)、オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容確認や使いかたなどをご案内する「VAIOリモートサービス」(199ページ)も、こちらからご利用いただけます。

その他

□ サポートからのお知らせ

http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/

VAIOカスタマーリンクからお客様への重要なお知らせや最新のお知らせを掲載しています。

□ ウイルス・セキュリティ情報

http://vcl.vaio.sonv.co.ip/notices/security.html

バイオをご使用になる際のセキュリティ関連の最新情報を掲載しています。

インターネットの普及に伴い、ソフトウェアの脆弱性を狙った悪意のある第三者の攻撃やウイルスによる被害が増えてきています。

バイオを安全にお使いになるために、常にセキュリティ関連の情報をチェックし、必要な対策をとられることを強くおすすめします。

□ おすすめサポート情報

VAIOカスタマーリンクが特におすすめするサポートメニューやコンテンツをご紹介しています。

| ア注章

おすすめサポートの内容は変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

初心者コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/

初心者の方が知りたい情報をわかりやすくご紹介しています。

詳しくは、「初心者コーナー」(194ページ)をご覧ください。

Windows Vista コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/vista/

Windows Vista の基本操作や設定方法、便利な活用方法などをわかりやすくご紹介しています。 詳しくは、「Windows Vista コーナー」(196ページ)をご覧ください。

バックアップ講座

http://vcl.vaio.sony.co.jp/howto/backup/

バイオに保存されたデータのバックアップ方法と、その復元方法について解説しています。 大切なデータの保護にお役立てください。

□ Mobile(モバイル)

http://vcl.vaio.sonv.co.jp/mobile/

携帯電話向けのサポートサイトです。

ウイルス·セキュリティ情報などの最新サポート情報や修理見積、修理進捗状況など修理関連情報 をご提供しています。

詳しくは、「携帯電話向け VAIO サポートサイト (202ページ)をご覧ください。

□ MySupporter(マイサポーター)

https://mysupporter.vaio.sony.co.jp/

お客様ひとりひとりに合わせて、ご所有機種に対応したサポート情報を自動表示したり、VAIOカスタマーリンクへのコンタクト履歴をご確認いただけるサイトです。

□ VAIO Hot Street (バイオホットストリート)

http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/

バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。

お客様同士でバイオに関する投稿や質問、回答をやりとりしていただけます。

詳しくは、「VAIOユーザーの情報交換サイト」(201ページ)をご覧ください。

代表的なサポートメニュー

VAIOカスタマーリンクの代表的なサポートメニューを紹介します。

製品別サポート情報

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rd/vaiomanual/pc.html

製品別サポート情報ページでは、ご所有の製品に関連した「お知らせ」「アップデートプログラム」「他社製品接続情報」などの最新情報をご紹介しています。



VAIOカスタマーリンクホームページの「調べる・トラブル解決」からアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページを活用する」(190ページ)をご覧ください。

初心者コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/beginner/

初心者の方から実際に寄せられているお問い合わせをもとに、初心者の方が「知りたい情報」、「知っていると便利な情報」をわかりやすく丁寧にご紹介しています。



VAIOカスタマーリンクホームページのトップページからアクセスします。 詳しくは、「VAIOカスタマーリンクホームページを活用する」(190ページ)をご覧ください。

その他のコーナー

初心者コーナーの他に3つのコーナーをご用意しています。

ドヒント

それぞれのタブをクリックすると各コーナーがご覧いただけます。



ネットワークコーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/network/

ネットワーク専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせをもとに「接続に困ったら」、「ネットワーク構築にチャレンジ」などのネットワーク接続に関するさまざまな情報をわかりやすくご紹介しています。



アプリケーションコーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/appl/

アプリケーション専門のオペレーターに実際に寄せられているお問い合わせをもとに、ソニー製ソフトウェアに関する「よくあるお問い合わせ」のご紹介やソニー製ソフトウェアでできることをわかりやすい活用術としてご紹介しています。



Windows Vista コーナー

http://vcl.vaio.sony.co.jp/support/special/vista/

Windows Vistaの基本操作や設定方法、便利な活用方法などを Q&A や活用集、動画などでわかりやすくご紹介しています。



VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

ホームページから電話サポートのご予約をお申し込みいただき、ご指定の日時にVAIOカスタマーリンク(コールセンター)からお客様にお電話を差し上げるサービスです。

ミヒント

VAIOコールバック予約サービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマー IDが必要です(VAIOコールバック予約サービスのご利用には、お客様がVAIOカスタマー登録を行なわれていることが必要です)。

予約受付時間:

24時間いつでもご予約可能(システムメンテナンス時を除く)

回答時間:

平日 10:00~ 21:00

土曜、日曜、祝日 10:00~ 17:00

本サービスは、バイオ本体、バイオ関連製品の使いかたに関するお問い合わせに限らせていただきます。

!ご注意

VAIOコールバック予約サービスの内容は予告なしに変更する場合があります。

VAIOカスタマーリンクホームページの「お問い合わせ」にアクセスし、「電話でのお問い合わせ」の中にある[VAIOコールバック予約サービス]をクリックする。



ここをクリックする

2 「ログイン」ボタンをクリックし、IDとパスワードを入力する。



ここをクリックする

IDは、My Sony IDまたはVAIOカスタマーIDがご利用いただけます。

「コールバック予約」ボタンをクリックする。





4 画面に従って操作する。



・ヒント

「VAIOリモートサービス」をご利用になる場合は、STEP3「お客様情報」ページにてご指定ください。



ここをクリックする

VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブルの内容確認や使いかたなどをご案内させていただくサービスです。

難しいパソコン用語は不要ですので、これまでに「電話の説明だけではわかりにくい」、「直接画面 を見て教えてほしい」と思われた方は、ぜひ一度お試しください。



!ご注意

- 本サービスをご利用いただくためには、VAIOカスタマー登録およびインターネット接続の環境が必要です。
- 本サービスは、事前にマイサポーターの「VAIOコールバック予約サービス」(196ページ)からの お申し込みが必要です。
- お問い合わせの内容によっては、本サービスをご利用いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
 - 「VAIOコールバック予約サービス」で、ご利用になりたい時間を予約する。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス」(196ページ)をご覧ください。

- 2 指定されたお時間にオペレーターからお客様にお電話をさせていただきます。
- VAIOカスタマーリンクホームページの「お問い合わせ」にアクセスし、「電話でのお問い合わせ」の中にある[VAIOリモートサービス]をクリックする。



- 4 ページ内のソフトウェア使用許諾契約書に同意したうえで、専用ソフトウェアをダウンロードする。
- **オペレーターが案内する番号の接続ボタンをクリックする。**



6 オペレーターが案内するパスワードを入力し、[OK]をクリックする。



7 オペレーターがお客様のバイオに接続し、対応を開始します。

VAIOユーザーの情報交換サイト

VAIO Hot Street(バイオホットストリート)

http://hotstreet.vaio.sony.co.jp/

VAIO Hot Streetは、バイオをご所有のお客様による情報交換サイトです。

バイオを活用するための「投稿」、「質問」、「回答」などをお客様どうしでやりとりしていただけます。

!ご注意

投稿、質問、回答、コメントの書き込み、マイプロフィールの登録などを行うには、My Sony ID またはVAIOカスタマーIDが必要です。

VAIO Hot Street では次の4テーマを展開中です。

- 周辺機器接続情報
- アプリケーションソフト情報
- Windows アップグレード情報
- VAIO 活用情報



携帯電話向けVAIOサポートサイト

VAIOカスタマーリンク モバイル

「VAIOカスタマーリンクモバイル」は、携帯電話向けのVAIOサポートサイトです。

く主なコンテンツ>

□ お知らせ

サポートの最新情報やウイルスの情報および対策手順を掲載しています。 マイクロソフト社が提供するセキュリティ最新情報もご確認いただけます。

□ Q&A

最近多く寄せられたお問い合わせや新しく作成・更新されたQ&Aなどの一覧を掲載しています。 またQ&Aや用語集の検索もご利用いただけます。

□ サポート系コンテンツ

• 修理お預かり情報

VAIOカスタマーリンクへ直接ご依頼いただいた修理に関して、下記のサービスをご提供しています。

- 修理進捗状況(7段階)の確認
 - (受付待ち、故障診断/修理中、見積案内中、修理中、出荷準備中、出荷済み、修理中止)
- 見積発行時および修理完了時に携帯メールへお知らせ
- 修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付
- 返送先の変更

| ご注意

見積案内および修理完了案内メールを受信するには、事前に「VAIOカスタマーリンク モバイル」にて、携帯メールアドレスのご登録が必要です。

 VAIO Hot Street モバイル バイオをお持ちのお客様による情報交換サイト「VAIO Hot Street」に寄せられた投稿や質問を 掲載しています。

<アクセス方法>

□ URLからアクセス

下記のURLに携帯電話からアクセスすることでご利用いただけます。

(対応端末:i-mode・EZweb・Yahoo!ケータイ)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/

□ QRコードからアクセス

バーコード(QRコード)の読み取りに対応した携帯電話をお使いの場合は、下記のQRコードを読み取ることで、手軽にアクセスできます。



電話で問い合わせる

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

VAIOカスタマー登録に関するお問い合わせは

カスタマー専用デスク

電話番号: (0466)38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイチゼロ)

受付時間:月曜~金曜日 10時 ~ 18時 (土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

http://www.vaio.sony.co.jp/regist

!ご注意

- 通話料はお客様のご負担となりますのであらかじめご了承ください。
- バイオの使いかたについてのお問い合わせや修理の受付については、「VAIOカスタマーリンク」までご連絡ください。

使いかたに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンクでは、バイオに関する技術的な質問や修理の受付を電話で承っております。

電話でのサポートをご利用の前に

□ お電話の前にお試しください

「バイオ内の情報を調べる」(188ページ)や「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」 (189ページ)では、操作方法の調べかたやトラブル解決方法、最新情報の入手方法などをご紹介しております。お電話でのお問い合わせの前に、ぜひお試しください。

□「VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況」について

VAIOカスタマーリンクにおける電話受付の混雑状況を、VAIOカスタマーリンクホームページで公開しています。

VAIOカスタマーリンクホームページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/)の「お問い合わせ」にアクセスし、「電話でのお問い合わせ」の中にある[VAIOカスタマーリンク電話受付混雑状況]をクリックします。http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/konzatu.html

ドヒント

比較的つながりやすい時間帯は下記となります。

平日:12:00~18:00 土曜、日曜、祝日:15:00~17:00

(2007年6月現在)

□ お電話の前に以下の内容をご用意ください。

- ① 本機の型名(保証書または各部の説明のIDラベルに記載されています)
- ② 本機の製造番号(保証書などに記載されている7桁の番号です)
- ③ カスタマー登録いただいたときの電話番号、または登録予定の電話番号(発信者番号通知でお電話していただくとよりスムーズに担当者につながります。)
- ④ 本機に接続している**周辺機器名**(メーカー名と型名)
- ⑤ 表示されたエラーメッセージ
- (6) 本機に付属していないソフトウェアを追加した場合は、そのソフトウェアの名前とバージョン
- ⑦ トラブルが発生する前または**直前に行った操作**
- (8) トラブルがどのくらいの**頻度**で再現するか
- 9 その他お気づきの点

□ お雷話でのお問い合わせについて

お電話は音声ガイドでご案内しています。お問い合わせの内容に応じたご希望の番号をお選びください。担当オペレーターが対応いたします。

お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sonv.co.jp/regist)をご覧ください。

お問い合わせ先

使いかたのお問い合わせは

VAIOカスタマーリンク

電話番号: (0466)30-3000

受付時間 平日:10:00 ~ 21:00 土曜、日曜、祝日:10:00 ~ 17:00 (365日年中無休)

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/technical.html

| ご注意

年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。

「インターネットやメール、ネットワーク接続に関するお問い合わせ」や「ソニー製ソフトウェアのお問い合わせ」など、専門のオペレーターをご用意しております。

!ご注意

- 通話料はお客様のご負担となります。あらかじめご了承のうえ、お問い合わせください。
- 自動音声応答により、担当のオペレーターにおつなぎいたします。 自動音声に応答できない場合は、そのままお待ちいただきますとオペレーターにつながります。
- 他社製品との接続、ソニーが提供していない**OS**、ソフトウェア、ソニーで再現できないご使用 上の問題点など、お答えいたしかねる場合があります。あらかじめご了承ください。

• VAIOコールバック予約サービス

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/callback.html

ホームページからお客様のご都合の良い時間を予約していただき、予約時間に合わせてオペレーターがお電話を差し上げるサービスです。

詳しくは、「VAIOコールバック予約サービス」(196ページ)をご覧ください。

• VAIOリモートサービス

http://vcl.vaio.sonv.co.jp/rem/

オペレーターがインターネット経由でお客様のバイオの画面を確認しながら、トラブル内容の 確認や使いかたなどのご案内をするサービスです。

詳しくは、「VAIOリモートサービス」(199ページ)をご覧ください。

付属ソフトウェアに関するお問い合わせ

付属のソフトウェアについてはソフトウェアごとにお問い合わせ先が異なります。「付属ソフトウェアのお問い合わせ先」(221ページ)をご覧ください。

セキュリティに関するお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク セキュリティお問い合わせ窓口は

電話番号: (0466)30-3016

受付時間:平日 10:00 ~ 21:00 土曜、日曜、祝日 10:00 ~ 17:00

メールで問い合わせる

テクニカルWebサポート

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/techweb.html

バイオに関する技術的な質問をマイサポーター内の所定フォームから入力すると、電子メールで回答を受け取ることができるサービスです(質問の内容によっては電話での回答になる場合もございます)。

ミヒント

1

このサービスをご利用いただくには、My Sony IDまたはVAIOカスタマーIDが必要です。 カスタマー登録について詳しくは、「カスタマー登録する」(51ページ)をご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページの「お問い合わせ」にアクセスし、「メールでのお問い合わせ」を選び、「マイサポーターへログインする」ボタンをクリックする。



2 マイサポーターの「ログイン」ボタンからログインする。



ここをクリックする

_____ 以前のお問い合わせを継続する場合は、[継続のお問い合わせ]を選択します。

4. 画面の指示に従って操作する。

はじめに

本概を トアップする

インターヤットや 拓める

セキュリティ

増設/パックアッ /リカパリ

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に

修理を依頼される前に「バイオ電子マニュアル」で調べたり(188ページ)、「VAIOカスタマーリンクのホームページを活用する」(189ページ)の操作を行い、お使いのバイオの症状に合うものがないか確認してください。ハードウェアの故障と思われて修理に出されたものの多くが、仕様の範囲内であったり、ソフトウェアの設定を変更するなどの操作を行うことで直ることがあります。それでも解決できない場合は、以下の手順に従ってお電話ください。

・ヒント

- VAIOカスタマーリンクホームページ「修理関連のご案内」
 - http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/

上記のホームページでは、修理に関するさまざまな情報をご案内しています。

- VAIOカスタマーリンクホームページ「故障かな?と思ったら」
 - http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part1.html

故障のような症状でも、VAIO の設定を変更するだけで改善する場合があります。上記のホームページでは、修理を依頼する前の自己診断や解決方法などについてご案内しています。

- VAIOカスタマーリンクホームページ「概算修理料金」
 - http://vcl.vaio.sony.co.jp/rep/repstd/

製品別に主な症状と故障箇所別の概算修理料金を確認できます。

修理に出される前などにお役立てください。

点検サービスも行っております

バイオの各機能(キーボード、ハードディスクドライブなど)が正常に動作しているか点検するサービスも行っております(有料)。

修理依頼の手順

VAIOカスタマーリンク修理窓口では、お使いのバイオが故障しているかどうかの診断を行います。 修理が必要と診断された場合は、保証期間内かどうかの確認後、引取り修理の受付をいたします。

ドヒント

引取り修理とは、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅より集中修理拠点へ直送するサービスです。(集配および梱包料は、ソニー負担です。)

!ご注意

- 修理時の代替機は用意しておりません。あらかじめご了承ください。
- 保証期間中でも有料になる場合がございます。詳しくは、保証書に記載されている「無料修理規定」をご覧ください。
- 修理対応について ご購入後1か月以降のお申し出によるハードウェアに関する不具合の場合には、修理のみの対応になりますのでご了承ください。
- 修理料金のお支払い方法について 修理料金のお支払いは、現金一括払いのほかに、カードによる分割払いがご利用いただけます。 詳しくは付属の「VAIOカルテ」内『修理代金のお支払い方法について』の欄をご覧ください。(な お、このカードによる分割払いは、VAIOカスタマーリンクで修理受付させていただいた場合の 適用しなります。)
- お、このカードによる分割払いは、VAIOカスタマーリンクで修理受付させていただいた場合の 適用となります。) ・ 修理用補修部品について ソニーでは、長期にわたる修理部品のご提供、ならびに環境保護などのため、修理サービスご提
 - 供の際に、再生部品または代替品を使用することがあります。 また交換した部品は、上記の理由によりソニーの所有物として回収させていただいております ので、あらかじめご了承ください。
- ので、のらかしめご) 承くたさい。海外でのご使用時の修理対応について お買い求めいただいたバイオは、製品に必要な各種の安全規格の認証を日本で取得した日本国

内専用モデルです。また、製品に付属する保証規定は日本国内のみ有効です。海外において国内保証規定以外ので使用が起因となり、製品に不具合が発生した場合は、保証(無料修理)の対象外となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

なお、VAIO Overseas Service (海外修理サービス)の用意もございます。 詳しくは「各種有料サービスのご案内」」(216ページ)をご覧ください。

保証書やVAIOカルテ、筆記用具をご用意ください。

保証書とVAIOカルテは本機に付属しています。

紛失された場合は、VAIOカスタマーリンク ホームページ(http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair2/part2_s1.html) またはFAX情報サービス(219ページ)より入手してください。

筆記用具は、修理をお受けする際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。



ドヒント

弊社の保証以外に、販売店などの独自の保証にご加入されている場合は、そちらの保証内容もご確認されることをおすすめいたします。

2

VAIOカスタマーリンク修理窓口にお電話ください。

VAIOカスタマーリンク修理窓口

電話番号: (0466)30-3030

受付時間:平日:10:00 ~ 21:00 土曜、日曜、祝日:10:00 ~ 17:00 (365日年中無休)

・ヒント

- 年末年始は土曜、日曜、祝日の受付時間となる場合があります。
- 通常、修理受付の場合、平日は17:00まで、土曜、日曜、祝日では15:00までにお電話をいただければ、翌日にお引取りさせていただきます。

(一部機種・地域を除く。2007年6月現在)

不具合症状などの確認のため操作をお願いする場合がありますので、ご使用のバイオをできるだけお手元にご用意の上、お電話ください。電話がつながりましたら、自動音声のアナウンスに従って、ご希望のメニューをお選びください。各メニューの担当オペレーターが対応いたします。


お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発及びサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。

また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報のお取り扱いについては、VAIOホームページの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/regist)をご覧ください。

修理が必要と判断させていただいた場合は、引取り修理の受付をさせていただきます。

修理受付の際に修理受付番号を申し上げますので、お手持ちのVAIOカルテにご記入ください。また、修理品のお引き取り時間を翌日以降で以下の時間帯よりお選びください(一部機種、一部地域を除く)。

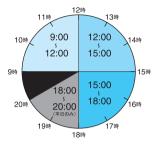

- 9:00 ~ 12:00
- 12:00 ~ 15:00
- 15:00 ~ 18:00
- 18:00~20:00(平日のみ)

!ご注意

上記は2007年6月現在での選択可能な時間帯です。

一部地域ではご利用いただけない時間帯があります。

ミヒント

受付時に修理品の引き取り日時、場所などを調整させていただくことがありますのであらかじめご了承ください。

データのバックアップをおとりください。

データのコピーが可能な場合は、修理に出す前に、ハードディスクなどの記録媒体のプログラムおよびデータは、お客様ご自身でバックアップをおとりくださるようお願いいたします。弊社の修理により、万一ハードディスクなどのプログラムおよびデータが消去あるいは変更された場合でも、弊社は一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データのバックアップをとるには次のような方法があります。

- "メモリースティック"にコピーする。
- 書き込み可能なCDやDVDなどのディスクにコピーする。
- 外付けの記憶装置(HDDなど)にコピーする。

!ご注意

- データを暗号化している場合は、解除してからバックアップしてください。また、専用のバックアップツールを用意しているソフトウェアの場合は、専用のバックアップツールをご使用ください。
- お使いの機種により、フロッピーディスクドライブやDVD-RW/CD-RWドライブが搭載されておらず、別売りの場合があります。バックアップなどで別売りのドライブが必要な場合、お客様にてご用意をお願いします。
- **OS**が起動しないなど、バックアップを行うことができない状態の場合でも、弊社にてバックアップを行うサービスは行っておりません。

5

ご連絡いただいた翌日以降に、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へ お引取りにうかがいます。

以下をあらかじめご用意ください。

- 修理品本体
- VAIOカルテ(本機に付属しています。あらかじめご記入ください。)
- 保証書(保証期間中のみご用意ください。)
- 必要な付属品類

ミヒント

梱包材の用意および梱包作業は、ソニー指定の配送業者が行います。修理品本体は玄関にて手渡しできるよう配線をはずしてご用意ください。

6

修理完了後、ソニー指定の配送業者が修理品をお客様宅へお届けいたします。

修理料金のお支払い方法を「現金払い」で希望された方は、お届けした際に配達業者に修理費用をお支払いください。

1 ご注意

修理品お届け後の本機の設置、設定は、お客様にて行っていただけますようあらかじめご了承ください。

「修理/お預かり品状況確認」、「修理お預かり情報」について

VAIOカスタマーリンクホームページおよびVAIOカスタマーリンクモバイル(携帯電話用サポートサイト)では、VAIOカスタマーリンクへ直接修理をご依頼された方に、下記のサービスをご提供しております。

修理/お預かり品状況確認(VAIOカスタマーリンクホームページ)

修理の進み具合に応じて「修理品お預かり予定日」、「修理完了予定日」、「修理完了日」の日程をご案内しております。

修理お預かり情報(VAIOカスタマーリンク モバイル)

お預かりしている修理品の進捗状況(7段階)ご案内、修理見積のご案内/見積内容へのご回答受付、見積発行時/修理完了時のご案内を携帯メールにお知らせするサービスなどをご提供しています。

!ご注意

- 販売店経由で点検や修理依頼された場合の修理完了日は、販売店にご確認ください。
- 一部の機種では提供されません。
- 見積案内メール、修理完了案内メールを受信するには、事前にモバイルサイトでお客様の携帯 メールアドレスご登録が必要です。

1

VAIOカスタマーリンクホームページの「修理・その他サービス」にアクセスし、「修理関連のご案内」にある[修理/お預かり品状況確認]をクリックする。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/repair/

2 ページ下の画面下の[このサービスを利用する]をクリックする。



ここをクリックする

3

画面に従って操作する。

11.00.11

本機を シトアップする

インターヤットが 拓める

/クアップ セキュリティ 3/パリ

> 困ったときは*/* ナービス・サポー |

213

□ VAIOカスタマーリンクモバイルで確認する

携帯電話でVAIOカスタマーリンクモバイルにアクセスする。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/mobile/

・ヒント

バーコード(QRコード)の読み取りに対応した携帯電話では、下記のQRコードを読み取ることで、手軽にアクセスできます。



- 2 「サポート系コンテンツ」から「修理お預かり情報」を選択し、ページ内の"確認のページはこちら"をクリックする。
- 画面に従って操作する。

その他のサービスとサポート

バイオオーナーの皆さまのポータルページ「My VAIO」

http://www.vaio.sonv.co.ip/MvVAIO/



(2007年2月現在)

☐ My VAIO

自分にぴったりのサービス・サポートが見つかります。ウェブ検索、ニュース、天気予報などに加え、ログインすると、お客さまの登録製品情報やソニーポイント残高など、バイオでお楽しみいただくための最新情報を確認できます。

各種サービスは、My VAIOからご覧いただけます(一部サービスを除く)。

☐ My VAIO Pass

VAIO カスタマー登録(51ページ)をしていただくと、「My VAIO Pass」がご利用いただけます。 対象サービスを利用するたびにソニーポイントをためられます。 たまったポイントは、別のサービスや、ショッピングに利用できます。

http://www.vaio.sony.co.jp/Pass/

* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。

□ My VAIO Passプレミアム

「My VAIO Passプレミアム (有償)」なら、サービス利用ごとに加算されるソニーポイントが「My VAIO Pass」よりもアップ。たまったポイントを使ってさらにおトクにサービスを受けられます。 http://www.vaio.sony.co.jp/Pass/

* ソニーポイントの獲得および利用は、対象サービスをインターネット経由で購入された場合に限ります。

対象サービスやサービスごとに加算されるソニーポイントなどの詳細については、ホームページをご覧ください。

ソニーポイント: ソニーグループの商品・サービスの購入・利用に使える共通のポイントシステム。 獲得したポイントは、ソニーグループの多彩な商品・サービスに利用できます。

各種有料サービスのご案内

お客様の「スキル」や「目的」、「状況」に合わせた各種有料サービスメニューを豊富にご用意しました。 必要なときに必要なものを、お客様にご自由に選んでいただけます。

各種サービスは、バイオオーナー向けサイト My VAIOからご覧いただけます(一部サービスを除く)。

My VAIO

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/

!ご注意

2007年6月現在の情報になります。

□ VAIO延長保証サービス

バイオを安心してお使いいただくための3年間保証サービスです。

ベーシック

1年間のメーカー保証を3年間に延長します。

ワイド

ベーシックに加え、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

| ア注意

- ご購入にはカスタマー登録が必要になります。
- ソニースタイルでご購入いただいたバイオは既に保証に加入済みのため、サービス対象外となります。

VAIO延長保証の特徴

- 修理回数無制限*1
- 故障に関する自己負担金ゼロ*2
- お引取り・お届けの無料サービス
- 修理保証金額はずっと100% *2
- 書類の手続きは不要
- お申込期間が長い
- *1 代替品提供の場合を除きます。
- *2 代替品提供および偶然な破損事故等は、自己負担金額が生じます。

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VP2/

□ VAIO Overseas Service (海外修理サービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料でお客様のノートブック型バイオの現地修理を行います。

また、その際お電話でのサポートも行います。

!ご注意

- 一部の機種はサービス対象外となります。ご了承ください。
- ご購入にはカスタマー登録が必要になります。

対象機種や料金等、詳細については、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/VOS/

□ VAIO設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、設置設定のサポートを行うサービスです。

メニュー例

VAIOはじめてパック【スタンダード】

VAIOの基本的な設置・設定、プリンターの接続・設定を行い、さらに基本操作を説明します。

インターネット設定パック

インターネットの接続・設定(有線・無線)、メール設定を行います。

VAIOはじめてパック【インターネット設定付き】

上記の2つがセットになったメニューです。バイオの設置・設定からインターネット、メールの接続・設定、基本操作の説明をします。

データお引越しパック

お持ちのPCから新しいバイオへ画像、文書ファイル、住所録などのオリジナルデータを移行します。

パソコンリカバリーパック

トラブルによるリカバリーとOSの再インストールを行います。

OSアップグレード

新しいOSにアップグレード作業を行います。

ロケーションフリー設定パック

ロケーションフリーの設置・設定を行います。

各種メニュー、お申し込みなどの詳細は、ホームページをご覧いただくか、デジホームサポートデスクまでお問い合わせください。

ホームページ

http://www.vaio.sony.co.jp/Setting/

デジホームサポートデスク

電話番号:(0570)073-111(一般及び携帯電話)

電話番号:(03)5789-3474(PHS·IP電話)

受付時間:10:00~18:00

□ VAIOインターネットセキュリティ

「Norton Internet Security online」

ウイルス対策だけではなく、ブロードバンド環境に不可欠なファイアウォール機能やプライバシー制御、迷惑メール防止などの機能を兼ね備えた総合セキュリティ対策ソフトウェアです。

「Norton AntiVirus online」

インターネットや電子メールから不正進入してくるウイルスやワームを自動的にチェックし駆除 するウイルス対策ソフトウェアです。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Vis/

□ VAIOメール

バイオをお持ちの方に、「お好きな名前 @vaio.ne.jp」のメールアドレスをご提供します。プロバイダを変更しても、同じメールアドレスをご使用いただけます。ネットワークライフを快適にする豊富な機能(Webメール、データ保管など)も充実しています。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Mail/

□ VAIOソフトウェアセレクション

VAIOカスタマー登録をいただいたお客様へのソフトウェアのダウンロード販売サイトです。バイオおすすめのアプリケーション、ゲーム、また本サイト限定のソフトウェアも多数取りそろえています。 詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Soft/

□ セミナー・個人レッスン

セミナー

バイオの基本的な使いかたから、写真加工、ハイビジョン編集まで、少人数制でお客様の「実現したい」を応援する講座を多数ご用意しております。

個人レッスン

バイオの基本的な使いかたから、デジタル写真の加工、ビデオ編集、Wordや Excel などといったソフトウェアのレッスンをお客様のご自宅でマンツーマンで行います。

お申し込み、講座内容や料金等詳細については、下記のホームページをご覧ください。 http://www.vaio.sony.co.jp/Lesson/

□ 部品の提供について

バイオをより快適にお使いいただくために、一部の部品や付属品を有料で提供いたします。

購入可能な部品例

キーボードやマウスなど簡単に交換できる部品、取扱説明書などの付属品、商品として販売終了したACアダプターやバッテリーなど。

ご注文方法

- ソニーサービスステーション(SS)で、部品をご注文いただく方法(SS窓口でのお受け取りは、 部品代のみのお支払いになります。)
- マイサポーター(192ページ)でWebより部品をご注文いただく方法(対象機種のみ) (部品代+送料・代引き手数料1,155円(税込)がかかります。)

詳しくは、下記ホームページよりご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Parts/

!ご注意

ご登録製品によっては、提供できないサービスがあります。

□ VAIOカスタマイズサービス

バイオをより快適にお使いいただくために、バイオ本体をお預かりし、各種カスタマイズを行うサービスをご用意しております。1年間の保証がついたソニー純正のサービスです。(対象機種に限ります。)

HDDアップグレードサービス

ハードディスクドライブを大容量のものに交換します。

動画を存分に楽しむためにも活用できます。

メモリアップグレードサービス

メモリの増設を行います。メモリーを多く搭載すると動作が安定し処理速度が向上します。

キーボード交換サービス

標準キーボードから、かな文字印刷のない、シンプルですっきりとしたデザインの英語配列キーボードに交換します。

各サービスについて詳しくは、下記ホームページよりご覧ください。

http://www.vaio.sony.co.jp/Customize/

ロ アップデート CD-ROM 送付サービス

ご所有機種に応じた各種サポート CD-ROM を有料で送付させていただくサービスをご用意しております。

詳しくは、下記のホームページをご覧ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/cdromss/

□ 訪問修理サービス

お客様のご使用環境などによる訪問修理のご要望にお答えするサービスです。(対象は一部機種を 除いたデスクトップ型バイオのみとさせていただきます。)

ソニーのサービスエンジニアがお客様のご自宅へ直接お伺いして、修理を行ないます。

技術料・部品代以外に保証期間の内外に関わらず、別途、訪問料金がかかります。

サービスメニュー、料金、訪問可能な地域などは随時更新されますので、お申し込みの前に「VAIO カスタマーリンクホームページ内」の訪問修理サービスをご確認ください。

http://vcl.vaio.sony.co.jp/onsite/

FAXで情報を取り寄せる

「FAX情報サービス」では、バイオに関する各種情報や修理の際に必要な「VAIOカルテ」などをFAXで入手できます。以下のFAX番号におかけになり、応答する音声ガイダンスに従って操作してください。なお、各情報の資料番号については、資料番号「0001」で入手できます。

FAX情報サービス

FAX番号: (0466)30-3040

http://vcl.vaio.sony.co.jp/info/fax.html

!ご注意

一部の機種では提供されません。

保証書とアフターサービス

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。

アフターサービスについて

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

ただし、保証期間内であっても、有料修理とさせていただく場合がございます。詳しくは保証書を ご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

修理について

当社ではパーソナルコンピュータの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは、「修理を依頼されるときは」(208ページ)をご覧ください。

部品の保有期間について

当社ではパーソナルコンピューターの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。

付属ソフトウェアのお問い合わせ先

本機に付属のソフトウェアはそれぞれお問い合わせ先が異なります。各ソフトウェアごとに記載された先へお問い合わせください。

ドヒント

本機に付属のソフトウェアは、選択したモデルにより異なります。

付属のソフトウェアを確認するには、「本機に付属されているソフトウェア」(243ページ)をご覧

になるか、または ${\color{orange} \bullet}$ (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]にポインタをあわせて表示されたメニューをご確認ください。

!ご注意

• Windows Vista は、使用者がOS上で作業を行うには一定のユーザー権利とアクセス許可が必要です。

本機に付属のソフトウェアの中でも同様に、一定のユーザー権利とアクセス許可が必要なものがあります。

インストールができない、機能の一部が使用できない、またはソフトウェアが起動できない場合などは、ログインしているユーザーに必要なユーザー権利とアクセス許可が与えられていない可能性があります。

その場合は、システムの管理が可能なユーザー名で再度ログインするか、お使いのユーザー名に「コンピュータの管理者」の権利を与える設定にして作業をやり直してください。

なお、ソフトウェアによっては、ユーザーの簡易切り替えに対応していないものがあります。詳しくは、各ソフトウェアのヘルプをご覧になるか、各ソフトウェアの「お問い合わせ先」にお問い合わせください。

付属ソフトウェアの一部においては、アプリケーション単独でアンインストールやインストールが行えるものもあります。

ただし、このような操作を行った場合の動作確認は行っておりません。

os

■ Windows Vista(R) BusinessVAIOカスタマーリンク

AVエンターテインメント

■ Windows Media(R) PlayerVAIOカスタマーリンク

ビデオ再生

□ WinDVD for VAIO VAIOカスタマーリンク

DVD作成

□ Roxio Easy Media Creator

ロキシオ・サポートセンター

電話番号: (03)5441-7460 受付時間: 10時~12時、13時~17時

(土曜、日曜、祝日、年末年始等を除く) 電子メール:下記のURLのメールサポート フォームよりお問い合わせください。

ホームページ: http://www.roxio.jp/support/

静止画•写真

□ Windows(R) フォトギャラリーVAIOカスタマーリンク

インターネット・メール

□ Windows(R)メール

VAIOカスタマーリンク

■ Windows(R) Internet Explorer VAIOカスタマーリンク

□ Yahooヤフー!ツールバー

ヤフー株式会社

Yahoo! ツールバーカスタマーサービス

電子メール:

https://ms.yahoo.co.jp/bin/toolbar-ms/feedback

※上記ホームページから送信いただけます。

ホームページ:

http://www.yahoo.co.jp/

http://help.yahoo.co.jp/help/jp/toolbar/index.html

(Yahoo!ツールバー・ヘルプページ)

セキュリティー

□ Norton Internet Security(TM)

ソニーユーザ様向けサービスページです。 Norton Internet Security に関するお問い合わ せはこちらから!

http://www.symss.jp/jpo-sony-reg/

□ McAfee SiteAdvisor Plus 30日期間限定版

マカフィー株式会社

電話番号:

マカフィー・テクニカルサポートセンター (SiteAdvisor Plus に関する技術的な問い合わせ) (0570)060-033(ナビダイヤル)

(03)5428-2279(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター (SiteAdvisor Plus に関するユーザ登録や登録情報変更などの製品以外に関するお問い合わせ) (0570)030-088(ナビダイヤル)

(03)5428-1792(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

マカフィー・インフォメーションセンター (SiteAdvisor Plus でのサイト評価に関する問い合わせ)

(0570)010-220(ナビダイヤル)

(03)5428-1899(ナビダイヤルがご利用いただけないお客様用)

受付時間:

マカフィー・テクニカルサポートセンター 9時~21時(年中無休)

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター 月曜〜金曜:9時〜17時(年末年始、祝日を除く) マカフィー・インフォメーションセンター 月曜〜金曜:9時〜17時(年末年始、祝日を除く) 電子メール:

以下のWebフォームをご利用ください。 マカフィー・テクニカルサポートセンター http://www.mcafee.com/japan/mcafee/ support/supportform_redirect.asp

マカフィー・カスタマーオペレーションセンター http://www.mcafee.com/japan/mcafee/ support/cs_redirect.asp

マカフィー・インフォメーションセンター http://www.mcafee.com/japan/mcafee/home/ info_redirect.asp

ホームページ:

SiteAdvisor Plus @ FAQ

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/support/SA/

マカフィー・テクニカルサポートセンターでは チャットによるサポートもご提供しています。 チャット:

http://www.mcafee.com/japan/mcafee/ support/chat.asp

ワープロ・表計算

□ Microsoft(R) Office Personal 2007 マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03)5354-4500/大阪(06)6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント (4件のご質問) までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。
受付時間:

月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く)

セットアップ、インストール中のトラブルに 関するお問い合わせ:

期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。

受付時間:

月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 十曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、 付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Personal 2007 関連のお問い合わせは、VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

□ Microsoft(R) Office Professional 2007マイクロソフト スタンダードサポート電話番号:

東京(03)5354-4500/大阪(06)6347-4400

基本操作に関するお問い合わせ:

4インシデント(4件のご質問)までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office

Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認いただくか、マイクロソフト スタンダードサポートまでお問い合わせください。 受付時間:

月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く)

セットアップ、インストール中のトラブルに 関するお問い合わせ:

期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。

受付時間:

月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 十曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Professional 2007プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は付属の「Office Professional 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Professional 2007 関連のお問い合 わせは、VAIOカスタマーリンクではお受け しておりません。

■ Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007 マイクロソフト スタンダードサポート

電話番号:

東京(03)5354-4500/大阪(06)6347-4400 基本操作に関するお問い合わせ:

Office Personal 2007 は4インシデント (4件のご質問)、Office PowerPoint 2007 は2インシデント (2件のご質問) までは無償、それ以降は有償になります。

本件について詳しくは、付属の「Office

Personal 2007 プレインストールパッケージ」 および「Office PowerPoint 2007 プレインス トールパッケージ」をご確認いただくか、マイ クロソフト スタンダードサポートまでお問い 合わせください。

受付時間:

月曜~金曜:9時30分~12時、13時~19時、 土曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、日曜、祝日を除く)

セットアップ、インストール中のトラブルに 関するお問い合わせ:

期間、回数の指定はありません。

こちらのお問い合わせに限り、日曜日もサポートいたします。

受付時間:月曜~金曜:9時30分~12時、13時 ~19時、十曜、日曜:10時~17時

(マイクロソフト社指定休業日、年末年始、祝日を除く)

!ご注意

- お電話をおかけいただく前に、住所、氏名、電話番号、郵便番号、プロダクトIDをご用意ください。プロダクトIDの確認方法については、付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご覧ください。
- その他のサポートに関する詳しい情報は、 付属の「Office Personal 2007 プレインストールパッケージ」および「Office PowerPoint 2007 プレインストールパッケージ」をご確認ください。
- Office Personal 2007およびOffice PowerPoint 2007関連のお問い合わせは、 VAIOカスタマーリンクではお受けしておりません。

実用ツール

□ 乗換案内

乗換案内ユーザーサポート

電話番号: (03)5369-4055

受付時間:

月曜~金曜:10時~17時(年末年始、祝日を除く)

ファックス番号: (03)5369-4064

電子メール: norikae@jorudan.co.jp

ホームページ:http://norikae.jorudan.co.jp

□ Adobe(R) Reader(R)

Adobe Reader (無償配布ソフトウェア) に関するテクニカルサポートは、有償サポートプログラムまたは、無償のサービスサポートデータベースやユーザフォーラムをご利用ください。

ホームページ:

http://www.adobe.com/jp/support/

□ ACCUSYNC for VAIO

メガソフト株式会社

ACCUSYNCサポートセンター

ファックス番号: (06)6386-9983

電子メール:accusvnc@megasoft.co.ip

ホームページ:http://www.megasoft.co.jp/

□ ATLAS 翻訳パーソナル LE

ATLASサポートセンター

電話番号: (03)5462-1934

受付時間:

月曜~金曜:9時~12時、13時~17時

(祝日を除く)

ファックス番号: (03)5462-2344

電子メール:contact-atlas@cs.jp.fujitsu.com

ホームページ:

http://software.fujitsu.com/jp/atlas/

ビジネス役立ちパック

☐ ATOK for Windows

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03)5412-3980/大阪: (06)6886-7160 受付時間:

平日:10時~19時、土曜、日曜、祝日:10時~17時 (株式会社ジャストシステム特別休業日を除く) ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

FeliCa(フェリカ)

□ かざそうFeliCa

VAIOカスタマーリンク

□ Edy Viewer

Edy救急ダイヤル

電話番号: (0570)081-999(ナビダイヤル)

(03)6420-5699

受付時間:平日:9時30分~19時

土曜、日曜、祝日:10時~18時

(1/1~1/3と毎年2月第1日曜日を除く)

ホームページ: http://www.edy.jp/

□ SFCard Viewer

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03)5412-3980/大阪: (06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

1ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパック

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

のシリアルナンバーが必要です。
(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

ロ スクリーンセーバーロック2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03)5412-3980/大阪: (06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser ID および FeliCaポート対応アプリケーションパック

のシリアルナンバーが必要です。 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を完了した後に発行されるUser IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

□ かんたん登録2

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03)5412-3980/大阪: (06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパック

のシリアルナンバーが必要です。

(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を完了した後に発行される User IDとシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

ロ かざしてログオン

VAIOカスタマーリンク

ロ かざポン for VAIO

VAIOカスタマーリンク

ロ パーソナルシェルター

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京: (03)5412-3980/大阪: (06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

土曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび FeliCaポート対応アプリケーションパック

のシリアルナンバーが必要です。 (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。ホームページ: http://support.justsystem.co.jp/

□ NFRMPCViewer

NFRM公式Webサイトhttp://sony.nfrm.jp/

□ FeliCaブラウザエクステンション

ジャストシステム サポートセンター

電話番号:

東京:(03)5412-3980/大阪:(06)6886-7160

受付時間:月曜~金曜:10時~19時、

十曜、日曜、祝日:10時~17時

(株式会社ジャストシステム特別休業日を除く)

!ご注意

お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよびFeliCaポート対応アプリケーションパック

のシリアルナンバーが必要です。 (3/4) (スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[FeliCaポート]ー[JSユーザー登録・確認(プリインストール製品用)]で登録を完了した後に発行される User ID とシリアルナンバーをご用意のうえ、サポートセンターをご利用ください。

ホームページ:http://support.justsystem.co.jp/

設定・ユーティリティ

□ バイオの設定

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO Smart Network

VAIOカスタマーリンク

サポート・ヘルプ

□ VAIO ハードウェア診断ツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO Update

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO リカバリセンター

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データリストアツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データレスキューツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO データ消去ツール

VAIOカスタマーリンク

□ VAIO ハードディスク プロテクション

VAIOカスタマーリンク

その他


□ VAIOオンラインカスタマー登録

ソニーマーケティング株式会社 カスタマー 専用デスク

電話番号: (0466)38-1410

(ゼロヨンロクロク サンハチ イチヨンイ チゼロ)

受付時間:月曜~金曜:10時~18時(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)

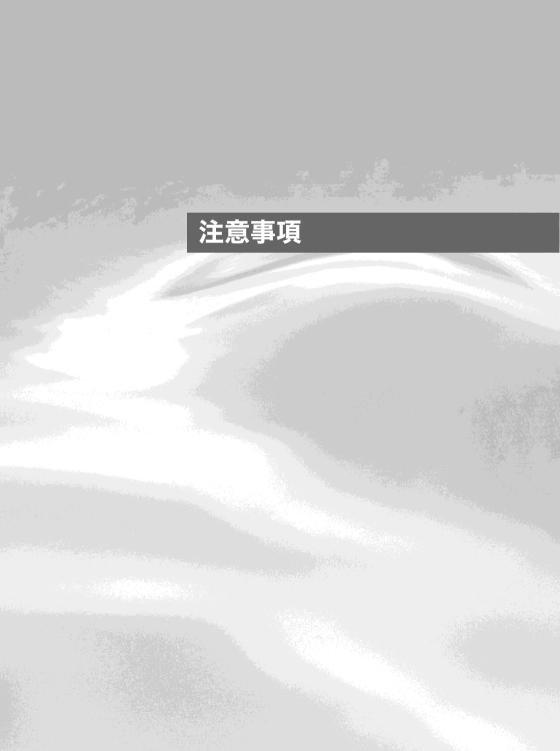

使用上のご注意

本機をお使いになる際の重要なお知らせです。 必ずお読みください。

ここに記載されているご注意の他に、本機の画面に表示される「重要なお知らせ」の内容をご確認ください。

「重要なお知らせ」は、本機をはじめてお使いになる際、画面に表示されます。

まだ「重要なお知らせ」をご覧になっていな

い場合は、
(スタート)ボタンー[すべてのプログラム]ー[重要なお知らせ]をクリックして表示される画面をご覧ください。

本機の取り扱いについて

- 本機に手やひじをつくなどして力を加えないでください。
- 衝撃を加えたり、落としたりしないでください。記録したデータが消失したり、本機の故障の原因となります。
- 炎天下や窓をしめきった自動車内など、異常な高温になる場所には置かないでください。本機が変形し、故障の原因となることがあります。
- クリップなどの金属物を本機の中に入れないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- キーボードの上に物を置いたり落としたり しないでください。また、キートップを故 意にはずさないでください。キーボードの 故障の原因となります。
- 本機は精密機器であるため、ほこりの多い場所では使用しないでください。故障の原因となることがあります。


- 湿気が多い場所では使用しないでください。
- ディスプレイパネルを開閉する際は、液晶ディスプレイと本機キーボード面の間に指などを 入れてはさまないようにご注意ください。

防滴構造について

本機は、キーボード上に水などをこぼしても パソコン内部への浸水を抑える構造をキー ボードとタッチパッドに採用しています。

これは、キーボードにかかった水滴を底面の水抜き穴から排水することにより、本機内部に水滴がたまることを抑えるものであり、内部部品やハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの故障・破損、データの破壊・消失などの防止を保証するものではありません。

キーボードとタッチパッド以外は防滴構造ではありません。また、防滴構造は、浸水を完全に防ぐものではありません。

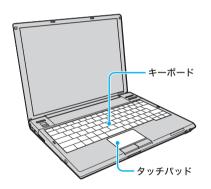

キーボードに水をこぼしたときは


万一、水などの液体をキーボード上にこぼしてしまったときは、こぼした水が少量の場合でも、必ず次のように処置してください。こぼしたまま放置すると、故障の原因になります。

- ①すぐに電源を切り、ACアダプタを抜く。
- ②キーボード上の水滴を、乾いた柔らかい布で拭く。
- ③ゆっくりと前方に傾けながら本機の後部を 持ち上げて水を出す。

後方に傾けると、内部に浸水して故障の原 因になります。

④そのまま底面の水抜き穴から出た水を乾いた柔らかい布で拭く。

底面に水滴が残らないように、しっかり拭 き取ります。

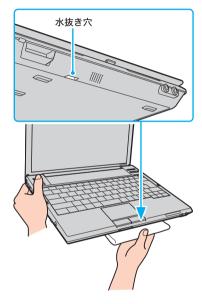

- ⑤本機を乾いた場所に移動させる。 水が残っている場所に置いたままにしていると、底面から水が浸水する可能性があります。
- ⑥水滴を拭き取った後、バッテリを取りはずし、 VAIOカスタマーリンクに点検を依頼する。

液体をこぼしたときは、必ず点検を依頼してください。

また、水などの液体をこぼしたことによる修理は、保証期間内でも有料となります。あらかじめご了承ください。

有寿命部品について

本機には有寿命部品が含まれています。有寿命部品とは、ご使用による磨耗・劣化が進行する可能性のある部品を指します。各有寿命部品の寿命は、ご使用の環境やご使用頻度などの条件により異なります。著しい劣化・磨耗がある場合は、機能が低下し、製品の性能維持のため交換が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

液晶ディスプレイについて

- 液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部にごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素がある場合があります。(液晶ディスプレイ画面の表示しうる全画素数のうち、点灯しない画素や常時点灯している画素数は、0.0006 %未満です。)また、見る角度によって、すじ状の色むらや下辺に明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- ディスプレイに重い物をのせたり、落としたりしないでください。また、手やひじをついて体重をかけないでください。
- 液晶ディスプレイの表示面をカッターや鋭 利な刃物で傷つけないでください。
- キーボードの上にボールペンなどを置いた まま、液晶ディスプレイを閉じないでくだ さい。
- バッテリを取り付ける際には、液晶ディスプレイにバッテリをぶつけないようにしてください。
- 液晶ディスプレイを閉じた状態でディスプレイネル部分に力を加えると、液晶に傷 や汚れが付いたりする場合があります。

結露について

結露とは空気中の水分が金属の板などに付着し、水滴となる現象です。

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が生じることがあります。

そのままご使用になると故障の原因となります。

結露が生じたときは、水滴をよく拭き取ってください。水滴を拭き取るときは、ティッシュペーパーをお使いになることをおすすめします。

管面または液晶面が冷えているときは、水滴を拭き取っても、また結露が生じてしまいます。 全体が室温に温まって結露が生じなくなるまで、電源を入れずに約1時間放置してください。

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーの取り扱いについて

本機には、ハードディスク(アプリケーション やデータなどを保存するための記憶装置)ま たは内蔵フラッシュメモリーが内蔵されてい ます。

何らかの原因でハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーが故障した場合、データの修復はできませんので、記憶したデータを失ってしまうことのないよう、次の点に特にご注意ください。

- 衝撃を与えないでください。
- 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
- 電源を入れたまま、本機を動かさないでください。
- データの書き込み中や読み込み中は、電源を 切ったり再起動したりしないでください。
- 急激な温度変化(毎時10 ℃以上の変化)の ある場所では使用しないでください。
- テレビやスピーカー、磁石、磁気ブレス レットなどの磁気を帯びたものを本機に近づけないでください。
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを取りはずさないでください。

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメ モリーのバックアップについて

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーは非常に多くのデータを保存することができますが、その反面、ひとたび事故で故障すると多量のデータが失われ、取り返しのつかないことになります。万一のためにも、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーに保存している文書などのデータは定期的にバックアップを取ることをおすすめします。

ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーのバックアップ、バックアップの内容の戻しかたについて詳しくは、Windowsのヘルプをお読みください。

データの損失については、一切責任を負いかねます。

ディスクの取り扱いについて

ディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

下図のようにディスクの外縁を支えるようにして持ち、記録面(再生面)に触れないようにしてください。



• ラベルの貼付に起因する不具合やメディアの損失については、弊社では責任を負いかねます。ご使用になるラベル作成ソフトウェアやラベル用紙の注意書きをよくお読みになり、お客様の責任においてご使用ください。

• ラベルを貼付したディスクをお使いの場合、正しく貼られていることを確認してください。ラベルの端が浮いていたり、粘着力が弱いと本体内部でラベルが剥がれて本機の故障の原因となります。



- ほこりやちりの多いところ、直射日光の当たるところ、暖房器具の近く、湿気の多いところには保管しないでください。
- ディスクのレーベル面に文字などを書くと きは、油性のフェルトペンをお使いください。ボールペンなど鋭利なもので文字を書くと記録面を傷つける原因となります。

"メモリースティック"の取り扱い について

- 小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込むおそれがあります。
- 大切なデータはバックアップをとっておく ことをおすすめします。
- 次の場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
 - メモリーカードアクセスランプが点灯 中に"メモリースティック"を抜いた り、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所で使用した場合
- 端子部には手や金属で触れないでください。



- 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- 水にぬらさないでください。

- 次のような場所でのご使用や保存は避けて ください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温 の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
- ラベル貼り付け部には専用ラベル以外は貼らないでください。
- ラベルを貼るときは、所定のラベル貼り付け 部からはみ出さないように貼ってください。
- 持ち運びや保管の際は、"メモリース ティック"を付属の収納ケースに入れてく ださい。

"メモリースティック デュオ"使用上のご注意

- メモリースティック デュオ アダプターは、 "メモリースティック デュオ"が装着され ていない状態で本機に挿入しないでくださ い。このような使いかたをすると、機器に 不具合が生じることがあります。
- "メモリースティック デュオ"のメモエリアに書き込むときは、内部を破損するおそれがあるため、先の尖ったペンは使用せず、あまり強い圧力をかけないようご注意ください。

"メモリースティックマイクロ"使用上のご注意

- "メモリースティックマイクロ"を本機で お使いの場合は、必ず"メモリースティックマイクロ"をメモリースティックマイク ロアダプターに入れてから本機に挿入して ください。
 - メモリースティックマイクロアダプターに 装着されていない状態で挿入すると、"メ モリースティックマイクロ"が取り出せな くなる可能性があります。
- メモリースティックマイクロデュオサイズ アダプターに"メモリースティックマイク ロ"を入れ、さらにそれをメモリース ティックデュオアダプターに入れて使用す ると動作しない場合があります。 メモリースティックマイクロスタンダード サイズアダプターをお使いください。
- "メモリースティックマイクロ"、メモリースティックマイクロデュオサイズアダプターは、小さいお子様の手の届くところに置かないようにしてください。誤って飲み込む恐れがあります。

その他のメモリーカードについてのご注意

メモリーカードをお使いになるときは、以下 の点にご注意ください。

- 本機では、2007年5月時点で一般の販売店で購入できる2 GバイトまでのSDメモリーカードおよび8 GバイトまでのSDHCメモリーカードでのみ動作確認を行っています。ただし、すべてのSDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードでの動作を保証するものではありません。
- 本機では、2007年5月時点で一般の販売店で購入できる主要なメモリーカードでのみ動作確認を行っています。
 ただし、すべてのメモリーカードでの動作を保証するものではありません。
- SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードの著作権保護機能やハイスピード転送には対応していません。
- メモリーカードを挿入するときは、正しく スロットに入れてください。
- メモリーカードの向きにご注意ください。 無理に逆向きに入れようとするとスロット やメモリーカード本体を破損するおそれが あります。詳しくは、メモリーカードの各 メーカーの取扱説明書をご覧ください。
- miniSDカードはそのままではご使用になれません。
 miniSDカードはminiSDカードアダプタを装着してご使用ください。
- メモリーカードにプロテクトがかかっている場合は、データの書き込みができません。
- 大切なデータはバックアップをとっておく ことをおすすめします。
- データの読み込み中や書き込み中(アクセスランプ点灯中)にメモリーカードを取り出さないでください。
- 下記の場合、記録したデータが消えたり壊れたりすることがあります。
 - 読み込み中や書き込み中にメモリーカー ドを抜いたり、本機の電源を切った場合
 - 静電気や電気的ノイズの影響を受ける 場所で使用した場合

- メモリーカードが取り出せないときは、も う一度奥まで押し込んでいったん離し、メ モリーカードを取り出してください。
- メモリーカードスロットは、対応するカードの書き込み、読み出し以外の用途ではで使用になれません。
- メモリーカードを持ち歩く場合には、必ず専用ケースに入れるなどして、静電気の影響を受けることのないようご注意ください。
- メモリーカードスロットの中に異物を入れないようにしてください。

メモリカードをコンピュータ以外の 機器で使用する場合

"メモリースティック" 以外のメモリカードを コンピュータ以外の機器(デジタルスチルカ メラやオーディオ機器など)で使用する場合 は、データの記録を行う機器であらかじめメ モリカードをフォーマット(初期化)してから で使用ください。お使いの機器によっては、コ ンピュータで標準的に使用されるフォーマッ トをサポートしていない場合があり、フォー マットを促すメッセージが表示されることが あります。その場合はメモリカード内のデー タをいったん本機にコピーし、データの記録 を行う機器でメモリカードをフォーマットし てからご使用ください。フォーマットを行う とデータは消去されますのでご注意ください。 詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧 ください。

フロッピーディスクの取り扱いについて

フロッピーディスクに記録されているデータなどを保護するため、次のことにご注意ください。

- テレビやスピーカー、磁石などの磁気を帯びたものに近づけないでください。記録されているデータが消えてしまうことがあります。
- 直射日光のあたる場所や、暖房器具の近く に放置しないでください。フロッピーディ スクが変形し、使用できなくなります。
- 手でシャッターを開けてディスクの表面に 触れないでください。表面の汚れや傷によ り、データの読み書きができなくなること があります。




- 液体をこぼさないでください。
- 大切なデータを守るため、フロッピーディスクドライブから取り出して、必ずケースなどに入れて保管してください。
- ラベルが正しく貼られているか確認してください。ラベルがめくれていたり、浮いていると、本体内部にラベルが貼り付いて本機の故障の原因となったり、大切なディスクにダメージを与えることがあります。

PCカードの取り扱いについて

- じゅうたんの上など、静電気の発生しやすいところに放置しないでください。静電気の影響でカードの部品が壊れてしまうことがあります。
- コネクタ部には手や金属で触れないでください。
- カード内部には精密な電子部品があります。落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- カードを水でぬらさないでください。

- 以下のような場所でのご使用や保存は避けてください。
 - 高温になった車の中や炎天下など気温 の高い場所
 - 直射日光のあたる場所
 - 湿気の多い場所や腐食性のある場所
 - ほこりの多い場所
- PCカードスロットからはみ出すPCカード(PHSカードなど)を挿入してお使いの場合は、次の点にご注意ください。

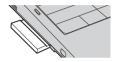

- PCカードを挿入した状態で、本機を移動しないでください。
 - 移動時にPCカードに強い衝撃を与えると、本機が破損するおそれがあります。
- PCカード部分を持って本機を持ち上げるなど、PCカードに力を加えると、本機が破損するおそれがあります。
- PCカードを挿入した状態で、本機をカバンやキャリングケースなどの中へ入れないでください。PCカードに予期せぬ力が加わり、本機が破損するおそれがあります。

ワイヤレス機能の取り扱いについて

- 本機のワイヤレス機能は、日本国内のみで お使いください。海外でご使用になると罰 せられることがあります。
- ワイヤレス対応機器が使用する2.4 GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。
 - そのためワイヤレス対応機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 5 GHz(IEEE 802.11a) ワイヤレス LAN機 器の屋外での使用は、法令により禁止され ています。

- 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、 機器構成、電波状況、使用するソフトウェ アなどにより変化します。また、電波環境 により通信が切断される場合があります。
- 通信機器間の距離は、実際の通信機器間の 障害物や電波状況、壁の有無・素材など周 囲の環境、使用するソフトウェアなどによ り変化します。
- Bluetooth規格の制約上、電波状況などにより、大容量のファイルの送信を続けると、まれに転送したファイルに不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。
- Bluetooth 一般の特性として、複数の Bluetooth 機器を接続した場合は、帯域の問題により、 Bluetooth機器の性能が落ちる場合があります。
- Bluetooth Audio機器と接続して動画を再生した場合、Bluetooth機能の性質上、音声が映像とずれて再生される場合があります。
- IEEE 802.11a準拠のワイヤレス LAN機能とIEEE 802.11b/g準拠のワイヤレス LAN機能とでは、周波数帯域が異なるため接続することはできません。
- IEEE 802.11gは、IEEE 802.11b製品との 混在環境において、干渉を受けることにより通信速度が低下することがあります。また、自動的に通信速度を落としてIEEE 802.11b製品との互換性を保つしくみになっています。アクセスポイントのチャンネル設定を変更することにより通信速度が改善する場合があります。
- 緊急でワイヤレス機能を停止させる必要がある場合には、ワイヤレススイッチを「OFF」にあわせてください。

ACアダプタについてのご注意

- AC電源をつながない状態で本機の電源を入れたまま、または本機がスリープのときにバッテリを取りはずすと、作業中の状態や保存されていないデータは失われます。
- 安全のために、本機に付属または指定された別売りのACアダプタをご使用ください。
- ウォールマウントプラグアダプタは、ACア ダプタとコンセントにしっかり差し込んで ください。
- 本機に付属のウォールマウントプラグアダ プタは本機専用です。本機以外では使用し ないでください。
- ACアダプタを海外旅行者用の「電子式変圧 器」などに接続しないでください。発熱や 故障の原因となります。
- ケーブルが断線したアダプタは危険ですので、そのまま使用しないでください。

バッテリについてのご注意

バッテリについて

- 付属のバッテリは本機専用です。
- 安全のために、本機に付属または指定された別売りのバッテリをご使用ください。
- AC電源につないでいるときは、バッテリを 装着しているときでも、AC電源から電源が 供給されます。
- AC電源をつながない状態で本機の電源を 入れたまま、または本機がスリープのとき にバッテリを取りはずすと、作業中の状態 や保存されていないデータは失われます。 必ず、本機の電源を切ってから取りはずし てください。

はじめてバッテリをお使いになるときは

付属のバッテリは完全には充電されていないため、はじめてお使いになるときからバッテリが消耗している状態になっていることがあります。

バッテリの充電について

バッテリは充電後、使用していない場合でも、少量ずつ自然に放電するため、長時間放置した場合、使用可能時間が短くなる場合があります。 使用前には、再度、充電することをおすすめします。 また、充電回数、使用時間、保存期間に伴い少しずつ性能が劣化していきます。

このため、充分に充電を行っても使用可能時間が短くなったり、寿命で使えなくなることがあります。

この場合には、新しいバッテリをお買い求め ください。

バッテリの交換について

バッテリは消耗品です。バッテリ駆動時間が短くなってきた場合には、弊社指定の新しいバッテリと交換をしてください。バッテリの交換に関しご不明な点などがございましたら、VAIOカスタマーリンクまでお問い合わせください。

省電力動作モードでお使いのときは

スリープ時にバッテリが消耗すると、スリープに移行する前の作業状態や保存していないデータが失われてしまい、元の状態に復帰できなくなります。スリープに移行させる前には、必ず作業中のデータを保存してください。なお休止状態では、作業状態や作業中のデータをハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーに保存しますので、バッテリが消耗してもデータがなくなることはありません。長時間ACアダプタを使わない場合は、休止状態へ移行させるようにしてください。

バッテリの残量が少ないときは

本機は、通常モード時にバッテリの残量がわずかになると、自動的に休止状態になるようお買い上げ時に設定されていますが、ご使用中のソフトウェアや接続している周辺機器によっては、Windowsからの指示で作業を一時中断することができないため、この機能が正しく働かないことがあります。

長時間席をはずされるときなどにバッテリが 消耗した場合、自動的に休止状態にならない と、本機の電源が切れて作業中のデータが失 われてしまうおそれがあります。

バッテリでご使用のときは、こまめにデータを保存したり、手動で休止状態にしてください。

CD再生/録音についてのご注意

本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本機での再生は保証できません。

DualDiscをお使いになるときのご注意

DualDiscとは、DVD規格に準拠した面と音楽専用の面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。

ただし、音楽専用の面は、コンパクトディスク (CD)の規格には準拠していないため、本機で の再生は保証できません。

ドライブの地域番号書き替えについて (ディスクドライブ搭載モデ<u>ル)</u>

お買い上げ時は、本機のドライブの地域番号は「2」(日本)に設定されています。

一部のソフトウェアには地域番号を書き換える機能がありますが、お使いにならないでください。この機能をお使いになった結果生じた不具合につきましては、保証期間内であっても、有償修理とさせていただきます。

録画/録音についてのご注意

- 著作権保護のための信号が記録されている ソフト、放送局側で録画禁止設定が行われ ている番組、または「一度だけ録画可能」な 設定が行われている番組は録画できませ ん。また、表示もできない場合があります。
- 録画内容の補償はできません。必ず、事前 に試し撮りをし、正常に録画・録音されて いることを確認してください。
- 万が一、機器やソフトウェアなどの不具合により録画・録音がされなかった場合、記録内容の補償についてはご容赦ください。

ソフトウェアの不正コピー禁止について

本機に付属のソフトウェアは、ライセンスあるいはロイヤリティ契約のもとに供給されています。これらのソフトウェアを不正にコピーすることは法律で禁止されています。

また、店頭で購入したソフトウェアを人に貸したり、人からソフトウェアを借りてコピーして使うことは禁じられています。ソフトウェアの使用許諾書をよくお読みのうえ、お使いください。

ソフトウェアと周辺機器の動作について

一般的にWindows Vista用、DOS/V用などと表記している市販ソフトウェアや周辺機器の中には、本機で使用できないものがあります。ご購入に際しては、販売店または各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。

市販ソフトウェアおよび周辺機器を使用された場合の不具合や、その結果生じた損失については、一切責任を負いかねます。また、本機に付属のOS以外をインストールした場合の動作保証はいたしかねます。

お手入れ

本機のお手入れ

- 本機の電源を切り、ACアダプタとバッテリを 取りはずしてからお手入れをしてください。
- ゴミやほこりなどは、乾いた布で軽く拭き 取ってください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい 布で軽く拭き取ってください。汚れが落ち にくいときは、息をかけながら乾いた布で 拭き取るか、水で少し湿らせた布で軽く拭 いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き 取ってください。
- 市販のOAクリーナーやベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。
- 化学ぞうきんをお使いになるときは、その 注意書きに従ってください。
- キーボード(キートップ)の隙間に落ちたゴミヤほこりなどは、精密機器専用のエアダスターなどを使って吹き飛ばしてください。キートップは、故意にはずさないでください。また、家庭用掃除機などで吸引すると、故障の原因となります。

液晶ディスプレイのお手入れ

- 液晶ディスプレイは、特殊な表面処理がされていますので、なるべく表面に触れないようにしてください。
- 汚れを落とすときは、必ず乾いた柔らかい 布で軽く拭き取ってください。
- 汚れが落ちにくいときは、息をかけながら 乾いた布で拭き取るか、水で少し湿らせた 布で軽く拭いたあと、さらに乾いた布で水 気を拭き取ってください。
- 化学ぞうきんや市販のOAクリーナー、ベンジン、アセトン、アルコールやシンナーなどは、表面処理を傷めますので使わないでください。

- 指紋やほこりによるディスクの汚れは、読みとりエラーの原因になります。いつもきれいにしておきましょう。
- 普段のお手入れは、柔らかい布で下図のようにディスクの中心から外の方向へ軽く拭きます。



- 汚れがひどいときは、水で少し湿らせた布で拭いたあと、さらに乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電気防止剤などはディスクを傷めることがありますので、使用しないでください。
- ほこりなどの汚れは、ブロワーを使って吹き飛ばしてください。

廃棄時などのデータ 消去について

コンピュータを廃棄などするときには、お客様の重要なデータを消去する必要があります。 データを消去する場合、一般には次のような作業を行います。

- データを「ごみ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトウェアで初期化(フォーマット)する
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモ リー内のリカバリ機能や自作のリカバリ ディスクを使い、お買い上げ時の状態に戻す

これらの作業では、一見データが消去された ように見えますが、ハードディスクまたは内 蔵フラッシュメモリー内のファイル管理情報 が変更され、WindowsなどのOSのもとで呼び 出す処理ができなくなっただけで、本来の データは残っています。

従って、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある第三者により、重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

廃棄時などにハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上の重要なデータが流出するトラブルを回避するためには、ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上に記録された全データを、お客様の責任において消去することが非常に重要となります。

データを消去するためには、以下の方法があります。

- 本機に搭載されているVAIO データ消去 ツールを使って、ハードディスクまたは内 蔵フラッシュメモリーのデータを完全に消 去する(150ページ)
- 有償サービスを利用する 消去に関する詳しい情報がVAIOカスタマー リンクホームページに掲載されています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/notices/hddformat.html をご覧ください。
- ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーを破壊する ハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリー上のデータを物理的・磁気的に破壊して、データを読み取れないようにします。

主な仕様

VGN-G2AANSをご購入のお客様へ

お客様が選択された商品により仕様が異なります。 お客様が選択された仕様を記載した印刷物をあわせてご覧ください。

シリーズ			type G			
モデル			VGN-G2KANA	VGN-G2KAN		
os			Windows Vista [®] Business 正規版			
プロセッサー テクノロジー		ノロジー	インテル [®] Centrino [®] Duo プロセッサー・テクノロジー			
*1 *2	4	名称	インテル [®] Core TM 2 Duo プロセッサー U7600(拡張版 Intel SpeedStep [®] テクノロジー搭載)			
	チップセット		インテル [®] 945GMS Express チップセット			
	標準	/最大	1 GB (オンボード 512 MB + 512 MB) / 1.5 GB*3 (ビデオメモリー共有)			
メイン メモリー	メモリ	ノーバス	DDR2 SDRAM、DDR2 533対応(400 MHz/533 MHz動作*4)			
	スロッ	ト数(空き)	SO-DIMM Z	ロット×1(0)		
	グラフィック	アクセラレーター	インテル [®] グラフィックス・メディア・アク	クセラレーター 950(チップセットに内蔵)		
表示機能	液晶	表示装置	12.1型TFTカラー液晶 (スリル 解像度: XGA 10			
	ハードディスク	ドライブ	約80	0 GB		
	ドライブ*5	ハードディスク 保護機能	VAIO ハードディス	ク プロテクション		
記憶装置		ドライブ	DVDスーパーマルチドライ	ブ (DVD±R2層記録対応)		
	DVD/CD ドライブ	対応メディア (読みだし)	DVD	D, CD		
		対応メディア (書き込み)	DVD+R(2層*6、1層)、DVD+RW、DVD-R(2層*7、1層*8)、DVD-RW*9、DVD-RAM**10、CD-R、CD			
ワイヤレス ワイヤレス LAN *12 内蔵(IEEE 802.11a/b/g準拠*13*14*15*		14 *15 *16、WPA2対応、Wi-Fi適合)				
通信*11 Bluetooth		etooth	内蔵(Bluetooth 2.0 + EDR準拠)*17			
FeliCaポート (非接触ICカードリーダー/ライター)		載				
ΧŦ	リースティックス	(ロット ^{*18}	メモリースティック (標準/Duoサイズ対応、メモリースティック PRO対応、高速データ転送対応、マジックゲート対応)×			
その他対	抗スモリーカー	ドスロット*19	SDメモリーカード *20/マルチメディアカード (MMC)×1			
	PCカードスロ	ット	Type II × 1			
	指紋センサー	-	搭載			
セ	キュリティチッフ	r(TPM)	搭載			
電源*21			リチウムイオンバッテリー またはACアダプター(AC100〜240 V, 50/60 Hz) (付属電源コードはAC100 V用)			
通常時		常時	約10	W*22		
消費電力スリープ時		ープ時	約1.1 W			
	温湿度条件		動作時:5 ~35 ℃、20~80 %(ただし結露しないこと)			
外形寸法(突起物含まず)		含まず)	約 幅277 mm×高さ23.5 mm(最厚部25.5 mm)×奥行215 mm			
	質量		約1143 g(バッテリーパック装着時)			

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。注釈1~22については次ページをご覧ください。

- *1 プロセッサーの処理能力は、使用状況により変化します。
- *2 VAIOは、インテル®パーチャライゼーション・テクノロジーには対応していません。
- *3 メモリーを最大に増設するには出荷時に装着済のメモリーモジュールを取り外す必要があります。
- *4 400 MHz / 533 MHz の2モードから選択できます。お買い上げ時は533 MHz に設定されています。
- *5 1 GBを10億パイトで計算した場合の数値です。Windowsのシステムでは、1 GBを1,073,741,824パイトで計算しており、Windows起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。ファイルシステムはNTFSです。
- *6 DVD+R DL(Double Layer) の書きこみは、「DVD+R Double Layer」に対応した DVD+Rディスクでのみ可能です。
- *7 DVD-R DL (Dual Layer) の書きこみは、「Dual Layer DVD-R」に対応した DVD-Rディスクのみ可能です。
- *8 DVD-Rは、「DVD-R for General Version 2.0/2.1」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。
- *9 DVD-RWは「DVD-RW Ver.1.1/1.2」に準拠したディスクの書きこみに対応しています。
- *10 DVD-RAM Ver.1 (片面2.6 GB) の書きこみには対応していません。DVD-RAM Ver. 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 ディスクには対応していません。カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *11 通信速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなどにより変化します。また、電波状況により通信が切断される場合があります。通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- *12 IEEE 802.11gは、IEEE 802.11bとの混在環境では相互に干渉の恐れがあり、通信速度が低下する場合があります。
- *13 通信速度は、IEEE 802.11b: 規格値11 Mbps、IEEE 802.11a/g: 規格値54 Mbps。
- *14 IEEE 802.11b/gについては、1~13チャンネルに対応しています。
- *15 IEEE 802.11aについては、J52/W52/W53に対応(JEITAによる改正 IEEE 802.11a規格ガイドラインに基づく周波数表示)。
- *16 IEEE 802.11a(5 GHz) ワイヤレス LAN機器の屋外使用は法令により禁止されています。
- *17 通信速度は、Bluetooth 2.0+EDR: 規格値2.1 Mbps。
- *18 機器により使用できるメモリースティックの容量に制限があります。 使用する機器の取扱説明書、あるいはソニードライブの「メモリースティック対応表 (www.sony.co.jp/mstaiou)」をご確認ください。
- *19 SDメモリーカードの著作権保護機能には対応していません。
- *20 SDHCメモリーカードに対応しています。
- *21 その他の仕様については、ACアダプタのラベルをご覧ください。
- *22 OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です(2007年9月より)。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリ充電含まず。

本機に付属されているソフトウェア

ご使用いただいている機種によって、付属されているソフトウェアが異なります。 次の表をご覧いただき、ご使用いただいている機種に付属されているソフトウェアをご確認ください。

表の見かた

- ○: ご使用の機種に付属されています。
- □: ご使用の機種にインストーラーが付属されておりますので、ソフトウェアをお使いいただくと きに個別にインストールしてください。
- -: ご使用の機種には付属されておりません。

	VGN-G2AANS	VGN-G2KAN	VGN-G2KANA
os	<u> </u>	•	•
Windows Vista(R) Business	0	0	0
AVエンターテインメント	•		
Windows Media(R) Player 11	0	0	0
ピデオ再生	•		
WinDVD for VAIO	0	0	0
DVD作成			
Roxio Easy Media Creator	0	0	0
静止画·写真			
Windows(R) フォトギャラリー	0	0	0
インターネット・メール	<u>.</u>		
Windows(R) メール	0	0	0
Windows(R) Internet Explorer 7	0	0	0
Yahoo!ツールパー	_	0	0
セキュリティー	•		
Norton Internet Security(TM) 2007	0	0	0
McAfee SiteAdvisor Plus 30日期間限定版	_	0	0
ワープロ・表計算	•		
Microsoft(R) Office Personal 2007	○/-*	-	-
Microsoft(R) Office Professional 2007	○/-*	-	-
Microsoft(R) Office Personal 2007 with Microsoft(R) Office PowerPoint(R) 2007	○/-*	_	0
実用ツール	•		
乗換案内VER.5	0/-*	-	_
Adobe(R) Reader(R) 8.1	0	0	0
ACCUSYNC for VAIO	□/-*	-	-
ATLAS 翻訳パーソナル 2007 LE	○/-*	_	_
ビジネス役立ちパック	· ·	•	
ATOK 2007 for Windows	□/-*	_	_

	VGN-G2AANS	VGN-G2KAN	VGN-G2KANA
FeliCa (フェリカ)	•	•	•
かざそうFeliCa	-	0	0
Edy Viewer V2.1	○/-*	0	0
SFCard Viewer	○/-*	0	0
スクリーンセーバーロック2	-	0	0
かんたん登録2	-	0	0
かざしてログオン	_	0	0
かざポン for VAIO	-	0	0
パーソナルシェルター	-	0	0
NFRMPCViewer	-	0	0
FeliCa ブラウザエクステンション	-		
設定・ユーティリティ			
バイオの設定	0	0	0
VAIO Smart Network	0	0	0
サポート・ヘルプ			
VAIO ハードウェア診断ツール	0	0	0
VAIO Update	-	0	0
VAIO リカバリセンター	0	0	0
VAIO データリストアツール	0	0	0
VAIO データレスキューツール	0	0	0
VAIO データ消去ツール	0	0	0
VAIO ハードディスク プロテクション	○/-*	0	0
その他	•	•	
VAIOオンラインカスタマー登録	-	0	0

^{*} ご購入時に選択されたモデルによって、付属されるソフトウェアは異なります。

使用できるディスクとご注意 (ディスクドラ<u>イブ搭載モデル)</u>

使用できるディスク

- ◎:再生、記録可能
- ○: 再生のみ可能、記録不可
- ×:再生、記録不可

ディスクの種類	使用の可・不可
DVD-ROM	0
DVD-Video	0
DVD+R DL(Double Layer)	© *1
DVD-R DL(Dual Layer)	⊚ *2
DVD+R / RW	©
	⊚ *3 *4
DVD-RAM	⊚ *5 *6
CD-ROM	0
音楽CD	0
CD Extra	0
CD-R / RW	0
VIDEO CD	0

- *1 DVD+R Double Layerの書き込みは、「DVD+R Double Layer」に対応した DVD+Rディスクのみで可能です。
- *2 DVD-R Dual Layerの書き込みは、「DVD-R Dual Layer」に対応したDVD-Rディスクのみで可能です。
- *3 DVD-Rは、DVD-R for General Ver.2.0/2.1に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *4 DVD-RWは、DVD-RW Ver.1.1/1.2に準拠したディスクの書き込みに対応しています。
- *5 DVD-RAMは、カートリッジタイプはご使用になれません。カートリッジタイプではないもの、 あるいはカートリッジから取り出し可能なディスクをお使いください。
- *6 DVD-RAM は、Ver.1 (片面 2.6 Gバイト) の書き込みには対応していません。
 DVD-RAM Version 2.2 / 12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0ディスクには対応しておりません。

ご注意

- 使用するディスクによっては、一部の記録/再生に対応していない場合があります。
- 本機のドライブは8cmディスクの書き込みには対応していません。
- 本機では、円形ディスクのみお使いいただけます。円形以外の特殊な形状ディスク(星型、ハート型、カード型など)や破損したディスクを使用すると本機の故障の原因となります。
- DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RWにはDVDビデオ形式、DVD-RW/DVD-RAMにはDVDビデオレコーディング規格での記録が可能です。
- DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RWはソニー製のディスクをお使い になることをおすすめします。
- 6倍速記録 DVD-RW は、DVD-RW 6倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 8倍速記録DVD+RWは、DVD+RW 8倍速記録以上に対応したモデル以外では書き込みにお使いいただけません。
- 複製不可の設定がされたDVD-ROMやDVDビデオは、バックアップを作成することはできません。
- 本機は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠した音楽ディスクの再生を前提として、設計されています。最近、いくつかのレコード会社より著作権保護を目的とした技術が搭載された音楽ディスクが販売されていますが、これらの中にはCD規格に準拠していないものもあり、本製品での再生は保証できません。
- Dual Discとは、DVD規格に準拠した面と音楽再生専用面とを組み合わせた新しい両面ディスクです。この音楽専用面は、コンパクトディスク(CD)規格に準拠していないため、再生を保証できません。
- CPRMに対応したDVD-RW/DVD-RAMを再生するには、インターネットに接続している必要があります。

(CPRM: Content Protection for Recordable Mediaとは、「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技術です。)

書き込んだディスクを他のプレーヤーで読み込むときのご注意

- CD-R/CD-RWを使用して作成した音楽CDは、で使用のCDプレーヤーによっては再生できない場合があります。
- DVD+R DL/DVD+R/DVD+RW/DVD-R DL/DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMを使用して作成したDVDは、で使用のDVDプレーヤーによっては再生できない場合があります。

ディスク書き込みに失敗しないためには

ディスクに書き込みの際は、下記のようなことにご注意ください。書き込みに失敗することがあります。

書き込みに失敗したディスクについては、その原因がいかなるものであっても、弊社は一切責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- コンピュータのCPUやハードディスクまたは内蔵フラッシュメモリーに負荷がかかる動作を 避けてください。
- 常駐型のディスクユーティリティや、ディスクのアクセスを高速化するユーティリティなどは、不安定な動作の原因となりますので使用をお控えください。
- キーボードやタッチパッドを操作すると振動で失敗する場合があります。
- ユーザーの簡易切り替えを行わないでください。
- 本機に振動や衝撃などを加えないでください。
- 本機につないだi.LINKケーブルおよび他のi.LINK対応機器につないだi.LINKケーブルを抜き 差ししたり、本機やi.LINK対応機器の電源を入/切しないでください。
- 本機につないだUSBケーブルおよび他のUSB対応機器につないだUSBケーブルを抜き差ししたり、本機やUSB対応機器の電源を入/切しないでください。
- インターネットに接続したり電子メールを送受信するなど、他のコンピュータやネットワーク にアクセスしないでください。

索引

がこ		ディスク	245
		お手入れ	
【ア行】		取り扱いについて	
 アフターサービス	220	ディスプレイ	22, 166, 231
イジェクトボタン	23	データ消去について	240
一般電話回線	60, 64	テクニカルWebサポート	52, 206
インターネット	58	電源	159
ウイルス 44	1, 67, 217	入れる	
液晶ディスプレイ 22,	166, 231	ウォールマウントプラグア	ダプタ20
お手入れ	239	切る	
エラーメッセージ	182	コード	
		ドライブ	26
【カ行】		アクセスランプ	26
カスタマー登録		イジェクトボタン	26
画面		マニュアルイジェクト穴	26
カルテ		トラブル	156
キーボード 22	2, 29, 168		
起動	159	【ナ行】	
吸気口2	25, 26, 28	内蔵スピーカー	
休止状態	237	内蔵フラッシュメモリー	
結露	232	取り扱いについて	
【サ行】		【八行】	
指紋センサー		ハードディスク	
指紋認証		アクセスランプ	
消音ボタン		取り扱いについて	
省電力動作モード		バックアップ	
スリープ		バイオホットストリート	
セキュリティ 44, 67,		排気口	
ソフトウェア	221, 243	パスワード	
周辺機器の動作について		ハードディスク・パスワート	
不正コピー禁止について	238	パワーオン・パスワード	•
		Windowsパスワード	
		バックアップ	
		バッテリ	20, 236
		コネクタ	
		ランプ	

【夕行】

タッチパッド ______ 22, 170

パワーボタン	22, 35	【ワ行】
パワーランプ	22, 35	ワイヤレス LAN 173
光ファイバー	60	スイッチ23
左ボタン	22	取り扱いについて235
付属ソフトウェア	_221, 243	ランプ
プレゼンテーションボタン	23	
フロッピーディスク		[A]
取り扱いについて	235	ACアダプタ20, 236
ヘッドホンコネクタ	25	ADSL60, 63
保証書	220	To.
		【B】
【マ行】		Bluetooth機能178
マイクコネクタ	25	取り扱いについて
マイサポーター	52, 192	ランプ
右ボタン	22	[C]
水抜き穴	28, 230	Caps Lock =29
メモリ		Caps Lockランプ24, 29
增設	114	CATV61, 63
モジュールを取り付ける	114	CD172, 245
モジュールを取りはずす	118	お手入れ
メモリーカードアクセスランプ	25	取り扱いについて
メモリースティック		4x 7 11x 0 11C 2 0 1 C
スロット	25	[D]
取り扱いについて	233	DC INコネクタ27, 34
文字入力	168	DVD172, 245
モジュラジャック	26, 64	お手入れ239
モニタコネクタ	26	取り扱いについて232
モバイル	_192, 202	DVDスーパーマルチドライブ26
F1-7=3		
【ヤ行】		(F)
有料サービス	216	FeliCaポート22
【ラ行】		Fn =30
リカバリ	133	FTTH60, 63
ディスクを作成する		[1]
リリースレバー		IDラベル22
ロックレバー		ISDN61, 65
	20	i.LINKコネクタ 26

LAN	
コネクタ	27
[N] Norton Internet Security	44, 68
Num Lk +	
Num Lockランプ	24, 29
【P】 PCカード イジェクトボタン スロット 取り扱いについて	27
【R】 RELEASEレバー	28
【S】 Scroll Lockランプ SDメモリーカードスロット	
(U)	
USB	
コネクタ	.26, 27
【V】 VAIO Update	184
VAIOカスタマー登録	
VAIOコールバック予約サービス	
VAIOデータレスキューツール	
VAIOリモートサービス	
【W】 Windows 準備する	38
WIRELESS LANランプ	
WIDELESS 7 / W.T.	

商標について

- VAIOはソニー株式会社の登録商標です。
- www.vsncx 、"Memory Stick"、"メモリースティック"、"Memory Stick Duo"、"メモリース

ティック デュオ"、"MagicGate"、"マジックゲート"、"マジックゲート メモリースティック"、 "メモリースティック PRO"、"メモリースティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO-HG"、"メモリースティック マイクロ"はソニー株式会社の商標または登録商標です。

- HDVおよびHDV口ゴは、ソニー株式会社と日本ビクター株式会社の商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- eLIOは、株式会社ソニーファイナンスインターナショナルが開発したネット決済用のクレジットサービスで、同社の登録商標です。
- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- Suicaは、JR東日本の登録商標です。
- ICOCAは、JR西日本の登録商標です。
- 「PiTaPa」は株式会社スルッと KANSAI の登録商標です。
- TOICAは、東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- PASMOは、株式会社パスモの登録商標です。
- 「iモード」「おサイフケータイ」はNTTドコモの商標または登録商標です。
- 「かざしてポン!」および「かざポン」はフェリカネットワークスの商標です。
- Bluetooth ワードマークと口ゴは Bluetooth SIG, Inc.の所有であり、ソニーはライセンスに基づきこのマークを使用しています。他のトレードマークおよびトレード名称については、個々の所有者に帰属するものとします。
- Intel、Pentium、Celeron、Intel SpeedStepはIntel Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft、MS-DOS、Internet Explorer、Windows Media、Officeロゴ、PowerPoint、Outlook、 Excel、InfoPath、Windows および Windows Vista は、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。
- Dolby、ドルビー、Pro LogicおよびダブルD記号DO はドルビーラボラトリーズの商標です。
- Ethernet およびイーサネットは、富士ゼロックス社の登録商標です。
- SDロゴは商標です。

- SDHC口ゴは商標です。
- MultiMediaCard (TM) は MultiMediaCard Association の商標です。
- SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。「Yahoo!」および「Yahoo!」「Y!」のロゴマークは、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。
- 「EZweb」は、KDDI株式会社の登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe 口ゴ、Adobe Premiere、Adobe Photoshop Elements、Photoshop、Adobe Reader、およびAdobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における登録商標または商標です。
- Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, the Gracenote CDDB logo, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote.
- "Direct Stream Digital", DSD and their logos are trademarks of Sony Corporation.
- "SBM/Super Bit Mapping" is a trademark of Sony Corporation.
- Equaliser for VAIO, Multichannel Inflator for VAIO, Multichannel 5 Band EQ + Filters for VAIO and Restorer for VAIO from Sony Oxford. Copyright (C) 2003-2005 Sony Business Europe.
- L1 Ultramaximizer, S1 Stereo Imager, Renaissance Bass, S360 Surround Imager plug-ins by Waves Audio I td.
- QStream Technology, QSound QSurround 5.1 Plug-In for VAIO, QSound QSurround Virtualizer Plug-In for VAIO and QSound QMSS Plug-In for VAIO by QSound Labs, Inc. Copyright (C) QSound Labs, Inc. 1998-2005. All rights reserved. QSound, QSurround, QMSS, QMAX II, iQms2, QDVD and the QLogo are trademarks of QSound Labs, Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- VST is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.
- · Powered by CyberSupport.

「ConceptBase」「ConceptBase Search」「CBSearch」は株式会社ジャストシステムの登録商標です

Portion Copyright 2000 株式会社ジャストシステム Portion Copyright 1981-1988 Microsoft Corporation

- QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。
- その他、本書で登場するシステム名、製品名、サービス名は、一般に各開発メーカーの登録商標 あるいは商標です。なお、本文中では(TM)、(R)マークは明記していません。

ソフトウェアをお使いになる前に、必ずお買い上げのコンピュータに添付のソフトウェア使用許 諾契約書をご覧ください。

ソニーが提供する情報一覧

インターネットに接続すれば、バイオを活用するために役立つ情報を閲覧することができます。

困ったときは



VAIOカスタマーリンク

http://vcl.vaio.sony.co.jp/

バイオをお使いの上で、わからないことや トラブルが起きたときにご覧ください。 解決方法をわかりやすく提供しています。

VAIOユーザーのポータルサイト



My VAIO

http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/

ウェブ検索やニュースなどのポータル機能とバイオの各種サービスをご覧いただけます。

バイオの製品情報が満載



VAIOホームページ

http://www.vaio.sony.co.jp/

バイオのカタログ情報をはじめとした、 総合情報サイトです。

※画面は予告なく変更することがありますがご了承ください。

電話でのお問い合わせ

使いかたのお問い合わせ

VAIOカスタマーリンク **(0466) 30-3000**

受付時間

平日:10時~21時

土、日、祝日:10時~17時

本機の型名をご確認ください。(保証書または各部の説明のIDラベルに記載されています。) お客様からいただいたお問い合わせや商品に関するご意見等は、より良い商品の開発 およびサービス・サポートの向上の参考とさせていただく場合があります。 また、ご質問やご意見に適切かつ迅速に対応するため、通話内容を記録させていただく 場合があります。

お問い合わせ時のお客様の個人情報お取り扱いについては、My VAIOの「VAIOカスタマー登録」(http://www.vaio.sony.co.jp/Misc/Customer2) をご覧ください。

カスタマー登録に関するお問い合わせ

カスタマー専用デスク (0466) 38-1410 ゼロヨンロクロク サンハチ ィチョンイチゼロ 受付時間 平日:10時~18時 (年末年始は除く)

有料サービス

My VAIO (http://www.vaio.sony.co.jp/MyVAIO/) では、VAIOユーザーのみなさまにさまざまな 有料サービスをご提供しています。

■ VAIO延長保証サービス

1年間のメーカー保証を3年間に延長する「ベーシック」。さらに「ワイド」なら、落下や水濡れ等のお客様の過失による損害や、火災・水災等の事故にも対応します。

■ VAIO 設置設定サービス

スタッフがお客様のご自宅へお伺いし、VAIOの設置・設定サポート(初期設定/インターネット設置/無線LAN設定/データ移行など)を行うサービスです。

■ VAIO Overseas Service (海外修理サポートサービス)

海外で安心してお使いいただくための修理サポートサービスです。海外の対象地域で故障した場合、1年間無料で現地修理を行います。また、その際お電話でのサポートも行います。

■VAIOインターネットセキュリティ

インターネットライフをより安心・快適に。あなたのVAIOをウイルス対策やファイアウォール機能などで守ります。

■VAIOソフトウェアセレクション

おすすめのアプリケーションから楽しいゲームまで、ここだけでしか手にはいらない限定品が 手に入るソフトウェアダウンロードショップ。

※詳細は、My VAIOメニューの各種サービスからご確認いただけます。

VAIOカスタマーリンク 使いかたのお問い合わせ 電話番号 (0466) 30-3000

※詳しくは、前ページをご覧ください。

VAIOカスタマーリンクホームページ VAIOの最新のサポート情報を詳しく掲載しています。 http://vcl.vaio.sony.co.jp/

VAIOホームページ VAIOを楽しく使っていただくための情報をご案内します。 http://www.vaio.sony.co.jp/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1 http://www.sony.co.jp/

© 2007 Sony Corporation / Printed in Japan 3-274-828-**02** (1)

